

Läggingsinstruktion

FRISBRÄDA & LISTBAND TILL
BJELIN FISKBENSARKETT

Låssystem 2G/5G®

BJELIN

Asennusohjeet friisin ja koristereunuksen asentamiseksi Bjelinin kalanruotoparkettiin

Ole hyvä ja lue asennusohjeet huolellisesti. Mikäli sinulla on kysymyksiä, ota yhteyttä Bjelin-jälleenmyyjääsi tai suoraan Bjeliniin.

Huomioi, että nämä ohjeet täydentävät Bjelinin kalanruotoparketin asennusohjeita.

Yleistä


Friisiin ja koristereunukseen voi käyttää samoja sauvoja, joita käytetään kalanruotoparketin asentamiseen. Koristereunuksen kulman voi asentaa suoraan tai jiiriin. Tärkeintä on, että kalanruotolattian reunassa on kokonainen naaraspontti, jotta friisikappaleen voi asentaa lattian ja seinän väliseen tilaan.

Koristereunan asennus suoraan

On olemassa kaksi tapaa asentaa koristereunuksen kulma suoraan - erona on vain se, mihin haluat sijoittaa sovituspalan. Voit sahata viimeisen sauvan sovituspalaksi tai laittaa sovituspalan keskelle.


Jos haluat sijoittaa sovituspalan keskelle, joka kulma pitää yhdistää A- ja B-sauvalla, jotta koko kulman ympärillä on kokonainen naaraspontti. Asenna sen jälkeen kummaltakin sivulta kohti keskustaa. Keskustassa sinun täytyy katkaista naaraspontti kuten kohdassa Kalanruotoparketin friisin urittaminen kerrotaan. Mikäli sovituspala uhkaa jäädä liian pieneksi eli alle puolen sauvan suuruiseksi, sinun täytyy tehdä tämä 2 – 3 sauvasta.

Mikäli haluat, että sovituspalat ovat kulman viimeiset palaset, sinun pitää mitata lattia ja laskea, kuinka pitkä sovituspalan pitää olla, jotta koristereunan lopetuspalat ovat yhtä suuret. Seuraa sen jälkeen ohjeita kohdasta Kalanruotoparketin friisin urittaminen.

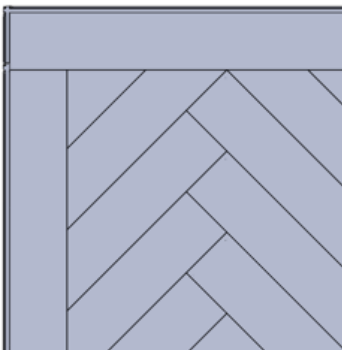

Jiirissä oleva koristereuna

Kun kulman asentaa jiiriin, myös reunanauha pitää keskittää, jotta lopetukset saa tasaisiksi. Tarvittaessa voit myös lisätä sovituspalan kohdan Kalanruotoparketin friisin urittaminen ohjeiden mukaisesti, jotta voit varmistaa etteivät jiiriin asennetut sauvat ole liian lyhyitä (vähintään puolet kalanruotosauvasta). Tarvittaessa myös sovituspalaa voi käyttää Kalanruotoparketin reunan urittaminen -kohdan ohjeiden mukaan, jotta jiiratuista sauvoista ei tule liian pieniä (ei pienempiä kuin puolet sauvasta). Jiiriin asennetussa kulmassa jokaiseen jiiriin tulee tehdä uurre ja lukita kulma irtopontilla. Käytä jysintä jota käytit uran tekemiseen, sahaa 5 x 7 mm:n pala, jonka voit liimata kulman tukevoittamiseksi.

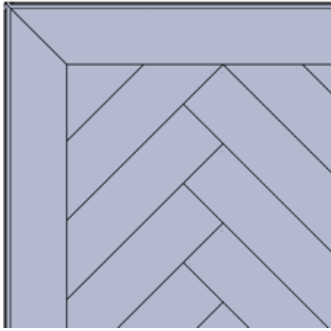

Asennusvinkkejä

Käytä A-sauvoja koristereunaan ja B-sauvoja friisiin tai päinvastoin.


Suosittelut työkalut

- Lyijykynä
- Viivotin
- Käsijyrsin
- Jysinterä
- Käsisirkkeli, jossa on linjari

Kalanruotoparketin friisin urittaminen


Vaihe 1

Merkitse koristereunuksen paikka lattiaan kynällä (sopiva etäisyys on noin 1 sauva). Varmista, että lattia ja sauvat on kohdistettu toisiinsa nähden. Lisää 8 mm ja katkaise ylimääräiset sauvan päät.

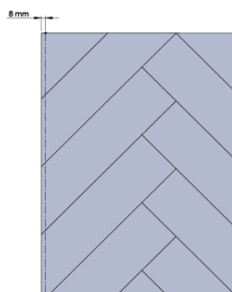


Vaihe 2

Säädä pyörösahan sahausvyvyys 10 mm:n (tarkasti) ja sahaa valmis mitta eli 8 mm ulkokulmasta (varmista, että sirkkelissä on hienoteräinen terä). Saha vielä kerran lattian ympäri, 2 mm ulkokulmasta. Tämän jälkeen voi helposti katkaista ylimääräiset palat.

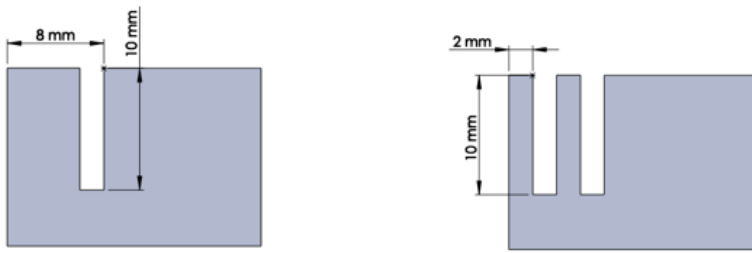


Vaihe 3

Säädä jyrsimen terä 10,7 mm:n syvyyteen (tarkasti). Jyrsi sen jälkeen ura lattian kaikille sivuille (Jyrsinterä = L=5 F=4 D=36 S=8)

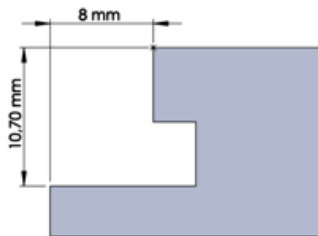

Vaihe 4

Liimaa sauva pontin ala- ja yläpuolelta. Pyyhi tarkasti pois ylimääräinen liima. Laita painoja liimatun koristereunuksen päälle, jotta lattiaan ei tule tasoeroa.

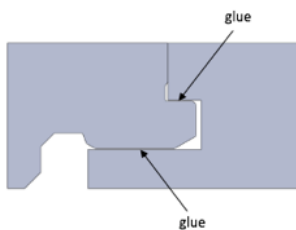

Vaihe 5

Mittaa koristereunuksen ja seinän välimatka ja säädä friisilautaa. Asenna tämän jälkeen friisilautaa kiinni koristereunukseen.

Lisätiedot

Jos haluat lisätietoja ja jos sinulla on asennukseen liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä Bjeliniin.