

Asennus seinään, aitaan tai telineeseen

Asennettaessa postilaatikko puurunkoon tarvitaan asennuksessa apuna mittanauha, porakone ja ruuvinväännin. Postilaatikoiden mukana on kiinnitysruuvit (puurunkoon). BOBI BELLA ja BOBI EXPRESS postilaatikoissa on valmiit kiinnitysreiät mutta kaikissa pyöreäpäisissä BOBI postilaatikoissa pitää lisäksi postilaatikon takaseinän kiinnitysreiät porata auki 6 mm metalliporanterällä.

Jos postilaatikko asennetaan suoraan kivi-, betoni tai tiiliseinään tarvitaan lisäksi iskuporakone ja kiviporanterä ja alustaan soveltuvia kiinnikkeitä: kiinnitystulppia, -ankkureita, tms.

Huom! Ennen kuin seinään tehdään reikiä varmistetaan, että sijaintipaikka sijaitsee juuri siinä missä pitääkin ja että täyttöluukut ovat postin suosittelemalla korkeudella.



Pyöreäpäisten postilaatikoiden takaseinässä on valmiit kiinnitysreikien aihiot




6 mm HSS metalliterä painetaan reiän aihioon...



...ja porataan auki matalilla kierroksilla



Lopuksi reiät puhdistetaan ja porausjätteet poistetaan huolellisesti esim. imuroimalla

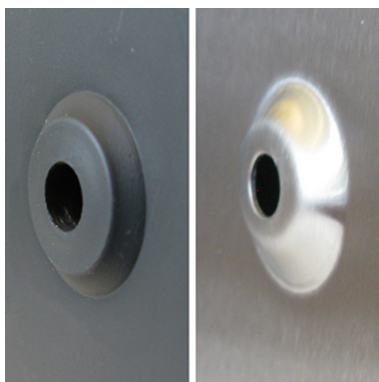

BOBI BELLA ja BOBI XPRESS malleissa on asennusreiät valmiina



Varmistetaan, että täyttöluukun korkeus tulee postin suosittelemalle korkeudelle



...ja varmistetaan suoruus



Postilaatikon mukana on vakiovarusteena puualustaan sopivat kiinnitysruuvit



Mikäli alusta on tiiltä, betonia, tms. merkitään ja porataan reiät iskuporakoneella. Lisäksi tarvitaan alustaan soveltuvia kiinnikeitä, kiinnitystulppia, tms.



Asennettaessa yksittäinen BOBI BELLA postilaatikko suoraan seinään käytetään apuna mukana tulevia väliholkkeja



Mikäli asennetaan useampia postilaatikoita ryhmään jätetään postilaatikoiden väliin riittävä puhdistusväli



Ryhmäasennuksessa voidaan käyttää apuna ohjauslautaa. Suoran postilaatikkorivin tekeminen on näin helpompaa...



Asennuksen lopuksi ohjauslauta poistetaan



Kovilla pinnoilla kannattaa apuna käyttää puurunkoa



BOBI BELLA postilaatikoiden takana on valmiina ohjaimet, jonka avulla postilaatikot on helppo asentaa suoraan riviin



Asennuspaikka voi olla seinä tai aita



... tai postilaatikkoteline



... tai postilaatikkokatos



Postilaatikat kannattaa viimeistellä selkeillä nimikilvillä



BOBI BELLA ja BOBI XPRESS malleissa on nimikilpi vakiovarusteena



Lukon sarjanumero kannattaa kirjoittaa muistiin. Lisävainten tilaus: www.bobi.com