

## Asennus maahan Bobi Round jalustalle

---

Asennuksessa tarvitaan porakone/ruuvinväännin, 6 mm metalliporanterä, mittanauha ja lapio.

Perustukseen ei yleensä tarvita routasuojaa. Jos maapohja on kuitenkin routiva, on roudaneristyksen tarve selvítettävä.

Asennusjalustalla varustettu postilaatikko lasketaan perustuskuoppaan ja varmistetaan, että täyttöluukun korkeus on maanpinnasta n. 1 m. Postilaatikko tuetaan pystysuoraan ja kuoppa täytetään sora- tai kivitäytteellä tai betonilla.

Huom! Ennen asennustyöhön ryhtymistä varmista, että sijaintipaikka sijaitsee juuri siinä missä pitääkin.

[Mittatietoja asennusta varten löydät tästä](#)



Postilaatikon sivuseinissä on valmiit kiinnitysreikien aihiot.



6 mm HSS metalliterä painetaan reiän aihioon...




...ja reiät porataan matalilla kierroksilla. Reiät puhdistetaan ja porausjätteet poistetaan.



Postilaatikko, asennusjalusta ja kiinnitystarvikkeet otetaan esille.



Osat ruuvataan kiinni toisiinsa postilaatikon sisäpuolelta

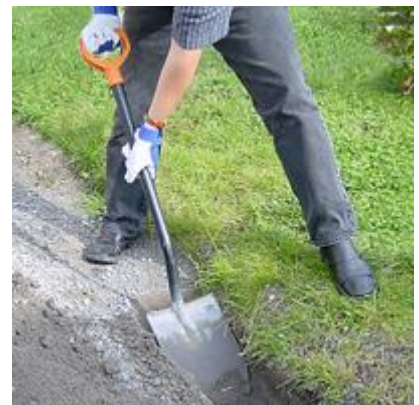

Asennuspaikkaan kaivetaan n. 40 cm syvä kuoppa.



Jalustallinen postilaatikko nostetaan kuoppaan.



Tarkistetaan vielä korkeus.



Kuoppaan laitetaan sepeliä, kiviä tai betonia.



Postilaatikko viimeistellään selkeällä nimikilvellä.

[Kaiverrettava nimikilpi](#)



Lukon sarjanumero kannattaa kirjoittaa muistiin.