


# ASENNUSOHJEET - PANEELIT

## ASENNUSTYÖN VALMISTELU:

- Paneeliniput tulee varastoida kuivassa paikassa suojassa sateelta ja auringonvalolta
- Ennen asennusta suosittelemme tekemään pakettien päihin viillot ja antamaan paneelien tasaantua muutaman vuorokauden ajan asennustilan mukaiseksi
- Asennuspaikan huonelämpötilan ja kosteuden tulee olla normaali (lämpötila n. 20°C ja kosteusprosentti alle 50%)
- Varmista että seinä tai koolaus on suora ennen asennusta (koolausetäisyys enintään 400mm kattoon, 600mm seinään)
- Asenna isot pinnat samasta tuotantoerästä

## ASENNUSOHJEET:

- Kiinnitä paneelit viimeistelynaulaimella
- Paneelin käyttölappeessa sallitaan yksittäiset hiushalkeamat
- Paneelin taustapuolella sallitaan vajaasärmä, joka ei haittaa kiinnittämistä
- Asennuksessa jätä paneelin ja seinän väliin n. 15mm liikkumasaumaa. Jos kattolapteen pituus tai leveys ylittää 6m, lisää liikkumasaumaa 2mm jokaista ylittävää metriä kohden
- Paneeliin ei saa suoraan kiinnittää valaisimia tai muita painavia esineitä
- Kiviseinään kiinnittäminen vahvalla asennusliimalla
- Mikäli naaraspuolen alahuuli on pidempi on paneeli pylonaulattavissa

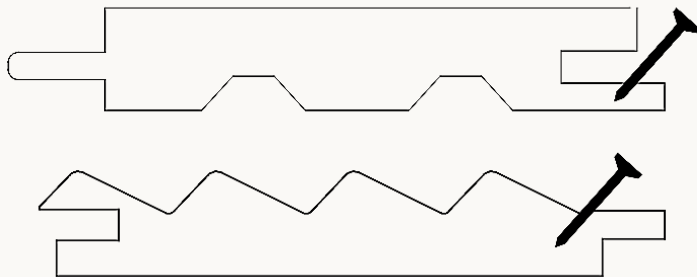

**CENT**