


ASENNUSOHJE

Yläkantoiset liukuovet




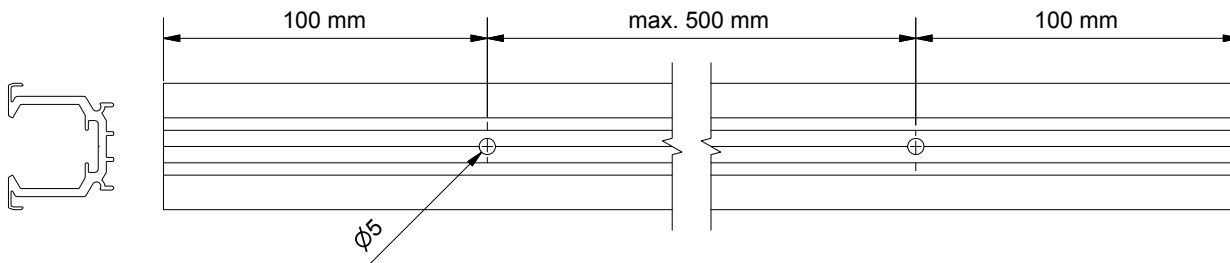


1. Pora kiskoon reiät kiinnitystä varten. Reiän paikat kiskon pituussuunnassa tulee valita asennus-paikan mukaan niin, että kiinnikkeet tulevat seinän/katon runkotalppien tms. kohdalle.




Kiinnitysruuvit ja tulpat eivät sisälly toimitukseen

2. Seinäkiinnitys: Asenna kulmaraudat seinään tarkasti vaakatasoon. Kulmaraudan yläreunasta lattiaan mitattu mitta tulee olla pienimmältä kohdaltaan oven mitta +66mm

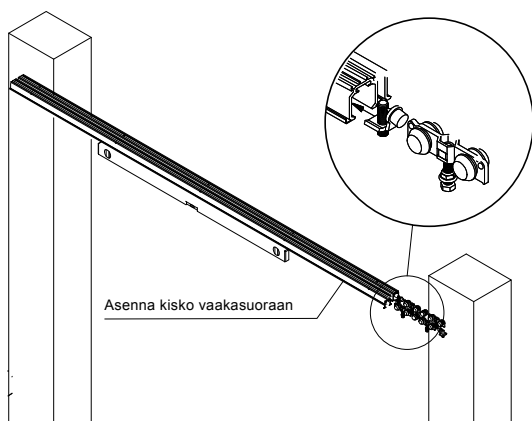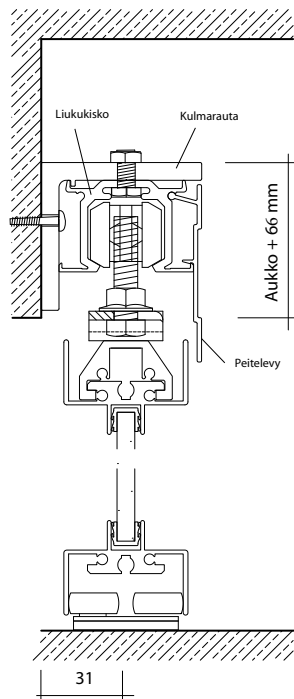


Asenna kisko vaakasuoraan

3. Pujota yläpyörät ja stopparit liukukiskoon siinä järjestyksessä mitä ne kiskossa tulevat olemaan ovia asennettaessa.

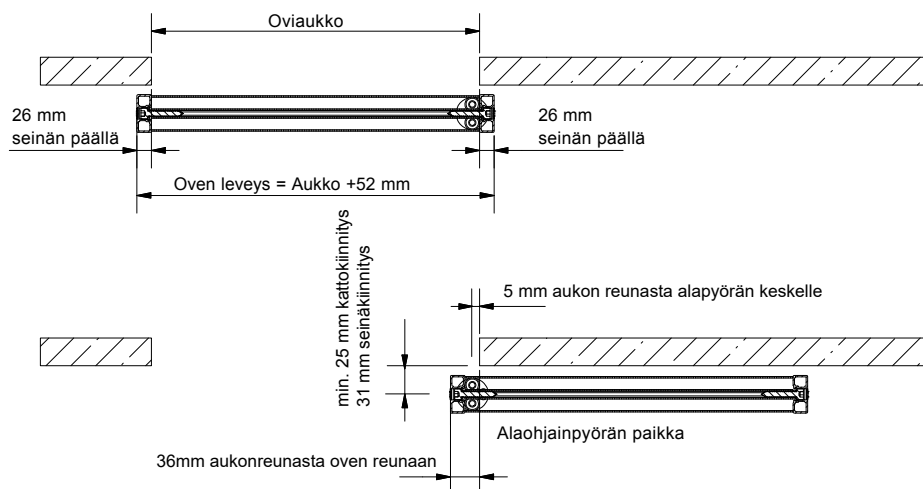


Huom! Kuvassa esimerkkimitoitus alahjainpyörän paikasta kun ovi on mitoitettu kehän leveyden verran aukon yli. Jos ovi on tilattu erilaisella leveydellä aukkoon nähden, on alahjainta siirrettävä.


4. Asenna alahjainpyörät lattiaan. Seinäkiinnitteisellä kiskolla alahjainpyörän etäisyys kiinnitysseinästä pyörän keskelle mitattuna on 31 mm. Oven liikerata alahjainpyörän keskeltä mitattuna on molempiin suuntiin oven leveys -30 mm. Jos kulmaraudan yläreunasta lattiaan mitattu mitta alahjainpyörän asennuskohdalla on yli 5 mm suurempi kuin tilatun aukon korkeus, käytä ohjainpyörän alla korotusprikkaa tai seinäkiinnikettä.

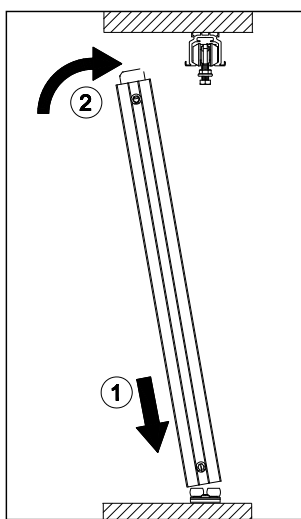


Säädä oven ja
lattian väliin
5 mm rako

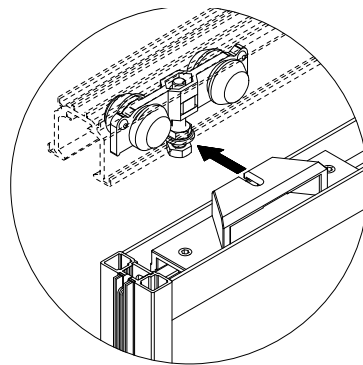


5. Nosta ovi alaohjainpyörän päälle, jonka jälkeen ripusta oven yläreuna kiskossa olevien pyörien varaan. Säädä oven korkeus sopivaksi yläpyörän kierretankoa kääntämällä.

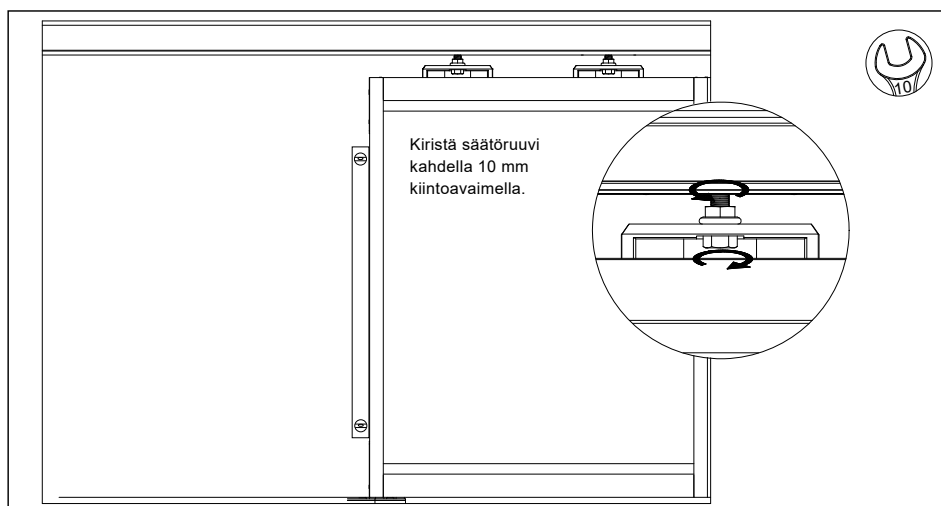

Kivistä säätöruuvi
kahdella 10 mm
kiintoavaimella.

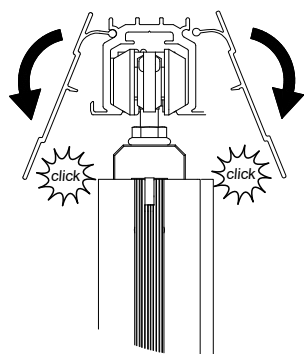

6. Paina yläliukukiskon peitelevy paikalleen ja asenna tarvittaessa, yläliukukiskon pätyypeitelevyt.

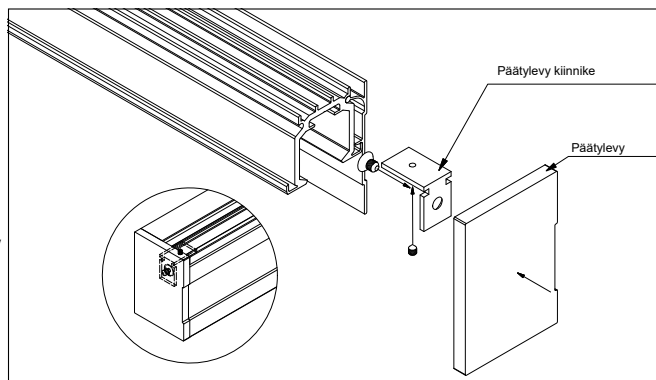

Seinäkiinnitteisessä versiossa vain yksi peitelevy

