

HYÖNTEISOVEN ASENNUSOHJE

Hyönteisoven osat _____

- 1 Alakisko
- 2 Yläprofiili
- 3 Ovi
- 4 Päätysuoja
- 5 Oven karmikiinnikkeet
- 6 Karmikiinnikkeen ruuvit
- 7 Porakärkiruuvit (2 kpl.)

Työvaiheet _____


Tarvittavia työkaluja ovat: mitta, rautasaha ja akkuporakone.

1. Mittaa oven yläkarmin sisäleveys sivukarmista sivukarmiin.
2. Poista yläprofiilin suojamuovi ja katkaise rautasahalla profiili 3 mm. kapeammaksi, kuin mittaamasi yläkarmin sisäleveys.
3. Mikäli haluat peittää sahausjäljen yläprofiilissa, voit käyttää päätysuojia. 4 Tällöin profiili tulee katkaista n. 5 mm kapeammaksi kuin oviaukko. Voidaan asentaa myös ilman päätysuojia.

4. Mittaa yläkarmin keskikohta syvyys-suunnassa ja kiinnitä yläprofiili porakärkiruuveilla n. 10 cm päähän reunoista.



5. Kiinnitä oven karmikiinnikkeet sille puolelle karmia mihin haluat oven niputtuvan. Mittaa sivukarmin keskikohta syvyys-suunnassa ja katso, että se menee samassa linjassa yläprofiilin kanssa. Mittaa ja liimaa tarran avulla kiinnikkeet pystysuunnassa tasaisin välein. Lopuksi kiinnitä ruuveilla huolellisesti.

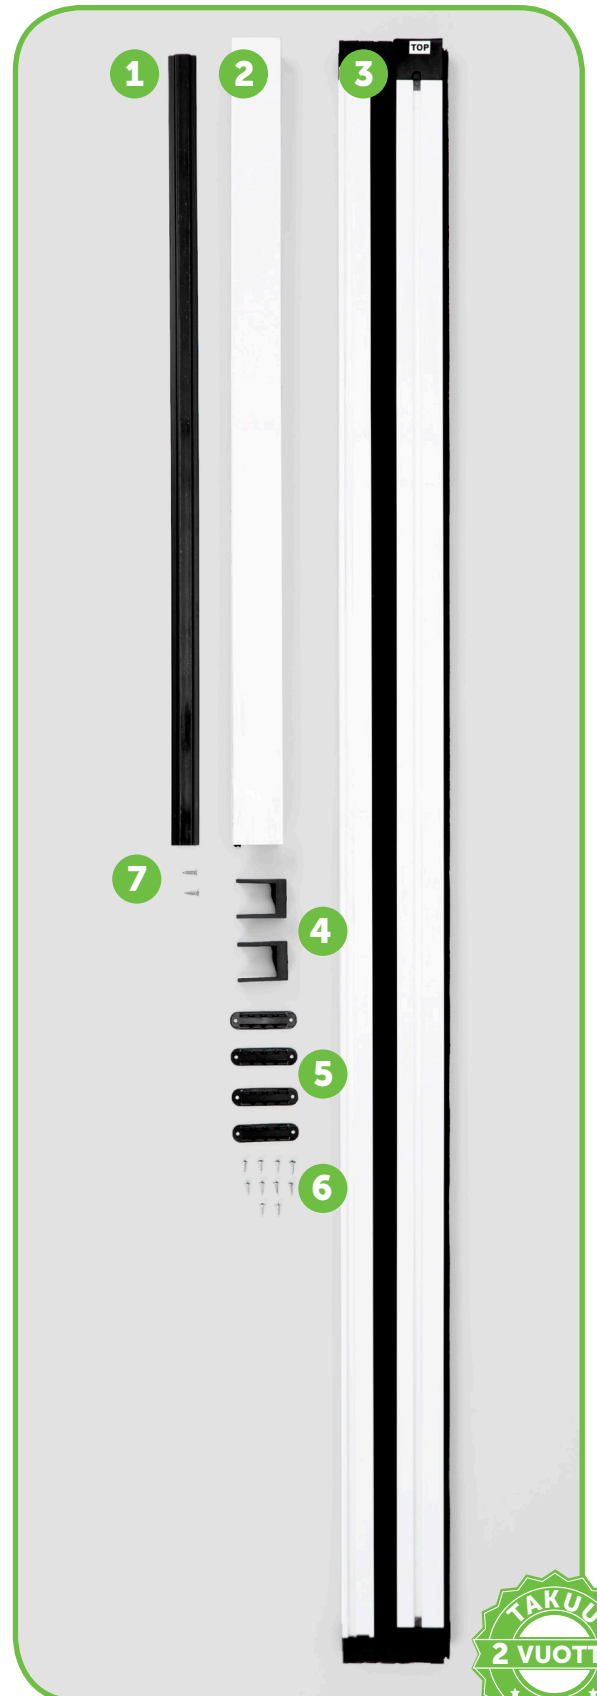

6. Leikkaa alakisko rautasahalla tai mattoveitsellä n. 1 mm kapeammaksi kuin oviaukko. Poista tarran suojamuovi ja asenna alakisko samaan keskilinjaan yläprofiilin ja karmikiinnikkeiden kanssa.



7. HUOM! Ovimekanismia ei saa avata ennen kuin se on asennettu paikalleen.

"TOP" -merkitty pääty ylöspäin.

Nosta ovi paikalleen ja paina karmikiinnikkeisiin kiinni. Kiinnikkeistä tulee kuulua naksaus, jolloin se kiinnittyy oikein.



Katso asennusvideo osoitteesta:
www.eurokangas.fi/hyonteisovi

Eurokangas

EXK
k a i h t i m e t