
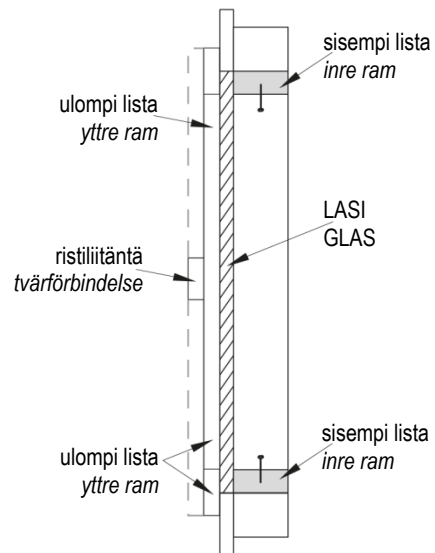


Ikkunalaudat  
Fönsterkarmar

## Asennusohjeet Installationsanvisningar

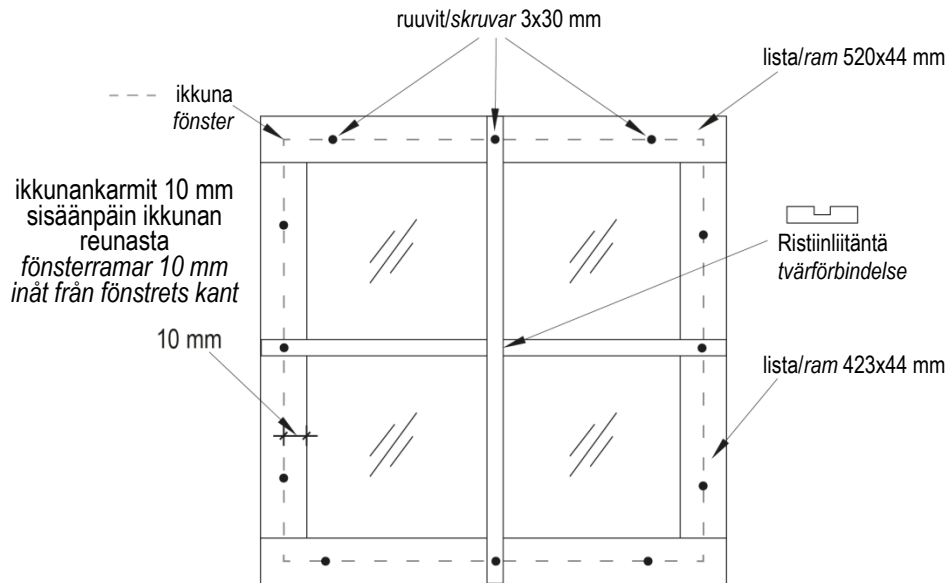

Sisemmät listat/

Inre ram:

444x18 mm

425x18 mm

sisemmät listat työnnetään  
sisältäpäin lasia vasten ja  
kiinnitetään ruuveilla  
de inre ramar pressas mot  
glaset från insidan och fästas  
med skruvar

f

3x30



40 tk