

Art. Nro.: 11606-06

30x0,5W LED (incl.), 3000K, 1950lm

220-240V ~ 50/60Hz



Components / Komponentit / Komponenter / Komponentid



A

12PCS



B

3PCS



C

1PCS



D

1PCS



E

1PCS




F

12PCS




G

1PCS

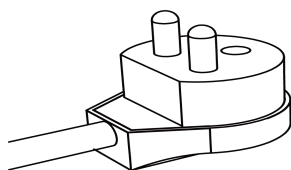

H

1PCS

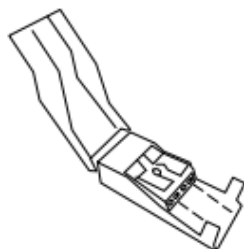

I

1PCS



J

30PCS



K

1PCS



L






30PCS



M

30PCS

Installation / Asennusohjeet / Installationsanvisningar / Paigaldusjuhised

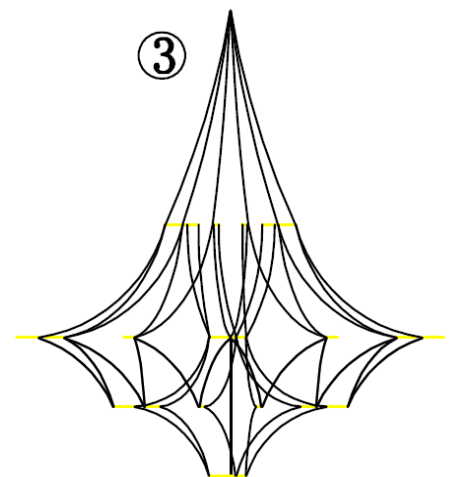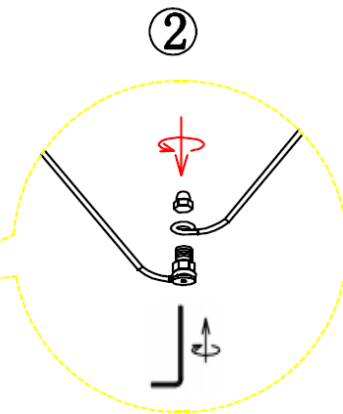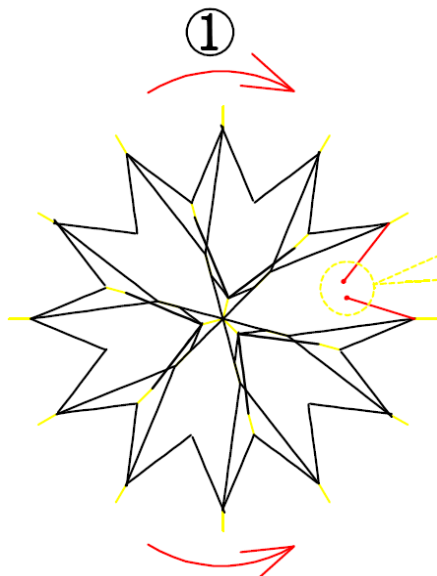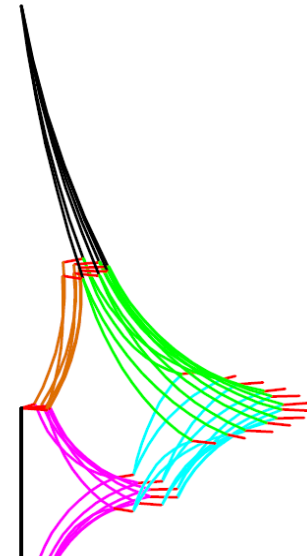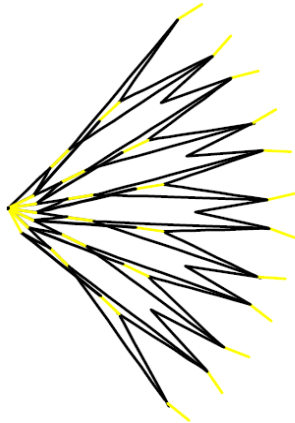

1. Start by unfolding the folded lamp body.

1. Aloita avaamalla taitettu valaisimen runko.

1. Börja med att vika ut den hopfällda lampkroppen.

1. Alusta lambikorpuse lahtivoltimisega.

2. Twist off the nut at the Point "A" marking on the LED board. Secure both the head and tail of the lamp body wire at the same Point "A", then tighten the nut.

2. Kierrä mutteri irti LED-levyn kohdassa "A" olevasta merkinnästä. Kiinnitä lampun rungon metallilankan alku- ja loppupää samaan kohtaan "A", ja kiristä sitten mutteri.

2. Skruva av muttern vid punkt A-markeringen på LED-kortet. Fäst både början och slutet av lampkroppens kabel vid samma punkt "A" och dra sedan åt muttern.


2. Keera mutter LED-plaadil asuva punkti "A" tähise juurest lahti. Kinnita lambi korpuse juhtme algus- ja lõpppunkt samasse punkti "A", seejärel pinguta mutter.

3. After connecting the head and tail, spread the lamp body evenly.

3. Kun pää ja häntä on yhdistetty, levitä valaisimen runko tasaisesti.

3. När huvudet och änden är sammankopplade, sprid ut lampkroppen jämnt.

3. Pärast pea ja saba ühendamist levita lambikorpuse ühtlaselt laiali.


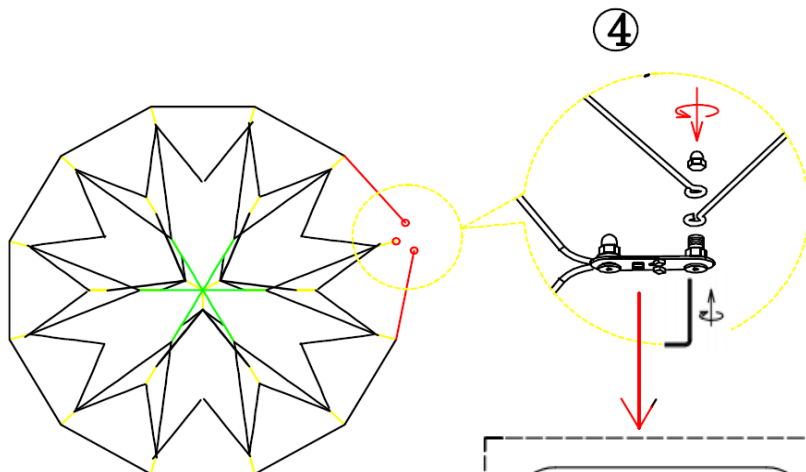


4. Using screws and nuts (A), attach the metal wire (F) from the components kit to point "B" on the LED board, forming a loop.

4. Kiinnitä metallilanka (F) komponenttipaketista LED-levyn kohtaan "B" ruuveilla ja muttereilla (A) muodostaen lenkin.

4. Fäst metalltråden (F) från komponentpaketet vid punkt "B" på LED-kortet med skruvar och muttrar (A), så att det bildar en ögla.

4. Kinnita metalltraat (F) komponentide komplektist LED-plaadi punkti "B" külge kruvide ja mutritega (B), moodustades aasa.

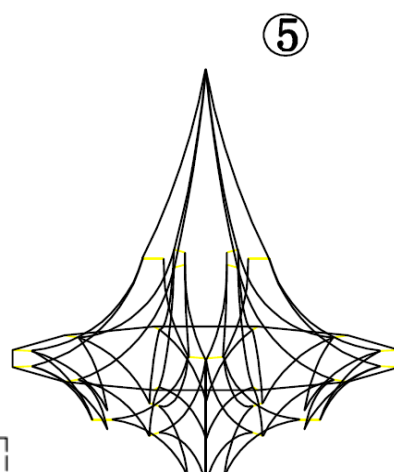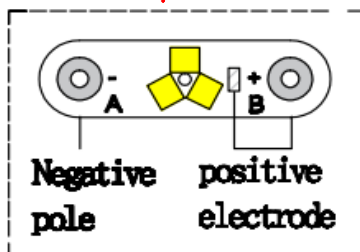

5. Carefully adjust each gap in the lamp body by hand to make it look neater. Finally, slightly tighten the screws and nuts (A) at point "B" to secure them.

5. Säädä käsin huolellisesti jokainen lampurungon väli, jotta kokonaisuus näyttää siistimmältä. Kiristä lopuksi hieman pisteen "B" ruuvit ja mutterit (A) niiden varmistamiseksi.

5. Justera försiktigt varje mellanrum i lampkroppen för hand så att den ser snyggare ut. Dra till sist lätt åt skruvarna och muttrarna (A) vid punkt "B" för att säkra dem.

5. Kohanda iga vahe lambikorpusel hoolikalt käsitsi, et see näeks korrapärasem välja. Seejärel pinguta kergelt kruvid ja mutrid (A) punktis "B" nende kinnitamiseks.

1

