


## Autotallin telta 4X8M asennusohje:

Avaa pahvilaatikko ja ota ulos kaikenlaiset putket (putkessa on numero) ja lajittele ne järjestyksessä samantyyppisten putkien kanssa.

Asenna runko, 4\*8 on 7 jaksoa, asennetaan yksi jakso kerrallaan.

Ota ulos putki nro 3 4 5 ja liitä se ruuvilla kuten alla:  
3+5+4+5+3

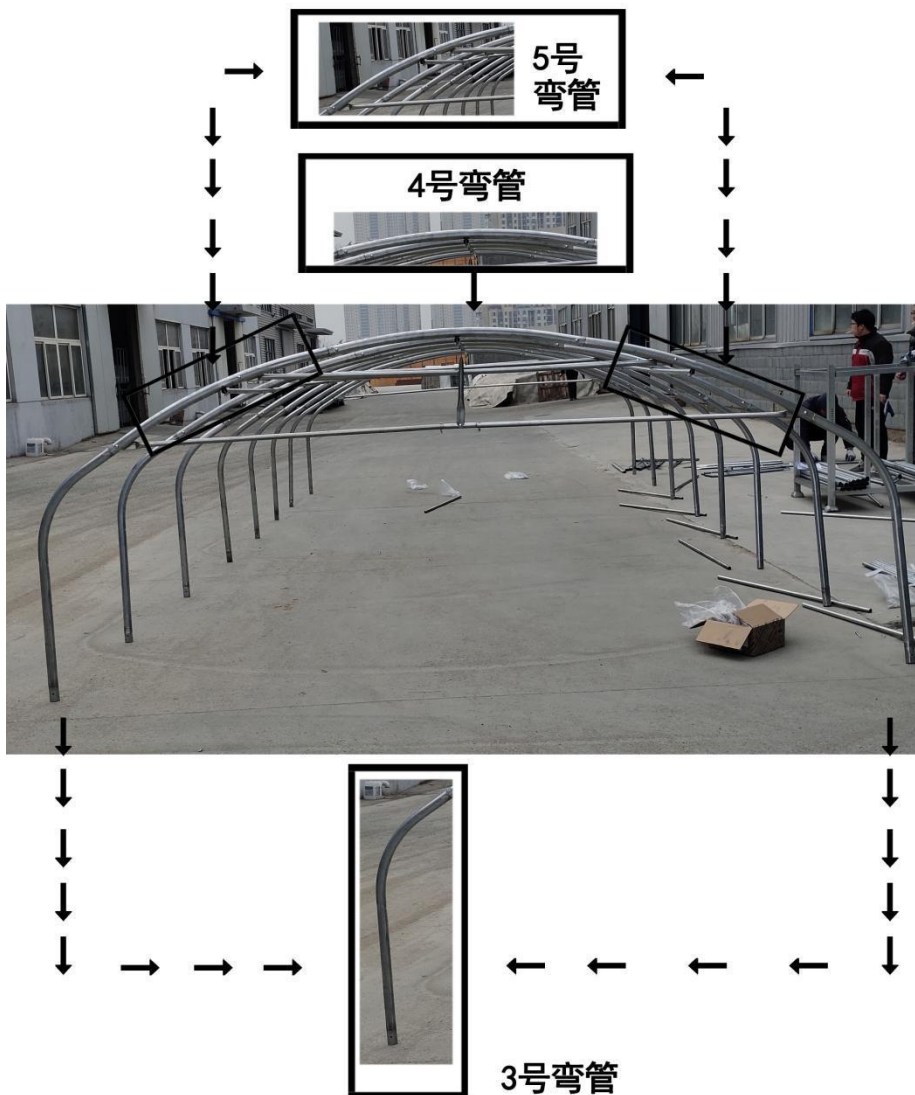

1. Yhdistä 7+8 , sitten 9+10+9 putki ruuvilla ja asenna sitten 7+8.and

9+10+9 aseta putki yhteen kaariputken 5 kanssa ruuvilla; käytä taas putkea 13, joka on yhdistetty putkiin 10 ja 4 (tässä putkessa on reikä ja se on yhdistetty ruuvilla, huomaa, että vain ensimmäisessä ja viimeisessä osassa on putki 13, muissa osissa ei ole putkea 13 lainkaan).



Myös putki 6+8 on liitettävä yhteen putken 3 kanssa, vain ensimmäisessä ja viimeisessä osassa on 6+8 putkea.



Tähän asti olemme viimeistelleet 1 osion perusrunkoa, sitten teimme saman vielä 6 osion kohdalla erikseen.




2. Kun kaikki 7 osiota on tehty, voimme tehdä seuraavan vaiheen, yhdistää jokaisen osion putkella 12 (tämä on ensimmäinen osio), muut osiot käyttävät putkeä 11, joka yhdistetään alhaalta keskelle asti.



3. Asenna yksi sivujalkaputki 2+2 putkeen 3 ruuvilla, yhteensä 7 osaa.



4. Asenna toinen sivujalka putken 1 kanssa ruuvilla, yhteensä 7 osaa.

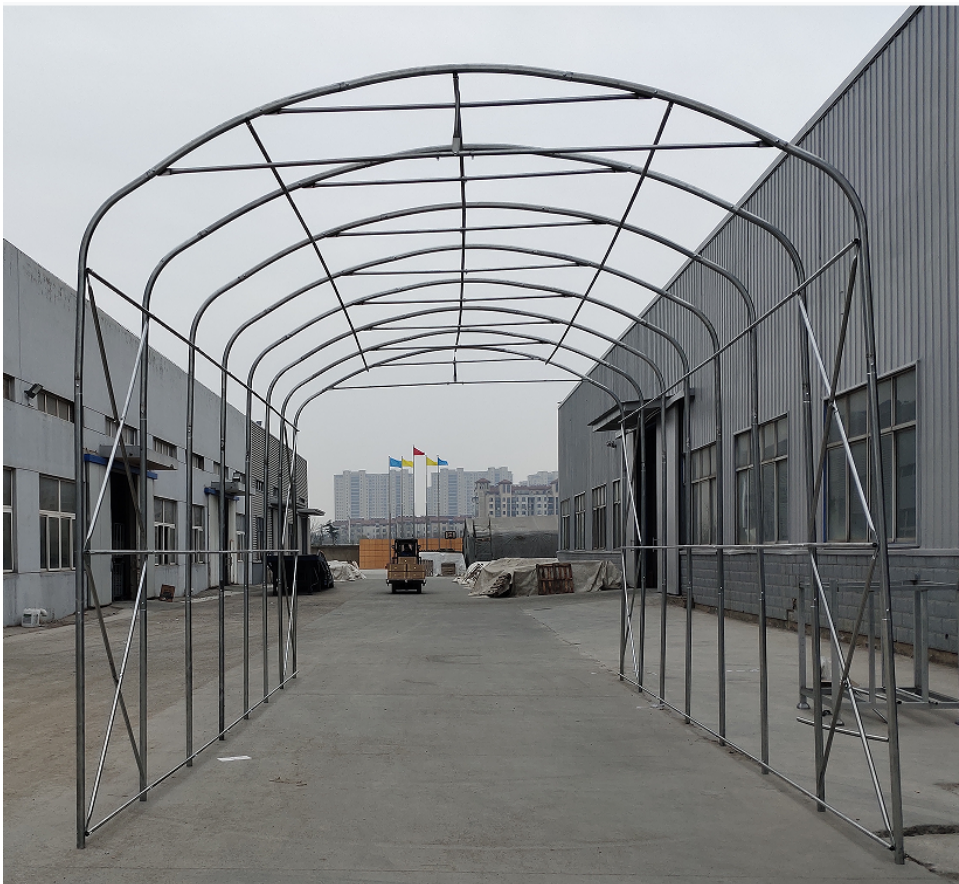

Tähän asti runko on viimeistelty alla olevan mukaisesti, vedä sitten köydellä kangaskatto kattamaan runko, käytä sitten benjipalloa ja köyttä päätyseinän ja katon kiinnittämiseen runkoon.

2/1/11 星期二 10:45 ( 3.45 MB , 3456\*4608像素 ) 25/40







Kun olet laittanut kankaan, kiinnitä kangas köydellä yhdessä kehyksen kanssa, niin kaikki on valmista.