




01_B_adhésif double face ou velcro pour contour de piece.tif

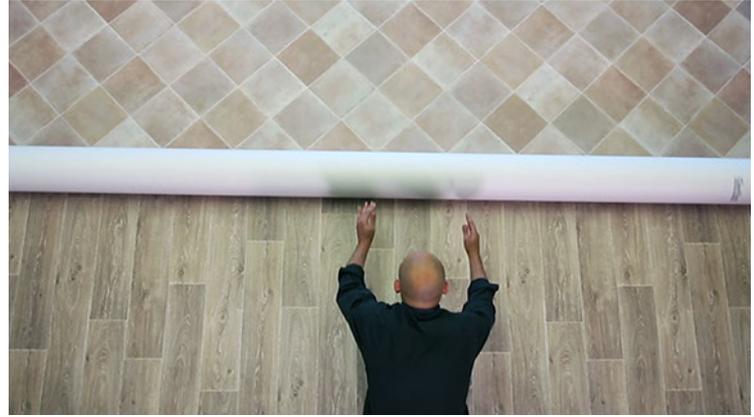

01_Déroulez le rouleau.tif



02_Laissez dépasser 5 cm le long des plinthes.tif



03_Marquez et accentuez le pli le long du mur.tif



04_Placer l'araseur et découper.tif



05_Faites une entaille à 45o avec cutter.tif



06_Placez le double-face le long du mur.tif




07_Découpez.tif



08_Renouvelez l'opération sur l'autre pan de mur.tif

09_Résultat.tif

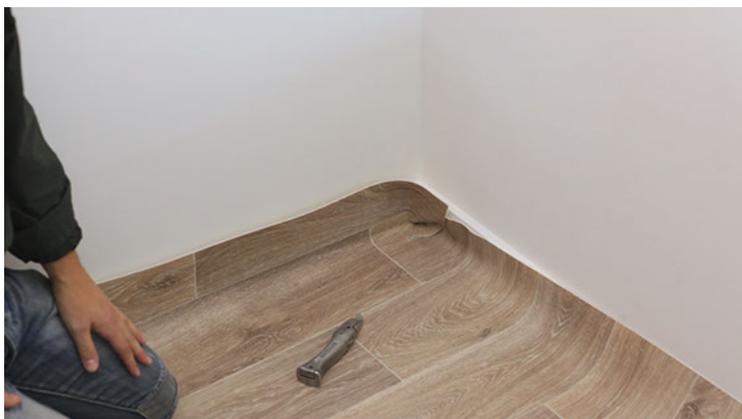

10_Pliez le revêtement.tif

11_Découpez le surplus.tif




12_résultat angle sortant.tif



13_Montrez superposition de 2 lés.tif



14_Tracez la ligne de pose sur le sol.tif

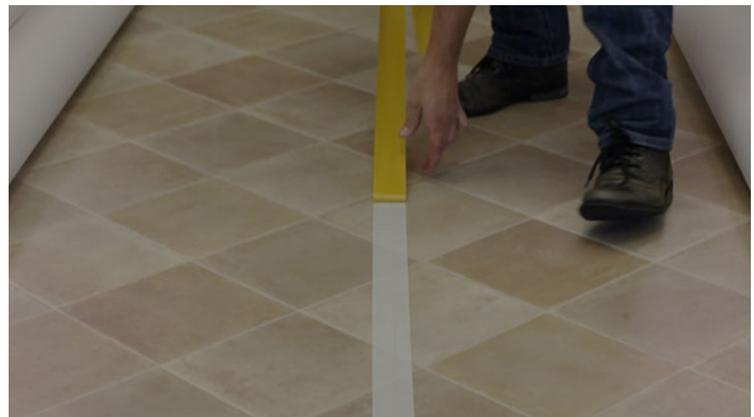

15_Posez l'adhésif double face.tif



16_A_Repositionnez les lés.tif



16_B_Repositionnez les lés.tif



17_A_Découpez les 2 lés en même temps.tif




17_B_Découpez les 2 lés en même temps.tif



18_A_retirer le surplus.tif



18_B_retirer le surplus.tif

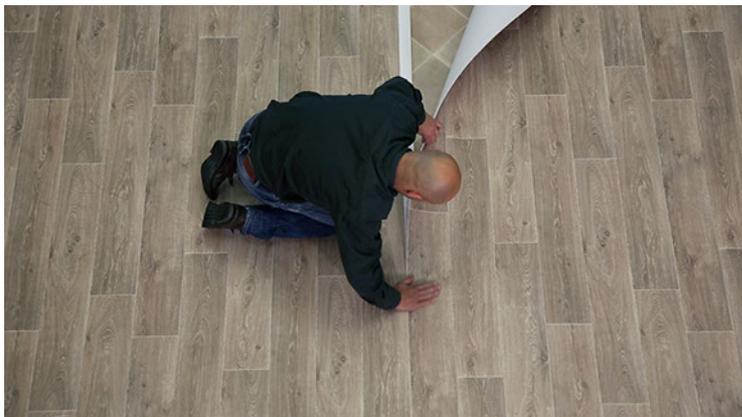

19_résultat raccord.tif




20_Placez le ruban adhésif.tif




21_Coupez au cutter au niveau du joint.tif



22_Déposez le produit dans la rainure.tif

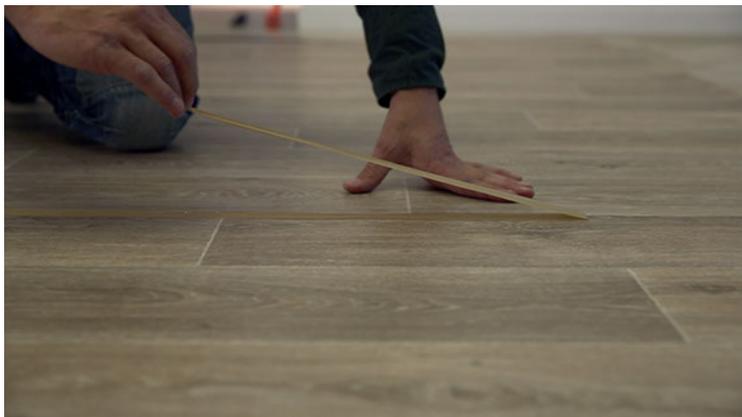

23_Retirez le ruban.tif

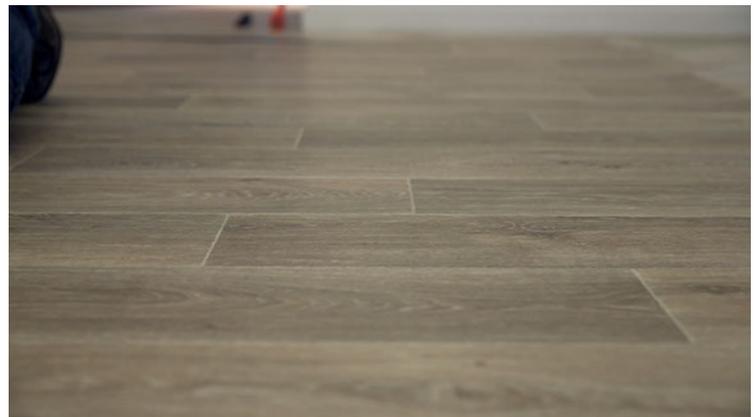

24_resultat soudure.tif