



Vipex A S

Kriidi 10

11415 Tallinn




Estonia, E.U.

<http://www.harma.ee>

<http://www.vipex.ee>

info@vipex.ee

+372 6201 000

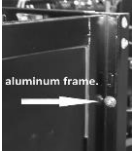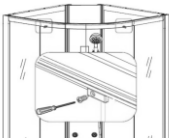							
		Screw specification (mm)		S28DK003	S28DK004	S28DK005	S28DK006
		27	Frame poles to curved frame	8	8	8	8
		14	Back glass to Frame poles	10	8	10	8
		14	Back glass to back panel	10	8	10	8
		10	LED to roof	8	8		
		10	Speakers and ventilation to roof	4	4		
		14	Roof to main frame	4	4		
		14	Main frame to tray	4	4	4	4
		10	Door fixators	8	8	8	8

IN ENGLISH

ASSEMBLY FOR S28DK003 AND S28DK005 (LOW TRAY)

Step 1. The tray

Step 2. Adjust the height by leveling the legs

Step 3. Assemble the siphon

Step 4. Drain attached to the tray.

ASSEMBLY FOR S28DK004 AND S28DK006 (HIGH TRAY)

Step 1 The tray

Step 2 Take the frame stand

Step 3 Put the frame stand in the tray holders

Step 4 Screw the frame stand in place using self-drilling screws

Step 5 The legs are put in as shown in Step 6

Step 6 Assemble all legs accordingly

Step 7 Place the front cover

Step 8 All legs for the stand are adjusted for height

Step 9 Bottom tray with the siphon and front cover

Step 10 Completed part from top view

ASSEMBLY FOR FRAME AND CABIN FOR S28DK003, S28DK005, S28DK004 AND S28DK006

Step 11 Shown in Step 12 and 13

Step 12 Assembly of the front aluminum frame – top right corner

Step 13 Assembly of the front aluminum frame – bottom right corner

Step 14 attaching the front aluminum frame to side walls

Step 15 Placement for top left corner

Step 16 Placement for top right corner

Step 17 Back panel attached to the side walls

Step 18 Back panel attached to the side walls

Step 19 Glass slab

Step 20 Back panel attached to the side walls

Step 21 Door top end

Step 22 Door bottom end

Step 23 First place the double rollers on the hinge from the inside

Step 24 Press the buttons to help the bottom rollers place in the bottom frame

ASSEMBLY FOR ROOF S28DK003 AND S28DK004

Step 25 Roof, from inside

Step 26 Placement of the led panels

Step 27 Placement of the speaker and the ventilator

Step 28 Fix using screws

Step 29 All components assembled

Step 30 Make connections for the components on roof

Step 31 Drill the screws to fix roof to the side walls.

Step 32. Drill screws to attach the base tray to the walls

Step 33. Fix the door stoppers (2 X top and 2X bottom Aluminum curved frame)

Step 34. Fix in the door handles as shown

Step 35. Use magnetic sealers for the door.

Step 36. Non-magnetic sealers for the side glass wall

Step 37. Use Silicone gel to seal the frame to the base tray

НА РУССКОМ

Инструкция для сборки S28DK003 и S28DK005

1. поддон

2. Отрегулируйте высоту путем выравнивания ножек

3. Соберите сифон

4. прикрепите сифон к поддону

Инструкция для сборки S28DK004 и S28DK006

1. Основание поддона.

2. Возьмите основную конструкцию горизонтальных профилей.

3. Поместите подставку поддона в разъемы горизонтальных профилей.

4. Закрепите шурупы в пазах горизонтальных профилей.

5. Ножки устанавливаются так, как показано на рисунке 6

6. Установите ножки в отверстия в углах основания поддона.

7. Отрегулируйте крепления на передней панели и установите переднюю панель.

8. Отрегулируйте ножки поддона на желаемой высоте.

9. Установите сифон в поддоне.

10. Поддон готов

Инструкция для сборки кабин S28DK003, S28DK005, S28DK004, S28DK006

11 Профиль рамы

12 Горизонтальные профили соединить с вертикальными

13 Монтаж передней алюминиевой рамы - нижний правый угол

14 Поднимите и поставьте алюминиевый каркас на поддон, зафиксируйте

15 Крепление левой стенки с рамой

16 Крепление правой стенки с рамой

17 Закрепите боковые стенки на торцах задней панели

18 Закрепите панель задней стенки

19 Установите стеклянную полку

20 Зафиксируйте стенку со стеклянной полкой

21 Крепления верхней части дверей

22 Крепления нижней части дверей

23 При установке дверей, поместите стеклянную дверь на нижней раме из двойных направляющих роликов

24 Закрепите нижние ролики нажимая кнопки на них

МОНТАЖ S28DK003 S28DK004

25 Вид крыши душевой кабины изнутри

26 Установите светодиодные лампы

27 Установите колонки, и вентилятор

28 Колонки и светодиодные лампы закрепить шурупами

29 Душевая кабина - вид сверху

30 Подключение компонентов к электрической с

31 Фиксация крыши на боковом профиле рамы

32. Прикрепите шурупами переднюю панель к основанию поддона

33. Установить дверные ограничители - 2 сверху и 2 снизу на алюминиевом профиле

34. Установите дверные ручки, как указано на картинке

35. Используйте на дверях магнитные уплотнители

36. Для боковых стенок используются простые уплотнители

37. Между профилем рамы и поддоном используйте санитарный силикон для водонепроницаемости

LATVISKI

S28DK003 un S28DK005 montāža (zemaļs paliktnis)

Solis 1. Pamatne.

Solis 2. Pielāgojiet augstumu, nolīmeņojot atbalsta kājas.

Solis 3. Salieciet kopā sifonu.

Solis 4. Savienojiet pamatni ar drenāžas cauruli.

S28DK004 un S28DK006 montāža (augstais paliktnis)

Solis 1 (Dušas paliktnis)

Solis 2 (Sagatavojiet dušas paliktna balstus)

Solis 3 (Ievietojiet balstus paliktņi iebūvētajos turētājos)

Solis 4 (Pieskrūvējiet balstus vietā izmantojot pašurbjošās skrūves)

Solis 5 (Metāla skrūves izmantojiet kā kājas, sekojot solim 6 un 7)

Solis 6 (Garās kājas tiek samonētas sekojošā veidā, 3 gab, sānos un aizmugurē)

Solis 7 (Ievietojiet un pieskrūvējiet priekšējo aizsargpaneli)

Solis 8 (Nobeigumā visām kājām tiek pielāgots augstums un paliktnis nolīmeņots ar līmeņrādi)

Solis 9 (dušas paliktnis ar pievienotu sifonu un aizsargpaneli)

Solis 10 (Pabeigta montāža skatā no augšas)

Montāžas process dušas kabīnēm S28DK003, S28DK005, S28DK004 un S28DK006

Solis 11 (Kopskats Solijem 12 un 13)

Solis 12 (Priekšējā alumīnija rāmja montāža – augšējais labais stūris)

Solis 13 (Priekšējā alumīnija rāmja montāža – apakšējais labais stūris)

Solis 14 (Priekšējā alumīnija rāmja pievienošana sānu sienām)

Solis 15 (Skats uz augšējo kreiso stūri)

Solis 16 (Skats uz augšējo labo stūri)

Solis 17 (Aizmugures paneļa pievienošana sānu sienām, šo soli var veikt pirms 14)

Solis 18 (Aizmugures paneļa pievienošana sānu sienām)

Solis 19 (Stikla plaukts ar stiprinājumiem)

Solis 20 (Ainugures panelis savienots ar šānu sienām un plauktu)

Solis 21 (Durvju augšējais gals ar dubultriteņiem)

Solis 22 (Durvju apakša ar vienkāršajiem riteņiem un atsperi)

Solis 23 (Pirmos ievietojiet augšējos riteņus alumīnija rāmja augšpusē)

Solis 24 (Piespiežot atsperes pogu apakšējos riteņos ievietojiet tos rāmja apakšas iekšējā slīdē)

Jumta montāža kabīnēm S28DK003 un S28DK004

- Solis 25 (Kabines jumts no iekšpuses)
Solis 26(LED apgaismes panelu izvietojums)
Solis 27 (Ventilatora un skaļruņa izvietojums)
Solis 28 (Pieskrūvējiet ar skūvēm)
Solis 29 (Visi jumta komponenti vietās)
Solis 30 (Saslēdziet vadus starp jumtu un kontrolpaneli sekojot krāsainiem kontaktiem)
Solis 31 (Izmantojot skrūves savienojiet jumtu unsānu sienas.)
32. Izurbiet caurumus un pieskrūvējiet sienas pie dušas paliktna.
33. Pieskrūvējiet durvju fiksatorus alumīnija izliktajam rāmim 2 X augšā un 2X apakšā.
34. Rokturus pieskrūvējiet durvīm kā parādīts attēlā.
35. Magnetiskās aizdares oīvienojiet durvīm.
36. Durvju bīves pievienojiet sānu sienām.
37. Ar silikonu noblīvējiet sienas un dušas paliktni.

SUOMEKSI

ASENNUSOHJEET SUIHKUKAAPEILLE S28DK003 Ja S28DK005 (MATALA ALLAS)

- Vaihe 1. suihkuallas
Vaihe 2. korkeudensäättö jalkaruuveista
Vaihe 3. kokoa hajulukko
Vaihe 4. Yhdistä suihkuallas viemäriin

ASENNUSOHJEET SUIHKUKAAPEILLE S28DK004 JA S28DK006 (KORKEA ALLAS)

- Vaihe 1 Allas
Vaihe 2 Ota altaan kehikko
Vaihe 3 Aseta kehikko kuvan mukaan altaan päälle
Vaihe 4 Kiinnitä kehikko paikalleen itseporausuvia ruuveja käyttäen
Vaihe 5 Jalat asennetaan vaiheen 6 mukaisesti
Vaihe 6 Asenna kaikki jalat kuvan mukaan
Vaihe 7 Asenna etupaneeli
Vaihe 8 Säädä kaikkien jalkojen korkeus oikeaksi suhteessa lattiaan
Vaihe 9 Pohjakuva, jossa poistoputki ja esipaneeli asennettuna
Vaihe 10 Kuva altaasta koottuna

ASENNUS KEHIKOLLE JA KAAPILLE MALLEILLE S28DK003, S28DK005, S28DK004 JA S28DK006

- Vaihe 11 Kuvataan vaiheet 12 ja 13
Vaihe 12 Etukehikon asennus - oikea ylänurkka
Vaihe 13 Etukehikon asennus – oikea alanurkka
Vaihe 14 Sivuseinien asennus kehikkoon
Vaihe 15 Vasemman ylänurkan kiinnitys (kiinnitä sivuseinä etukehikkoon)
Vaihe 16 Oikean ylänurkan kiinnitys (kiinnitä sivuseinä etukehikkoon)
Vaihe 17 Takapaneelin kiinnitys sivuseiniin (kiinnitä sivuseinä takapaneeliin)
Vaihe 18 Takapaneelin kiinnitys sivuseiniin
Vaihe 19 Lasihyllä
Vaihe 20 Takapaneelin kiinnitys sivuseiniin
Vaihe 21 Oven yläosa
Vaihe 22 Oven alaosa (Paina napeista helpottaaksesi rullien asettamista kehikkoon)
Vaihe 23 Aseta ensimmäiseksi kaksoispyörät kehikon päälle kaapin sisältä
Vaihe 24 Paina napeista helpottaaksesi alapyöriten asettumista paikalleen kehikkoon
KATON ASENNUS KAAPEILLE S28DK003 Ja S28DK004
Vaihe 25 Katto sisältä päin kuvattuna
Vaihe 26 LED-valojen paikat
Vaihe 27 Kaiuttimen ja ilmastoinnin paikat
Vaihe 28 Kiinnitä ruuveilla
Vaihe 29 Kaikki komponentit asennettuina
Vaihe 30 Yhdistä virtajohdot (kiinnitä kaikki virtajohdot pääjohtoon värien mukaan)
Vaihe 31 Kiinnitä katto ruuveilla sivuseiniin (poraa ruuvit kiinnittääksesi katon sivuseiniin)
Vaihe 32. Kiinnitä suihkuallas ruuveilla seiniin.
Vaihe 33. Asenna oven sulkijat (2x ylös ja 2 x alas alumiiniseen kaarevaan runkoon)
Vaihe 34. Asenna oven kahvat kuvan mukaisesti
Vaihe 35. Asenna magneettiset ovensulkijat oveen
Vaihe 36. Asenna ei-magneettiset sulkijat sivulasin seinään
Vaihe 37. Käytä silikoonia kiinnittääksesi runko suihkualtaaseen

EESTI

ASSEMBLY FOR S28DK003 AND S28DK005 (LOW TRAY)

- 1.** Alus
2. Aluse kõrgust saab reguleerida tugijalgadega
3. Komplekteeri sifoon
4. Paigalda sifoon aluse külge

ASSEMBLY FOR S28DK004 AND S28DK006 (HIGH TRAY)


1. Alus
2. Võta alusraami horisontaalprofiilid
3. Paigalda alusraami horisontaalprofiilid pesadesse
4. Fikseeri kruvidega horisontaalprofiilid pesadesse
5. Tugijalad
6. Paigalda tugijalad aluse nurkades olevatesse avadesse
7. Paigalda esipaneeli hoidjad ning esipaneel
8. Reguleeri tugijalad nii et alus oleks loodis
9. Paigalda sifoon aluse külge
10. Valmis alus

ASSEMBLY FOR FRAME AND CABIN FOR S28DK003, S28DK005, S28DK004 AND S28DK006


11. Raamiprofiilid
12. Ühenda vertikaalpostiga
13. Alumise kaare ning vertikaalposti ühendus
14. Tõsta alumiiniumraam oma kohale alusel, et fikseerida seintega
15. Vasaku külgmise seina ja raami fikseerimine
16. Parema külgmise seina ja raami fikseerimine
17. Fikseerige tagumine paneel külgedega
18. Fikseerige tagumine paneel külgedega
19. Klaasriiul
20. Fikseeritud sein koos klaasist riuliga
21. Ukse ülemine pool
22. Ukse alumina pool
23. Esimesena paiguta klaasist ukse ülemised topelt rullikud raami juhtsiini
24. Fikseeri alusmised rullikud juhtsiini vajutades rullikutel asuvatele nuppudele
ASSEMBLY FOR ROOF S28DK003 AND S28DK004
25. Dushikabiini katus seest poolt vaates
26. Paigalda LED lambid
27. Paigalda valjuhääldi ning ventilaator
28. Valjuhääldi ning LED tuled fikseerimiseks kasuta kruve
29. Dushikabiini katus komplekteerituna ülalt vaates
30. Ühenda komponendid elektri süsteemiga
31. Fikseeri dushikabiini katus raami külge
32. Puurige augud ja kruvide seinad aluse külge
33. Paigaldage uksetõkised (2 alumist ja 2 ülemist)34.
34. Paigaldage uste külge käepidemed
35. Paigaldage ustele magnetihendid
36. Paigaldage küljeklaasidele tihendid
37. Raami ja aluse vahelised praod tihendage sanitaarsilikooniga

ASSEMBLY FOR S28DK003 AND S28DK005 (LOW TRAY)


Step 1

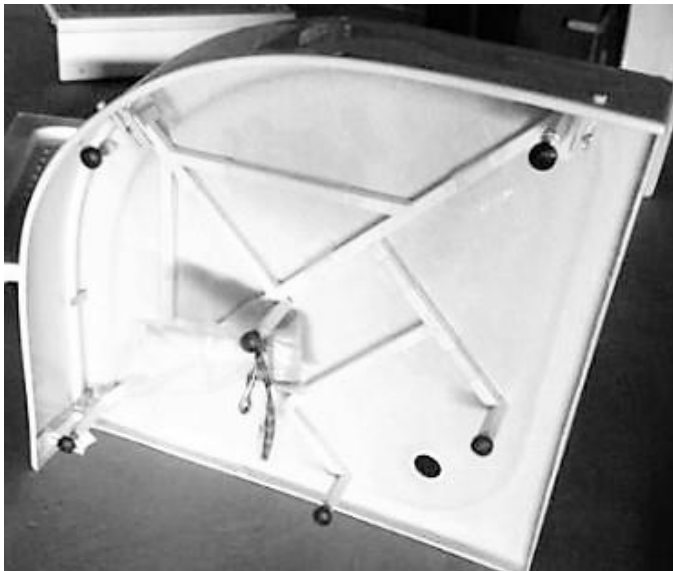


Step 2

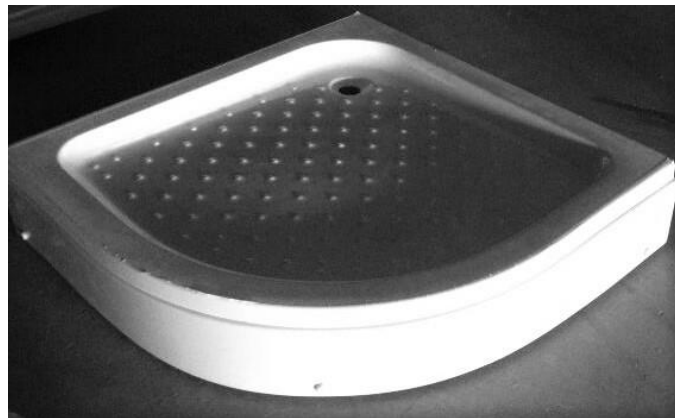

Step 3

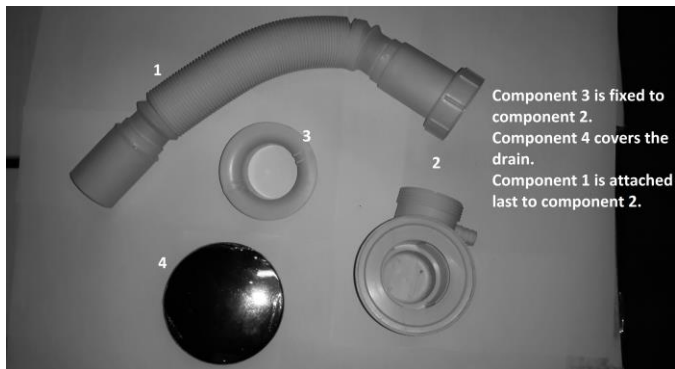


Step 4

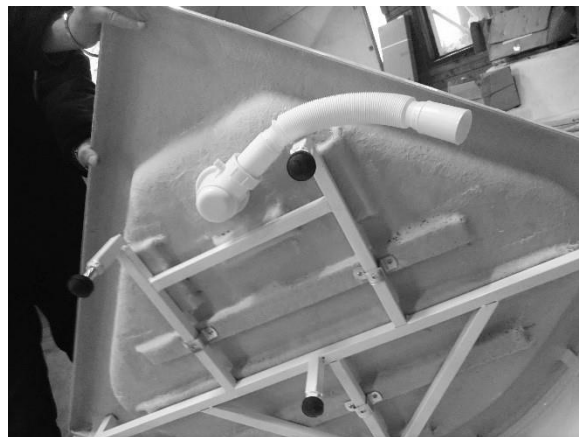


ASSEMBLY FOR S28DK004 AND S28DK006 (HIGH TRAY)


Step 1

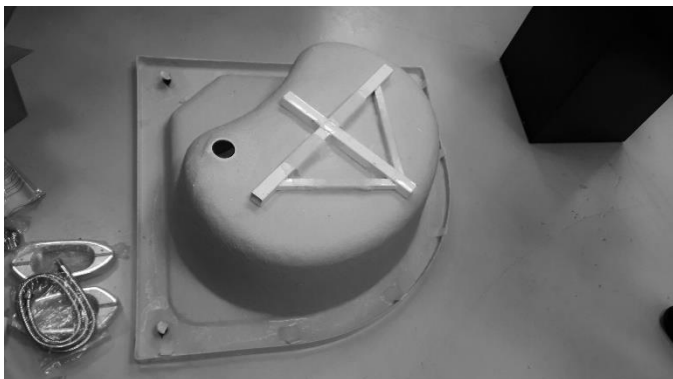

Step 2

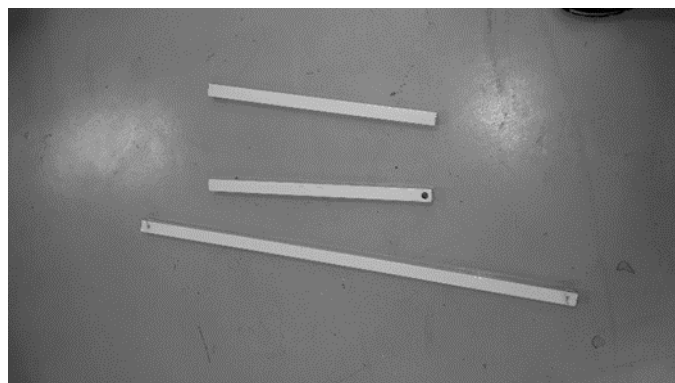

Step 3

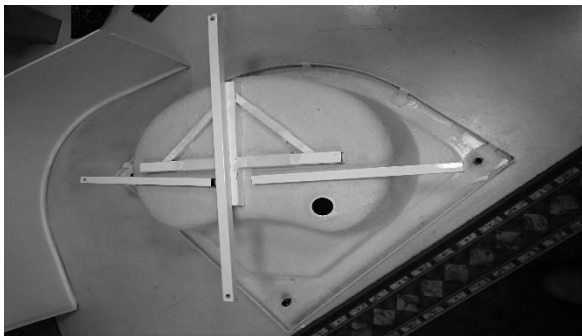

Step 4




Step 5




Step 6




Step 7 (D 27mm)

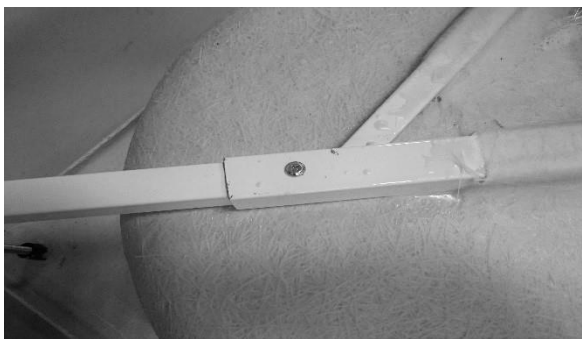

Step 8

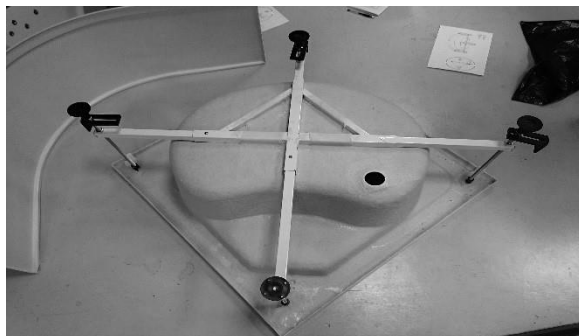

Step 9

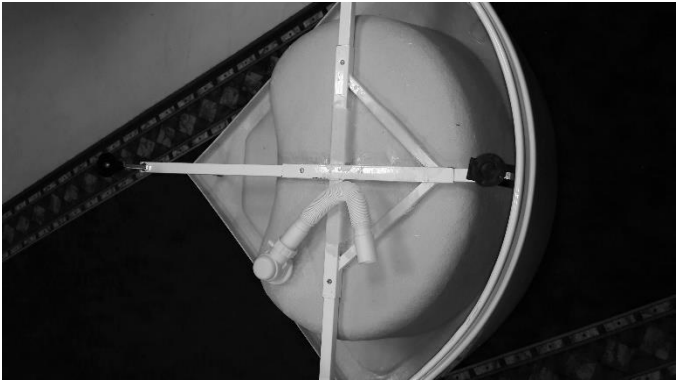


Step 10




ASSEMBLY FOR FRAME AND CABIN FOR S28DK003, S28DK005, S28DK004 AND S28DK006

Step 11

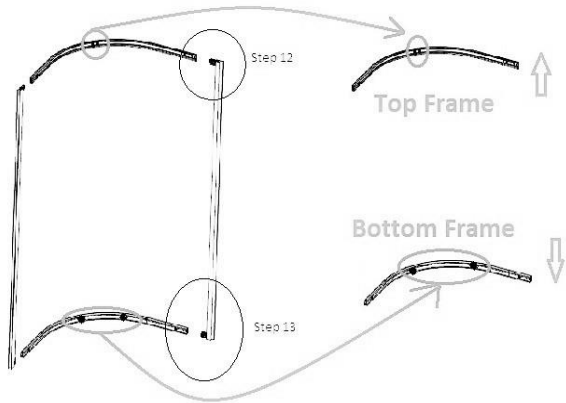


Step 12

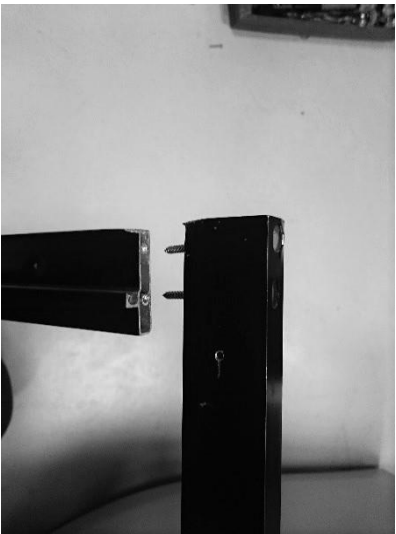


Step 13




Step 14

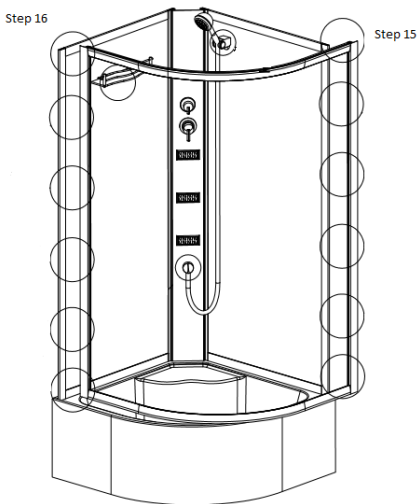

Step 15

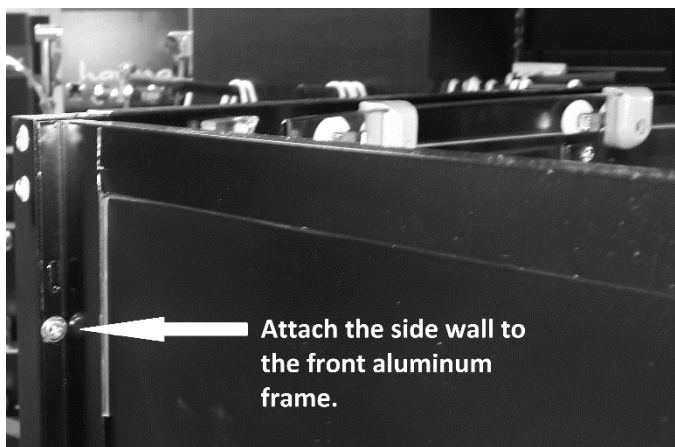


Step 16

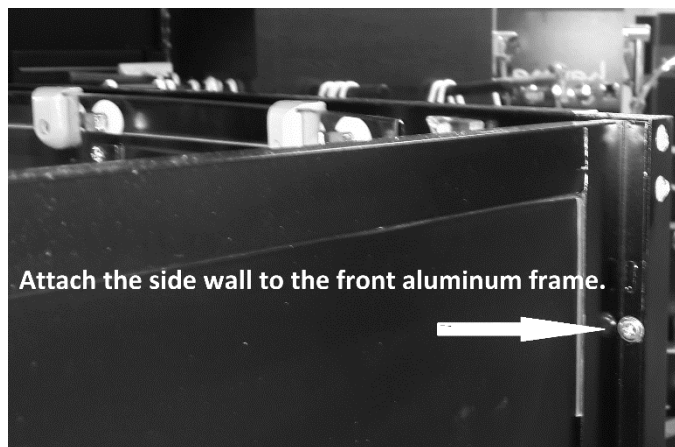


Step 17



Step 18

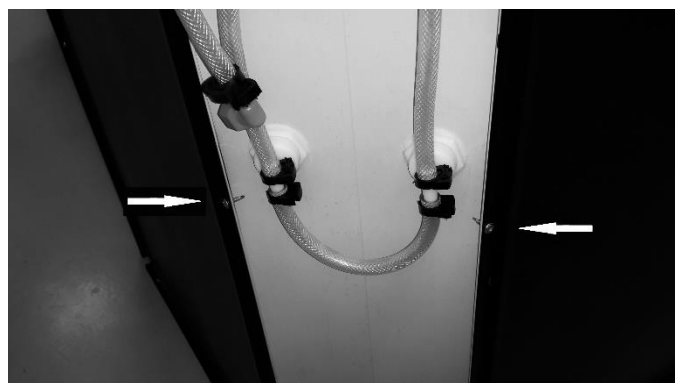


Step 19

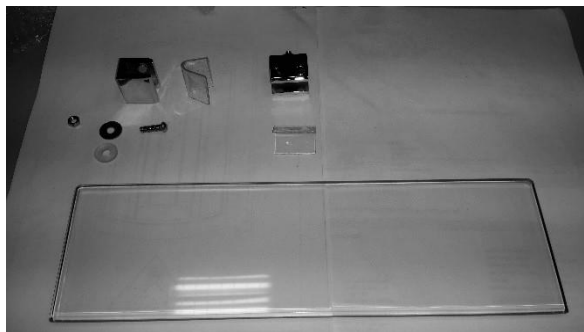


Step 20



Step 21

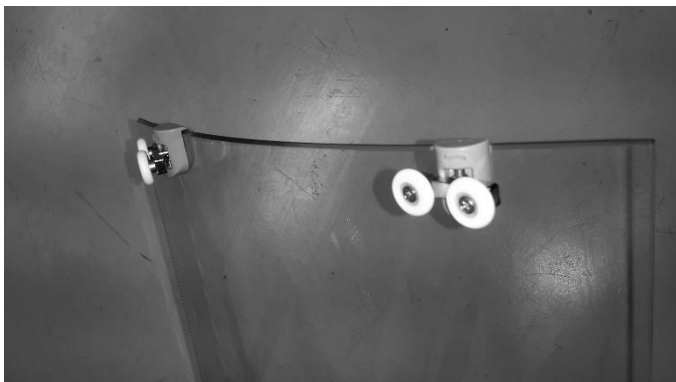


Step 22

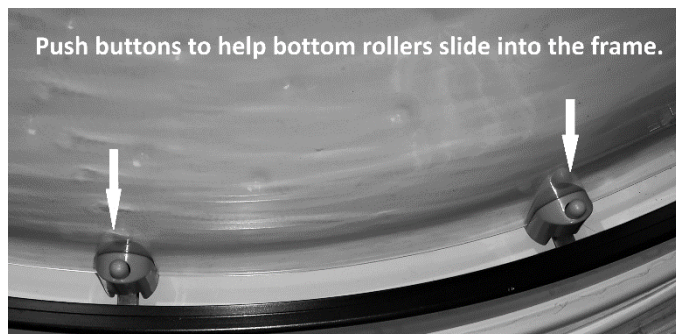

Step 23




Step 24

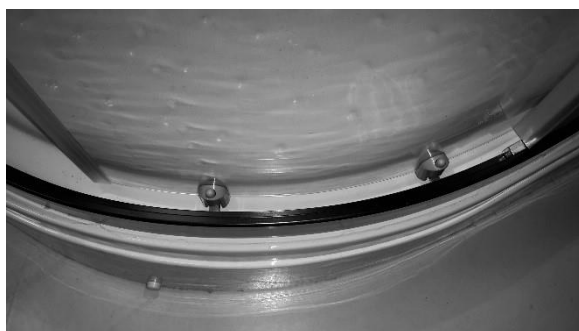


ASSEMBLY FOR ROOF S28DK003 AND S28DK004

Step 25

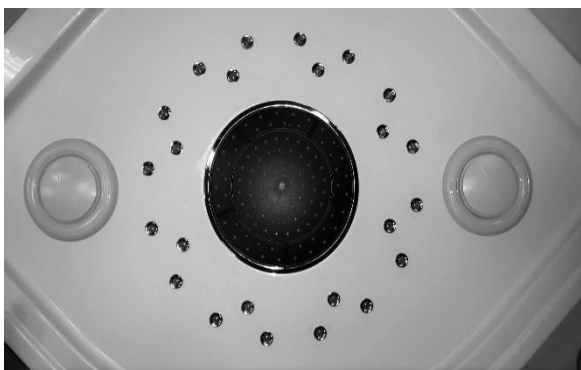

Step 26

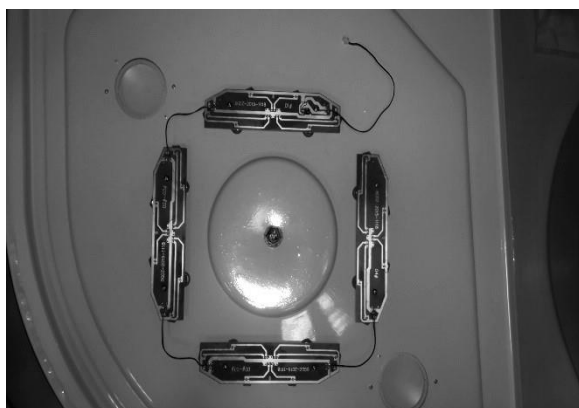

Step 27



Step 28



Step 29




Step 30




Step 31




Step 32

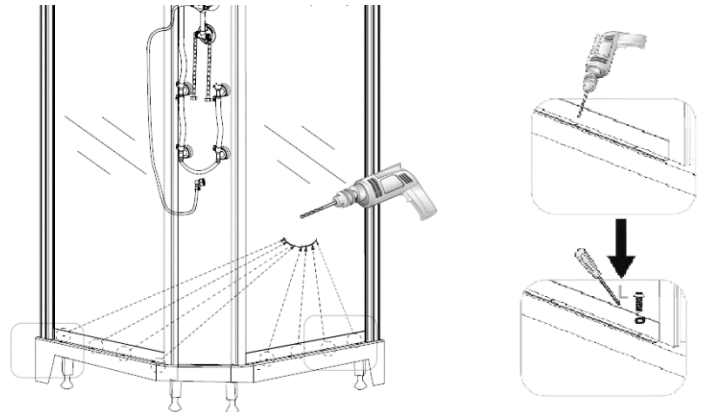

Step 33

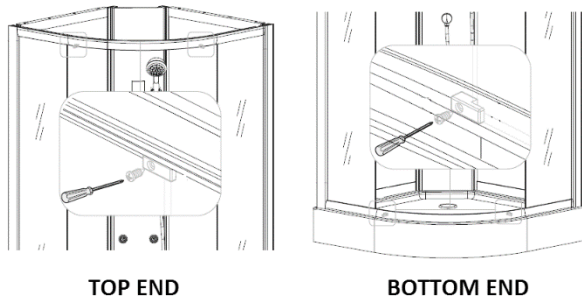

Step 34

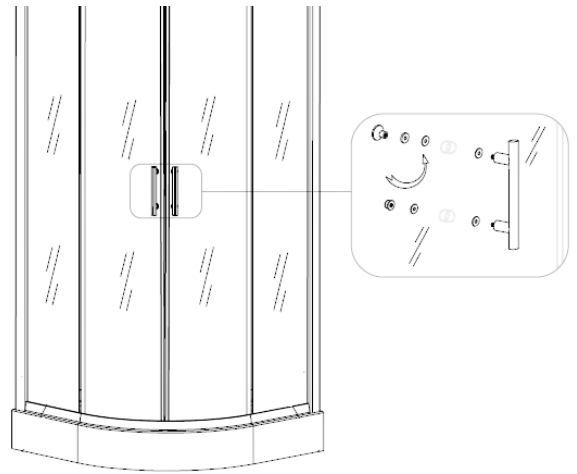


Step 35



Step 36



Step 37

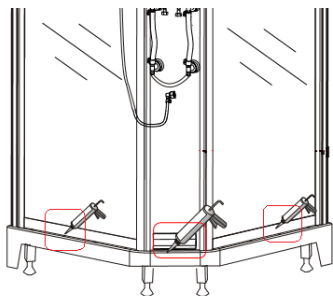

Use silica gel to seal the frame to the base tray.