


Firestone EPDM-kumi


Saumaus

ohje

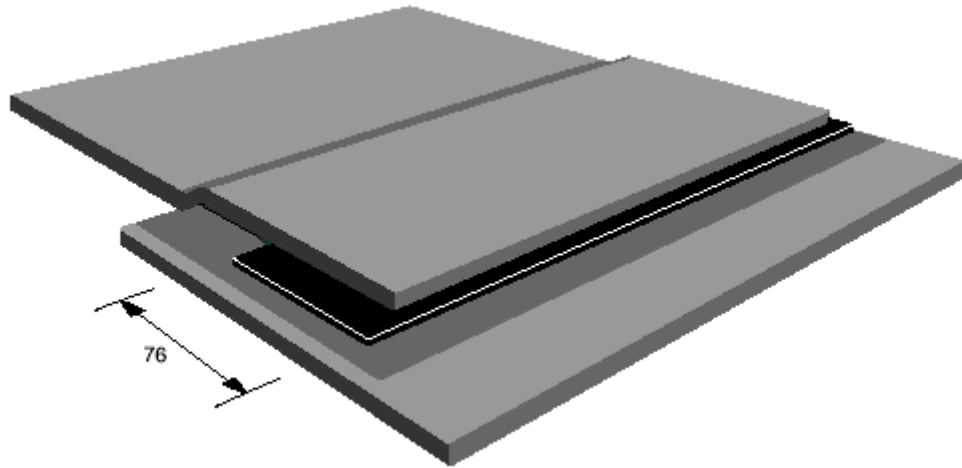

Firestone

Firestone Building Products

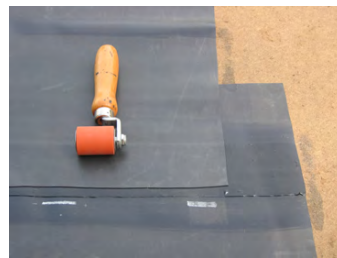

Myynti:



Maahantuonti:

HORISONT

Horisont Enterprises Ltd. Oy
Atomitie 5 E, 00370 HELSINKI

Tarvittavat materiaalit

Saumaustarvikkeet:

- saumanauha
- puhdistusprimer
(Quick Prime Plus)
riittoisuus 1l / 15-20m
- primerointisieni + kahva
- tela



Työkalut:

- sakset
- mittanauha
- merkkauuskynä / liitu




Saumaus

Saumausvaiheet:


Vaihe 1: Allaskumin asettaminen

Saumattavat allaskumit asetetaan päällekkäin siten, että saumausalue on mahdollisimman tasainen, eikä siinä ole "ryppyjä" ja päällimmäinen kumi tulee alemman päälle vähintään 100 mm.

Saumanauhan asennuskohta merkitään alempaan kumiin noin 50 cm välein käyttäen merkkkausliitua (kuva 1 / 2). Merkit tehdään 10-20 mm päähän päällimmäisen kumin reunasta.

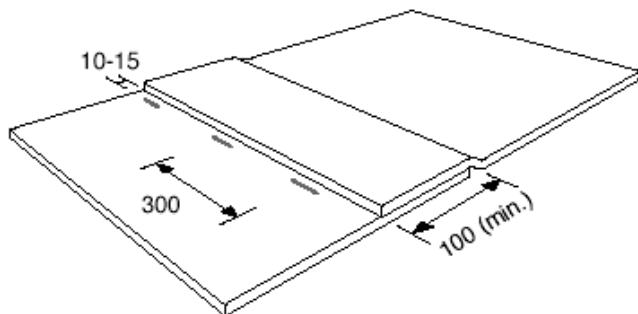


Kuva 1 / 2

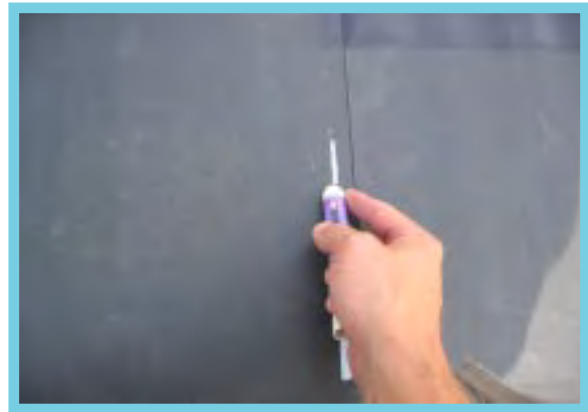

Vaihe 2: Avaus ja kiinnitys

Päällimmäinen kumi taitetaan auki kokonaan saumattavalta matkalta. Saumasalueen auki pysyminen voidaan varmistaa kiinnittämällä taitos noin 2 m välein puhdistusprimerilla, näin tuuli ei esim. tee tepposiaan (kuva 2 / 2).

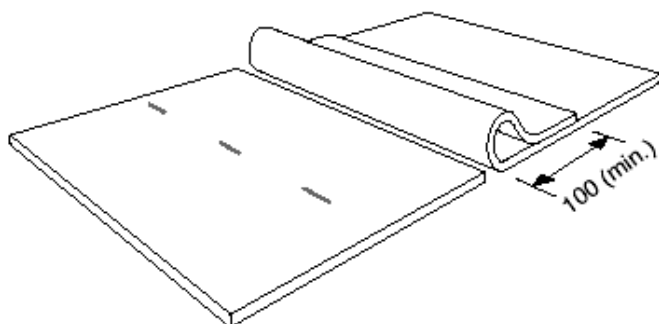

Kuva 2 / 2



Saumaus


Vaihe 3: Saumausalueen puhdistus

Ennen primerin levittämistä saumausalue on puhdistettava irtonaisesta pölystä ja liasta esim. harjalla. Jos kumissa on likaa, joka ei irtoa harjaamalla, kumi on puhdistettava puhdistusbensiinillä (annettava haihtua ennen primerin levitystä noin 2 min).

Vaihe 4: Primerin levitys

Sekoita primer hyvin ennen käyttöä ja kaada vain tarvittava määrä erilliseen liuottimia kestäväan astiaan. Kasta puhdistussieni primeriin ja vedä sienellä muutama (2-3) kerta edestakaisin kumin pintaa koko ajan hieman painaen. Kumin pinta muuttuu lähes mustaksi (kuva 1 / 3). Levitä primer samanaikaisesti molemmille kumipinnoille mahdollisimman tasaisena kerroksena (vältä "lätäköitä"), jolloin primer kuivuu tasaisesti.


Kuva 1 / 3

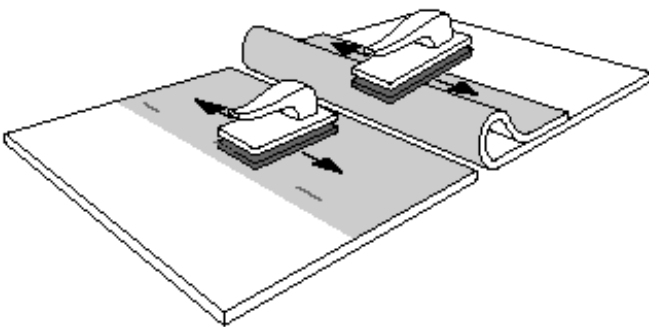

Vaihe 5: Primerin kuivuminen

Ennen saumanauhan asentamista on tarkistettava, että primer on täysin kuivaa. Paina sormi primeriin ja työnnä sormeaa voimakkaasti eteenpäin. Jos sormeen ei tartu primeriä, eikä primer ole liukasta pohjaltakaan, se on kuivaa.

Primerin kuivumisaika on normaalisti 1-10 min. (riippuu tuulesta ja auringosta).

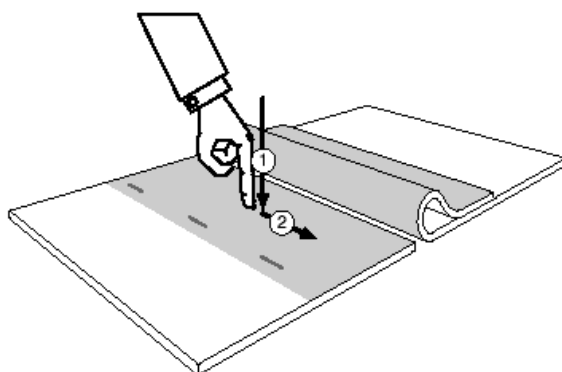


3.

Saumaus

Vaihe 6: Saumanauhan asentaminen


Saumanauha asennetaan suojapaperi ylöspäin alempaan kumiin seuraten asennusmerkkejä suojapaperin reunalla (kuva 1 / 4). Saumanauha telataan nauhan suuntaisesti kiinnittäen saumanauha alempaan vuotaan (kuva 2 / 4).

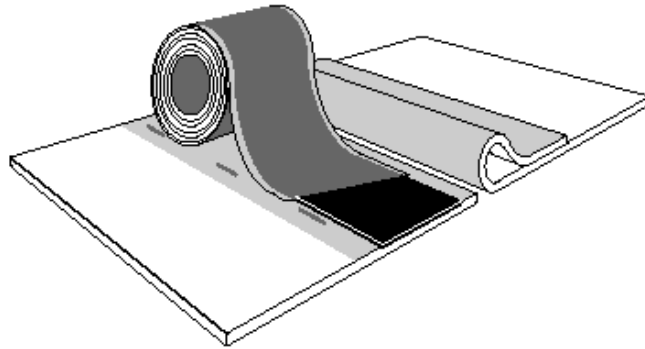

Kuva 1 / 4




Kuva 2 / 4

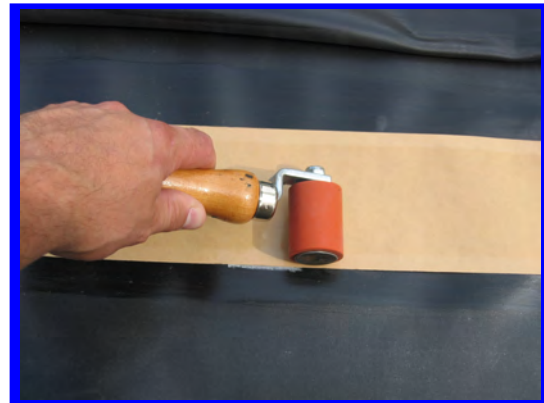

Vaihe 7: Sauman tarkistus

Päällimmäinen kumi taitetaan saumanauhan päälle ja tarkistetaan, että saumanauha näkyy 5-15 mm reunan alta (kuva 3 / 4). Jos saumanauha ei näy riittävästi, voidaan päällimmäisestä kumista leikata pois tarvittava määrä.

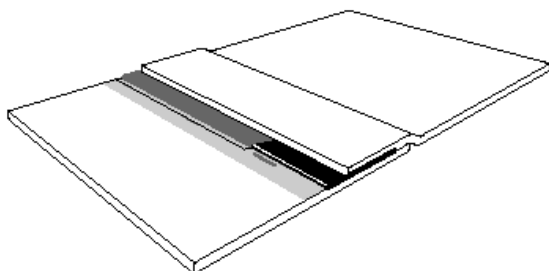

Kuva 3 / 4





Saumaus

Vaihe 7: Suojapaperin poistaminen


Suojapaperi poistetaan vetämällä paperia mahdollisimman läheltä kumin pintaa saumasta ulospäin 90° kulmassa (kuva 1 / 5). Samalla kun suojapaperi poistetaan, painetaan päällimmäinen kumi kiinni saumanauhaan kädellä.

Kuva 1 / 5

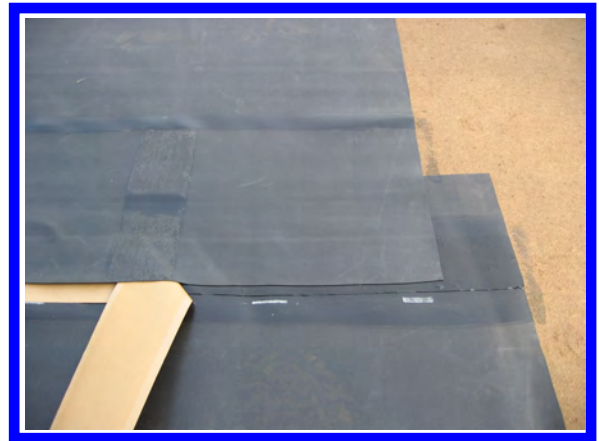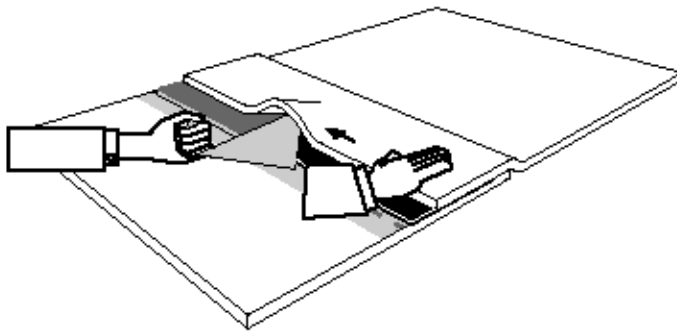


Vaihe 8: Sauman telaaminen

Kun suojapaperi on poistettu, telataan sauma ensin poikkisuuntaisesti (kuva 2 / 5) ja viimeiseksi pitkittäin (kuva 3 / 5). Tämän jälkeen sauma on valmis.

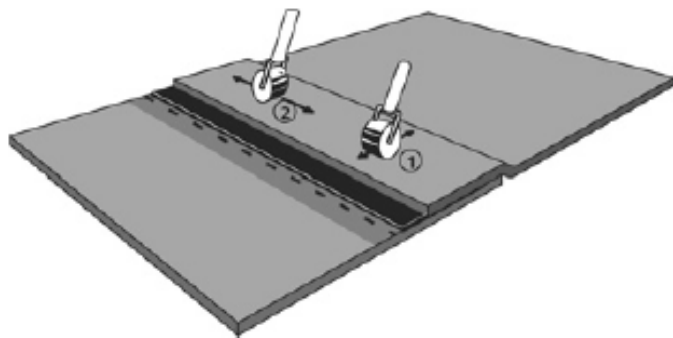

Kuva 2 / 5

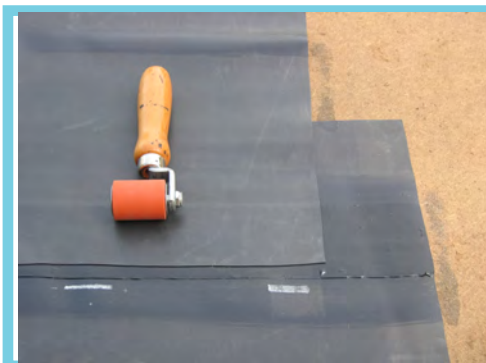

Kuva 3 / 5

