

FYYSINEN ASENNUSOHJE WAVE-OHJAUSKESKUKSELLE

Termostaatin asennus:


SEINÄASENNUS:

- 10 cm katon rajasta
- 10-30 cm kiukaan vaipan ulkoreunasta

KATTOASENNUS:

- 10-30 cm kiukaan vaipan ulkoreunasta.

Huom! Älä asenna lämpöanturia alle 1000 mm etäisyydelle suuntaamattomasta tuloilmaventtiilistä tai alle 500 mm etäisyydelle anturista poispäin suunnatusta venttiilistä.

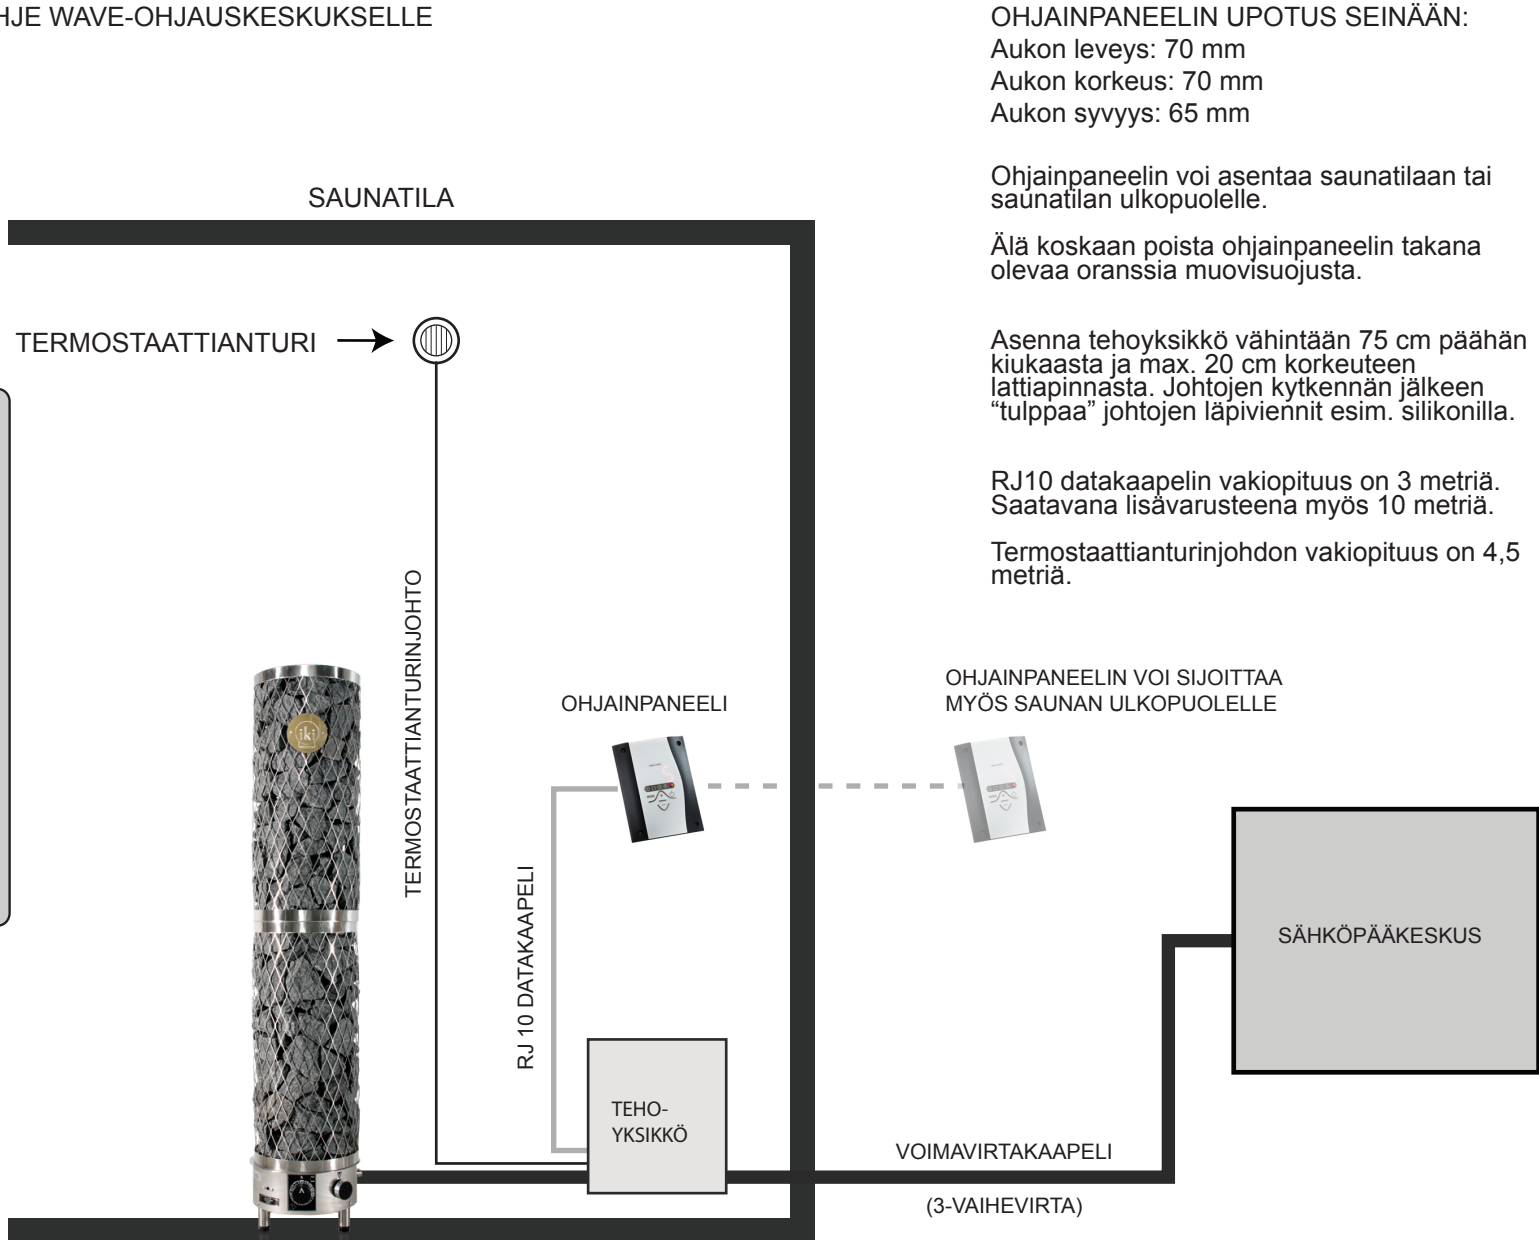

OHJAINPANEELIN UPOTUS SEINÄÄN:

Aukon leveys: 70 mm

Aukon korkeus: 70 mm

Aukon syvyys: 65 mm

Ohjainpaneelin voi asentaa saunatilaan tai saunatilan ulkopuolelle.

Älä koskaan poista ohjainpaneelin takana olevaa oranssia muovisuojusta.

Asenna tehoyksikkö vähintään 75 cm päähän kiukaasta ja max. 20 cm korkeuteen lattiapinnasta. Johtojen kytkennän jälkeen "tulppaa" johtojen läpiviennit esim. silikonilla.

RJ10 datakaapelin vakiopituus on 3 metriä. Saatavana lisävarusteena myös 10 metriä.

Termostaattianturin johdon vakiopituus on 4,5 metriä.