

Rakenna itse Inora-laituri

Mallilaituri koostuu käyntisillasta ja päätyosasta. Osat kootaan erikseen ja liitetään toisiinsa kulmaliitosraudoilla.


- Käyntisillat rakennetaan tarvittaessa kaksi tai useampia halutun laiturinpituuden mukaisesti. Osien alle muodostuu lokerot, joihin ponttonit sopivat ja pysyvät tukevasti paikoillaan.
- Laituri voidaan kiinnittää tukevasti kallioon tai betoni-/puualustaan maakiinnitysraudoilla.



Käyntisilta Inora 145 tai Inora 200 ponttoneilla (133x250 cm)

Tarvikkeet:

- 2 lankkua, pituus 250 cm (50x100mm)
- 4 lankkua, pituus 120cm (32x 75cm)
- 2 lautaa, pituus 250 cm, (25x75 cm)
- 24 kansilautaa, pituus 133 cm (21x95cm)
- 2 kpl Inora 145- tai Inora 200 ponttoneja

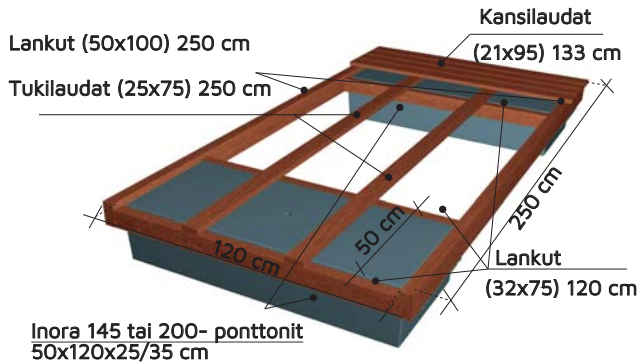


Tee näin:

1. Laita 250 cm pitkä lankku maahan ja aseta 4 lyhyttä lankkua sitä vastaan kohtisuoraan. Mitoitus kuten kuvassa. Kiinnitä.
2. Kiinnitä toinen 250 cm pitkä lankku lyhyiden lankkujen toiseen päähän vastaavasti.
3. Kiinnitä 250 cm pitkä lauta/laudat kehikon päälle. Katso kuva.
4. Tarkista Inora 120 ponttonia käyttäessäsi, että lauta on ponttonissa olevan uran kohdalla.
5. Asettele kansilaudat 10 mm välein kehikon päälle ja kiinnitä.

Käyntisilta Inora 120 ponttoneilla (134x250 cm)

Tarvikkeet:

- 2 lankkua, pituus 250 cm (50x100 mm)
- 4 lankkua, pituus 250 cm (45x70 mm)
- 1 lauta, pituus 250 cm (28x95 mm)
- 24 kansilautaa, pituus 134 cm (21x95 mm)
- 2 kpl Inora 120 ponttoneita.

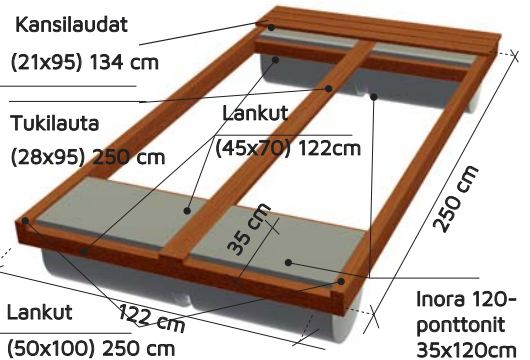


Päätyosa Inora 145- tai Inora 200 Ponttoneilla(163x264 cm)

Tarvikkeet:

- 2 lankkua, pituus 158 cm (50x100 mm)
- 4 lankkua, pituus 50 cm (50x100 mm)
- 25 kansilautaa, pituus 163 cm (21x95mm)
- 4 kpl Inora 145- tai Inora 200 ponttoneja.

Tee näin:

1. Aseta 255 cm pitkät lankut maahan ja kiinnitä molempiin päihin 158 cm pitkät lankut. Tarkista ristimittä
2. Kiinnitä 50 cm pitkät lankut kuvan osoittamalla tavalla, jolloin ponttoneille muodostuu lokerot.
3. Asettele kansilaudat kehikon päälle ja kiinnitä.

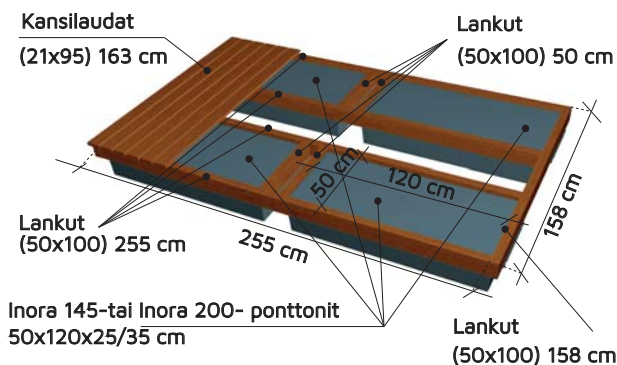


Laiturin kokoaminen:


- Varaa riittävästi nauvoja rungon kokoamiseen ja ruuveja kansilautojen kiinnittämiseen.
- Kun runko on valmis, aseta ponttonit lokeroihin laiturin alle ja kiinnitä korvakkeista.
- Laiturin kelluntakorkeutta ja tasapainoa voit säätää vedellä tai hiekalla.
- Huomioi, että jatko-, kulma- ja maakiinnitys-sarjapakkaukset sisältävät 2 sarjaa rautoja.



Kiinnitä käyntisillat toisiinsa jatkoliitosraudoilla.

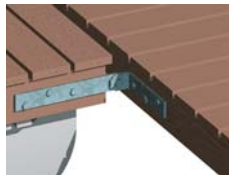

Kiinnitä päätyosa käyntisillan kulmaliitosraudoilla.

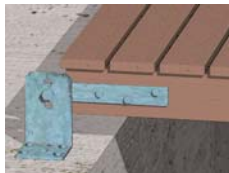

Jos kiinnität laiturin kallioon tai betoni-/puualustaan, asenna laiturin päähän maakiinnitysraudat ja kiinnitä laituri niiden avulla.



Kiinnitä laiturin kiinnitysrengas, mikäli ankkuroit laiturin paaluilla.


Päätyosa Inora 220 ponttoneilla (235x366 cm)

Tarvikkeet:

- 2 lankkua, pituus 360 cm (50x100 mm)
- 6 lankkua, pituus 224 cm (45x70 mm)
- 3 lautaa, pituus 360 cm (28x95 mm)
- 35 kansilautaa, pituus 235 cm (21x95mm)
- 3 kpl Inora 220 ponttoneja

Tee näin:

1. Laita toinen 360 cm pitkä lankku maahan ja aseta 224 cm pitkät lankut sitä vastaan kohtisuoraan. Mitoitus kuten kuvassa. Kiinnitä.
2. Kiinnitä toinen 360 cm pitkä lankku vastaavasti 224 cm pitkien lankkujen toiseen päähän. Tarkista ristimittä.
3. Kiinnitä 360 cm pitkät laudat kehikon päälle. Tarkista, että laudat ovat Jässikässä olevien urien kohdalla.
4. Asettele kansilaudat 10 mm välein kehikon päälle ja kiinnitä. Uloimmat kansilaudat kiinnitetään noin 30 mm yli tukilautojen.

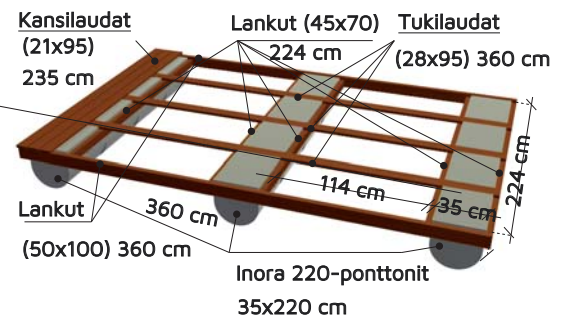

Ohjeet myös osoitteesta:
www.inora.fi

Rakenna itse *Inora 430*-laituri

Inora 430 mallilaituri koostuu samankokoisista laiturielementeistä.



- Ponttonit sijoitetaan joko elementtien liitoskohtaan tai elementin alle.
- Laituri voidaan kiinnittää tukevasti kallioon tai betoni-/puualustaan.
- Laiturin alle ponttoni kiinnitetään ponttonin mukana tulevalla yhdystangolla.
- Laiturielementtien liitoskohtaan asennetaan jatkokiinnitysraudat.

Tarvikkeet:

Runko:

- 2 kpl lankkua, pituus 125 cm (50x100 mm).
- 3 kpl lankkua, pituus 286 cm (50x100 mm).

Kansilaudat:

- 28 kpl kansilautaa, pituus 150 cm (28x95mm).
- 2 kpl Inora 430-ponttoneja.
- Varaa lisäksi riittävästi nauvoja rungon kiinnittämiseen ja ruuveja kansilautojen kiinnittämiseen.



Tee näin:

1. Tee tarvittaessa Ø 22 mm reiät runkolankkuihin ponttonin kiinnitystä varten. Jätä riittävästi varaa ponttonin korvakkeelle, jotta se ei ota kiinni kansilautoihin.
2. Aseta 286 cm pitkät runkolankut samansuuntaisesti. Aseta 125 cm pitkät runkolankut pitkien runkolankkujen päihin kohtisuoraan. Tarkista ristimitta ja kiinnitä.
3. Asettele kansilaudat laiturin päälle 12 mm välein. Laitimmaisat kansilaudat menevät 25 mm yli rungon pituuden. Kiinnitä ruuvaamalla.

inora

Ohjeet myös
osoitteesta:

