

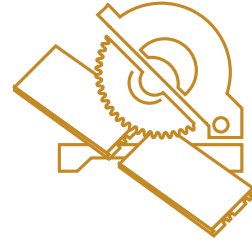


# 3D Seinäpaneelien asennus

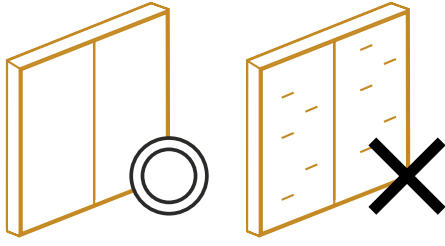

**1.** Tasoita seinä tarvittaessa ja poista mahdolliset tapettijäämät tms. Tarvittaessa tee erillinen koolaus. Erillisen koolauksen tekemistä asennettavaan seinään harkittava tapauskohtaisesti. Koolaus helpottaa seinäpaneelien mahdollista purkamista.

**2.** Käytä paneelien katkaisuun sirkkeliä, jonka terän pyörimisnopeus 5000- 6000rpm, ja tiheähampaista terää (min.60T, suositus 100T). Varmista paneelien päiden suoruus tasaamalla ne aina sirkkelillä.

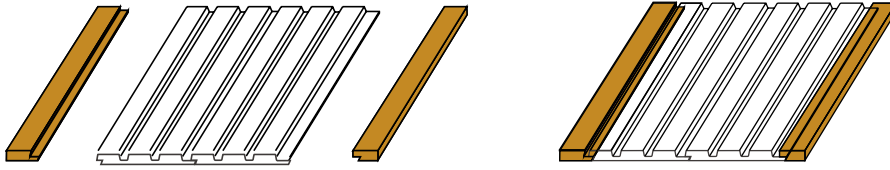


## 3a. Asennus pystyyn

Asennus tapahtuu aina urospontti edeltä. Jos asennus tapahtuu nurkasta nurkkaan, erillisiä päätypaloja ei tarvita, vaan viimeinen paneeli sahataan pituussuunnassa oikean levyiseksi. Jos paneeleita ei asenneta koko seinän matkalle, aloitetaan asennus urospäätypalalla. Jos seinällä on ulkonurkka, aloitetaan asennus aina ulkonurkasta urospäätypalalla ja ja sahataan viimeinen paneeli pituussuunnassa oikean levyiseksi.

## 3b. Asennus vaakaan

Asennus tapahtuu aina urospontti edeltä. Vaakaan asennettaessa suunta on aina alhaalta ylöspäin. Asennettaessa paneeleita vaakaan, asennus päättyy naaraspäätypalaan halutulle korkeudelle, eikä urospäätypalaa tarvita.

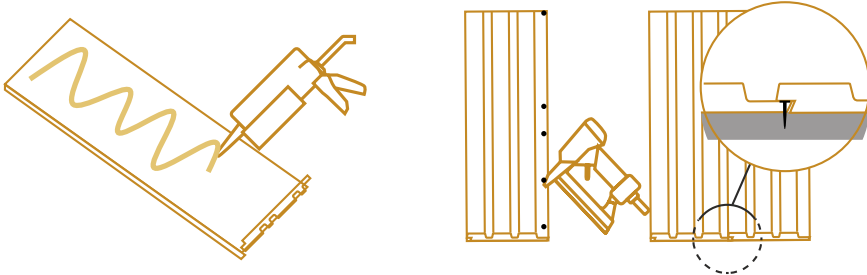

**4.** Pontillinen paneeli kiinnitetään liimalla ja nautoilla asennettavaan pintaan. Levitä paneelin takapuolelle liimaa koko matkalle ja aseta paneeli paikoilleen. Kiinnitä lopuksi paneeli listanaulapyssyllä urosponffin puolelta noin 40cm:n välein. Naulaus tulee tehdä reunaan, jotta naulanreiät jäävät piiloon seuraavan paneelin naarasponffin alle. Asenna aina vasemmalta oikealle, urospontti edeltä. Kivipinnalle asennettaessa voidaan käyttää pelkkää liimaa (Würth Power Tack tai vastaava).

Betoniseinälle asennettaessa suositellaan käytettäväksi Würth Power Tack- tai Casco XtremeFix asennusliimaa tai vastaavaa. Asennettaessa puu- tai levyypinnalle, jossa naulaaminen mahdollista, suositellaan käytettäväksi Würth Asennusliima Pro 140 tai vastaavaa.

Seinäpaneeli voidaan liimata myös erilliselle taustalevyllä, jolloin se voidaan asentaa kokonaisena seinään esimerkiksi ruuvaamalla.

Paneeleiden jatkamista ei suositella, mutta paneeli voidaan asentaa puskusaumaan. Sauma kannattaa pyrkiä kohdistamaan mahdollisimman huomaamattomaan paikkaan.

**HUOM!** Suunnittele asennus aina huolella etukäteen laskemalla paneelien etenemä, ja ottamalla mahdolliset nurkat huomioon. Jos paneeleita ei asenneta nurkasta nurkkaan, laske aina päätypalojen vaikutus etenemään, jotta saat halutun lopputuloksen ja paneelit sille kohdalle, kuin suunniteltu.

