


Pystyvetimen asennusohje

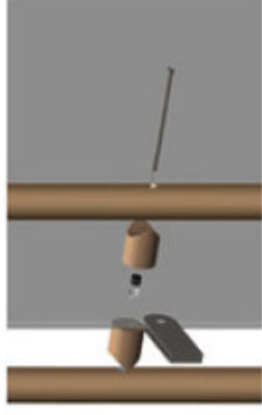


1. Laita kumitiiviste metallikiinnikkeeseen ja yhdistä vetimen pystypuut ruuvaamalla kiinnike vetimen toiseen päähän.
2. Asenna vedin paikalleen oven alapäähän.
3. Laita pyöreät puukappaleet lasin reiän kohdalle ja kiristä ruuvi kuusiokoloavaimella.
4. Asenna toinen metallikiinnike oven yläpäähän ja kiinnitä se ruuveilla vetimeen.
5. Tarkista vetimen suoruus ennen kuin kiristät ruuvit lopullisesti.



Vaakavetimen asennusohje

1. Huomioi vaakavetimen käyttörajoitus (alla) ennen asennusta.
2. Laita kumitiiviste metallikiinnikkeeseen ja yhdistä vetimen vaakapuut ruuvaamalla kiinnike vetimen toiseen päähän.
3. Asenna vedin paikalleen oven sivuun.
4. Laita pyöreät puukappaleet lasin reiän kohdalle ja kiristä ruuvi kuusiokoloavaimella.
5. Asenna toinen metallikiinnike oven toiseen sivuun ja kiinnitä se ruuveilla vetimeen.
6. Tarkista vetimen suoruus ennen kuin kiristät ruuvit lopullisesti.

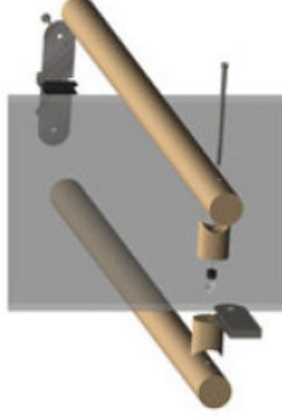

Vaakavetimen käyttörajoitus

Huomaa, että saunanoven vaakavedin soveltuu vain sellaisiin kohteisiin, joissa karmin saranasivu on vähintään 30 mm etäisyydellä seinästä, kun aukeamiskulma on 90 astetta. Lisäksi karmi tulee olla asennettu tasan seinäpinnan kanssa kuvan mukaisesti. Vaakavetimellä varustettu saunanovi ei sovi aukeamaan, jos karmin saranasivu on alle 30 mm etäisyydellä seinästä tai syvyyssuunnassa keskellä oviaukkoa.

