



ASENNUSOHJE

Kiinteä P23 -lasitus

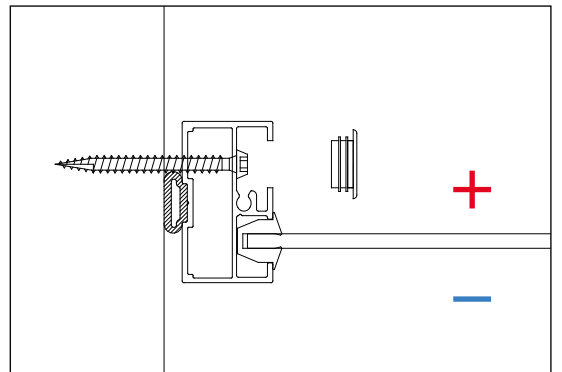


1. Reunimmainen lasielementti nostetaan paikalleen. Ensimmäisenä asennettavassa elementissä on reiät molemmissa pystyprofiileissa. Kiinnitysreiät jäävät terassin sisäpuolelle. Tarkista elementin suoruus ennen kiinnittämistä. Mahdolliset vesipellit asennetaan ennen lasielementtejä.

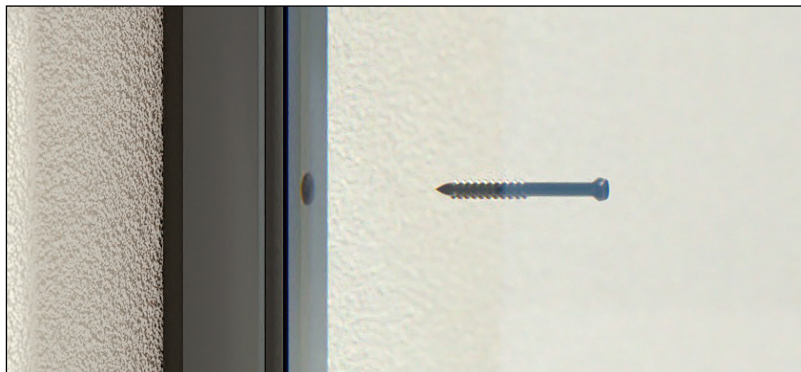


2. Elementti kiinnitetään ympäröivään runkoon profiilissa olevista valmiista kiinnityspisteistä. Kiinnittämiseen käytetään toimituksessa tulleita 4,8x50 mm torx-ruuveja.



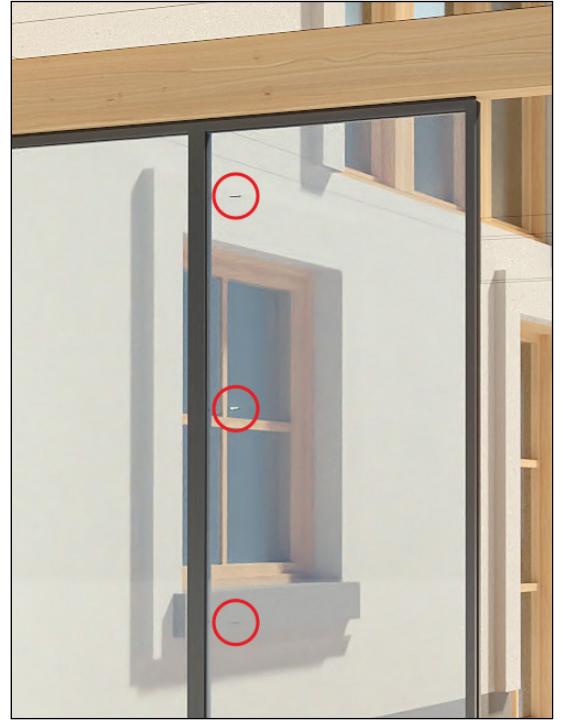

- 3.** Seuraava lasielementti nostetaan paikoilleen edellisen elementin viereen. Elementit kiinnitetään toisiinsa 4,8x32 mm poraruuveilla ja runkoon 4,8x50 mm torx-ruuveilla.

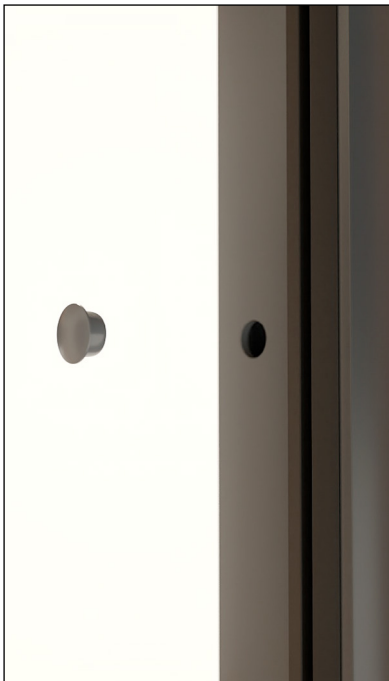

- 4.** Kun kaikki lasielementit ovat paikoillaan ja kiinnitettynä, viimeistellään asennus ruuvien reikiin painettavilla muovitulvilla.
- 5.** Asennus voidaan viimeistellä lisäksi profiilin värisillä kulmalistoilla. Listat eivät sisälly normaaliin toimitussisältöön vaan on tilattava erikseen.

Katso huolto-ohje [tästä linkistä](#) tai lue QR-koodi.



Käkeläntie 41
FI 16300 ORIMATTILA
FINLAND



info@keragroup.fi
etunimi.sukunimi@keragroup.fi
firstname.surname@keragroup.fi



www.keragroup.fi
Y-tunnus 0694877-5
VAT FI06948775



(03) 544 3100
+358 3 544 3100