

Kruiser 2.0 Golf bag telineen asennus


tarvittavat työkalut 13mm ja 10mm lenkkiavain, 5mm kuusiokolo. Asennusaika 40min.



Ylempi runkokiinnike ulospäin

Alempi runkokiinnike sisäänpäin

Aseta telineen runkokiinnikkeet Kruiserin runkoon, huomioi kuvasta 3 miten päin kiinnikkeet menevät, aseta pultit paikoilleen ja pyöritä mutteria hieman kierteelle jättäen niihin reilusti liikkumavaraa. Toista toiselle puolelle.

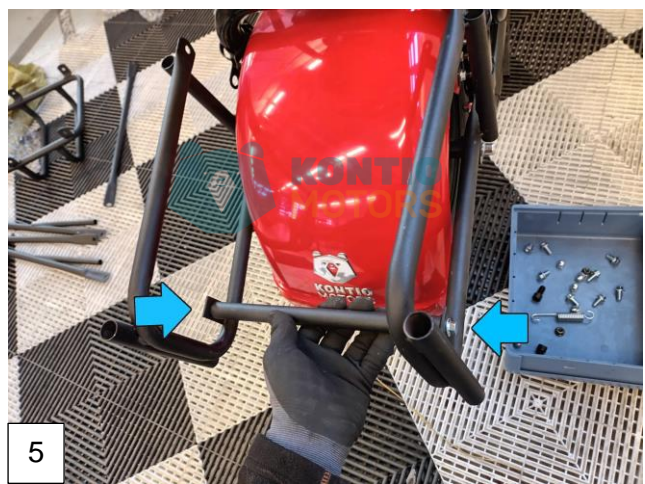

Kiinnitä alemmat runkokiinnikkeet löyhästi paikalleen jättäen niihin liikkumavaraa ja kiinnitä sekä kiristä keskituki tuen päistä (13mm). Huomioi kuvasta 5 miten päin telineen kiinnitysraudat menevät. Pyöritä ylemmät runkokiinnikkeet paikalleen ja varmistu että teline on mahdollisimman suorassa niin seuraava asennusvaihe helpottuu, aloita kiristäminen tämän jälkeen. Kiristä ensimmäisenä ylemmät

runkokiinnikkeet (5mm kuusiokolo, 10mm mutteri), sen jälkeen alemmat runkokiinnikkeet, ja viimeisenä teline kiinnikkeisiin (10mm ja 13mm mutterilla) jolloin kiinnikkeet hakevat oikean muotonsa.



On yleistä että teline lähtee hakemaan itseään vinoon kiristäessä, väännä se käsin suoraksi kiristyksen jälkeen.

Kokoa irrotettava telineosa lattialla kuvan 9 mukaiseksi jättäen pultteihin liikkumavaraa. Sen jälkeen aseta teline paikalleen ja kiristä pultit (10mm ja 13mm mutterilla).

