

## Kontio Motors puhelintelineen asennus

Puhelintelineen voi asentaa 18-34mm halkaisijalla olevaan putkeen.

Kontio Motors ajoneuvoista puhelintelineen voi asentaa kaikkiin kaksipyöräisiin malleihin sekä Trike malliin.


Irrota runkokiinnityksen pultti (merkitty kuvaan 1 nro.1).

Paina runkokiinnityksen mutteri paikalleen kuvan kaksi mukaisesti. Tässä on hyvä käyttää pihtejä apuvälineenä.




Avaa runkokiinnityksen kiinnitysosa kuvan kolme mukaisesti käsin.

Telineen kiinnitysosa on kääntävä (kuva 4), joten sen voi asentaa Kruiseriin joko pysty tai vaaka asennossa olevaan putkeen. Asettele teline haluamaasi kohtaan (kuva 5).

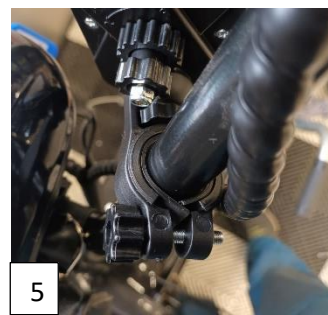

Avaa puhelinkiinnityksen lukitusmutteri (merkitty kuvaan 1 nro.2 sekä kuva 6).

Pyöritä säätömutteria (merkitty kuvaan 1 ja 6), jolloin telineessä olevat puhelimen kiinnituskulmat

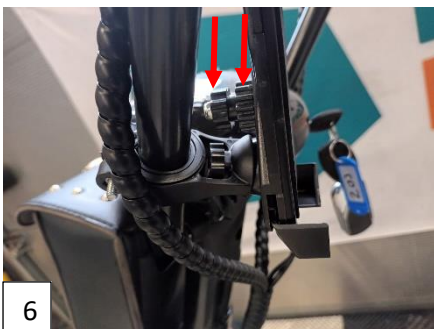

laajenee. Aseta puhelin paikalleen, kiristä sisempi mutteri, mikä puristaa puhelimen tiukasti kiinnikkeeseen. Tämän jälkeen kiristä ulompi mutteri sisempää vasten (tämä estää kiinnikkeen löystymisen). Sitten kiristä lukitusmutteri.

Säädä telineen asento mieleiseksi, telineitä voi kääntää 360astetta.