



LAPSIORTIT, saranapuoli

SAFETY GATES, hinge side

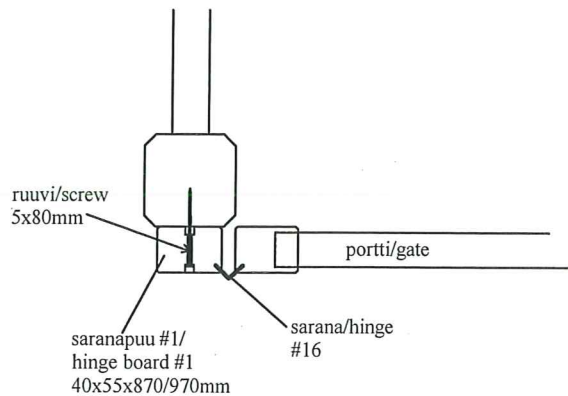


Kiinnitä saranapuu 5x80 mm:n ruuveilla portaan pilariin. Portin korkeus 1. askelman päältä 900mm. Kierrä saranat paikoilleen. Voit hienosäätää portin paikkaa kiristämällä ja löysäämällä saranoita.

Attach the hinge board with 5x80 mm screws to the front side of the staircase newel. Gate height should be 900mm from top of the 1st. tread. Screw the hinges in place. Fine adjustments can be made by tightening and loosening the hinges.

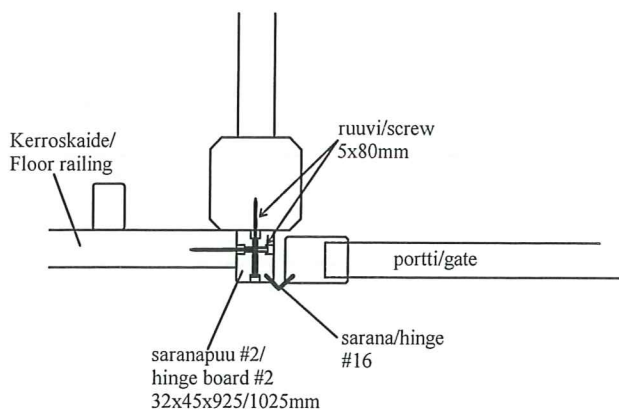


Kiinnitä saranapuu 5x80 mm:n ruuveilla portaan pilariin niin, että alapää on lattiassa. Asenna kerroskaide paikoilleen ja kiinnitä saranapuu ruuveilla kaiteen käsijohteeseen. HUOM! Saranapuu on kiinnitettävä ennen kaiteen asentamista! Kierrä saranat paikoilleen. Voit hienosäätää portin paikkaa kiristämällä ja löysäämällä saranoita.

Attach the hinge board with 5x80 mm screws to the front side of the staircase newel, bottom end to the floor. Assemble the floor railing and then fix the end of the handrail to the hinge board with screws. NOTICE, that the hinge board must be attached before assembling the floor railing! Screw the hinges in place. Fine adjustments can be made by tightening and loosening the hinges.

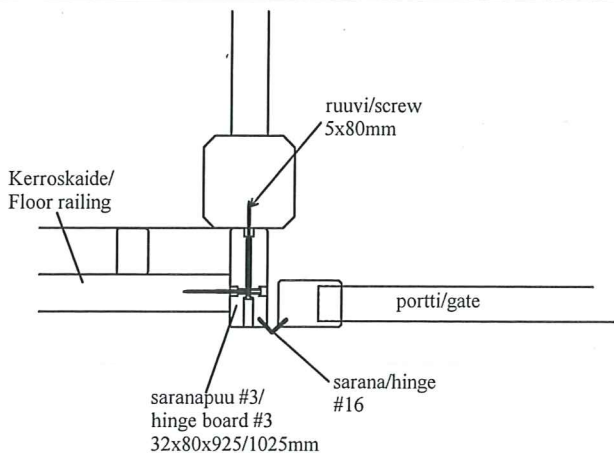

Kiinnitä saranapuu 5x80 mm:n ruuveilla portaan pilariin niin, että alapää on lattiassa. Asenna kerroskaide paikoilleen ja kiinnitä saranapuu ruuveilla kaiteen käsijohteeseen. HUOM! Saranapuu on kiinnitettävä ennen kaiteen asentamista! Kierrä saranat paikoilleen. Voit hienosäätää portin paikkaa kiristämällä ja löysäämällä saranoita.

Attach the hinge board with 5x80 mm screws to the front side of the staircase newel, bottom end to the floor. Assemble the floor railing and then fix the end of the handrail to the hinge board with screws. NOTICE, that the hinge board must be attached before assembling the floor railing! Screw the hinges in place. Fine adjustments can be made by tightening and loosening the hinges.

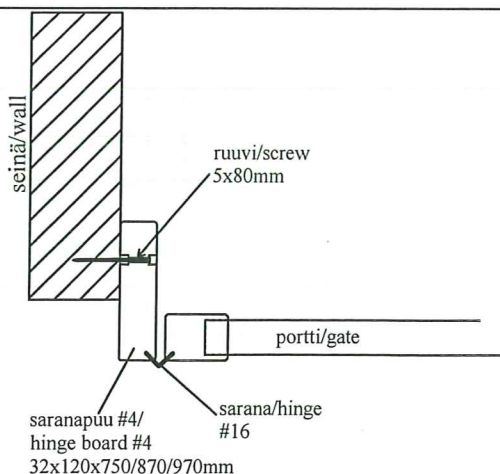

Kiinnitä saranapuu 5x80 mm:n ruuveilla seinään. Kierrä saranat paikoilleen. Voit hienosäätää portin paikkaa kiristämällä ja löysäämällä saranoita.

Attach the hinge board with 5x80 mm screws to the wall. Screw the hinges in place. Fine adjustments can be made by tightening and loosening the hinges.