







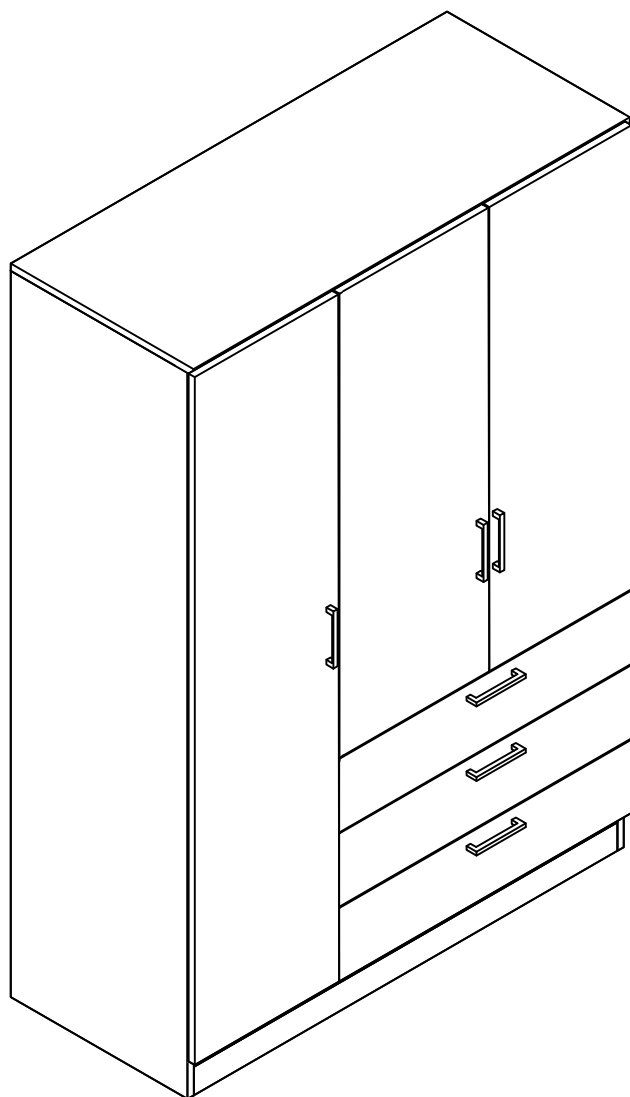


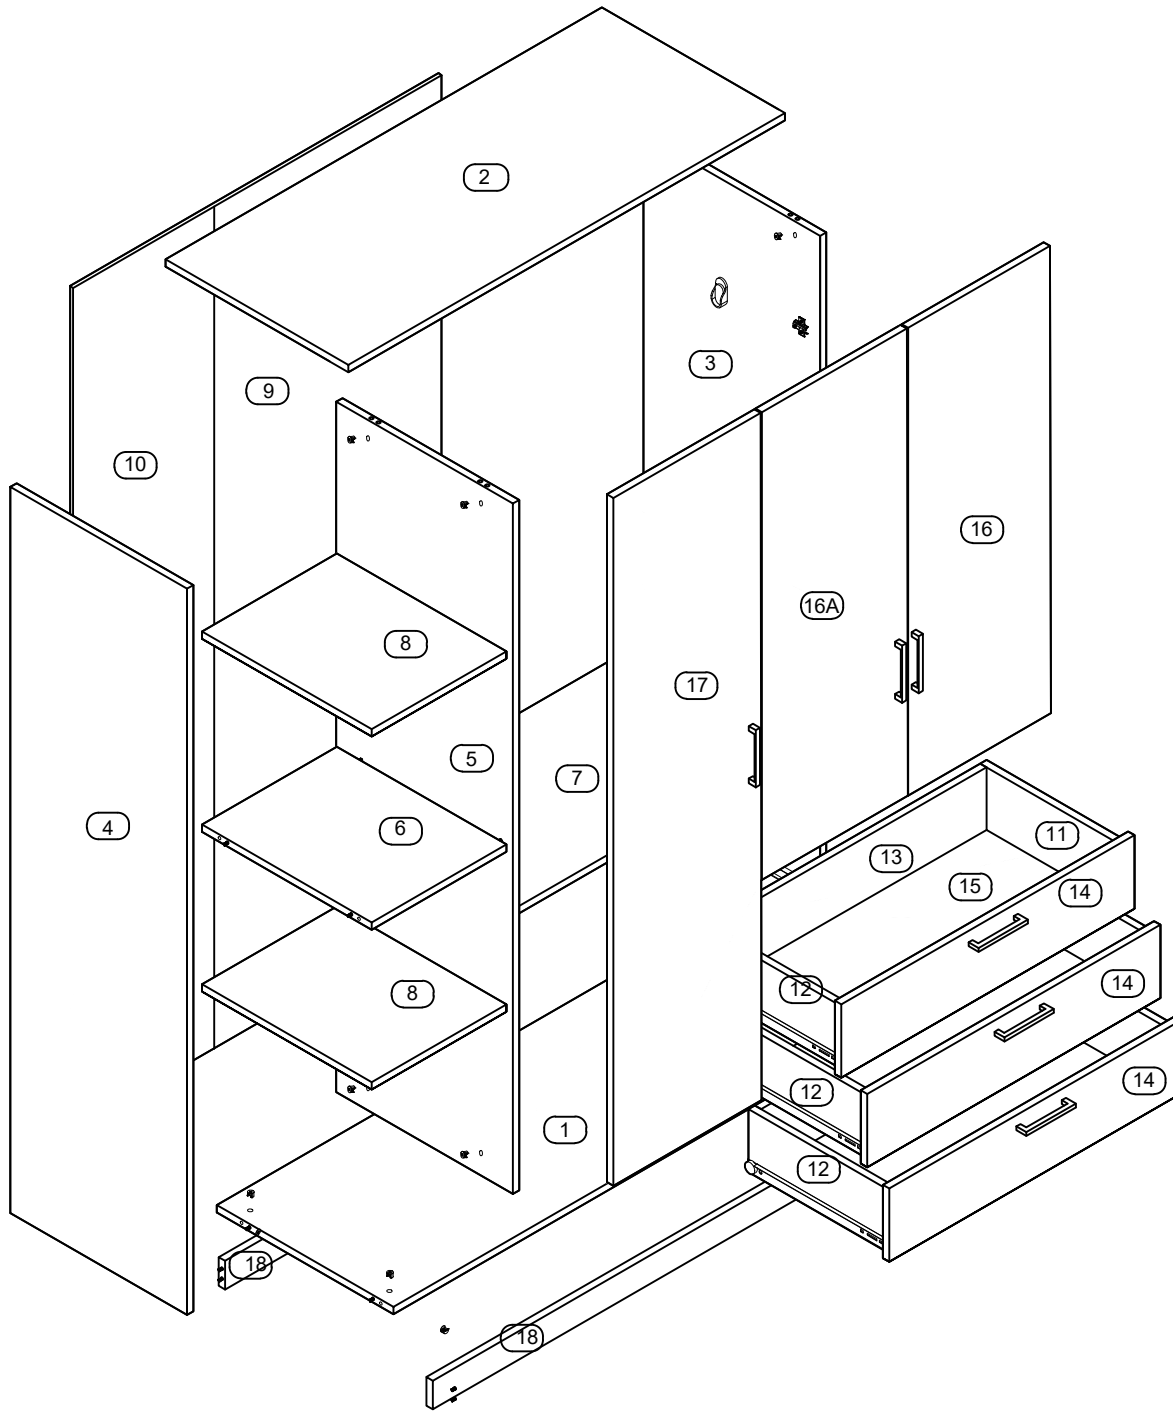


DİKKAT! / PAY ATTENTION!

Lütfen kurulumu başlamadan önce aşağıda verilen aksesuar listesini kontrol ediniz.
Please check the accessory list below before starting the installation.

MOBİLYA AKSESUAR LİSTESİ / FURNITURE ACCESSORY LIST

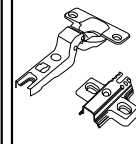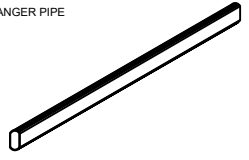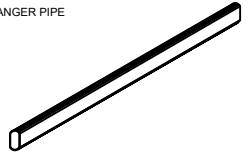
Kod Code	A	Kod Code	B	Kod Code	C	KOD / CODE	PARÇA ADI / COMPONENT NAME	ADET			
	MINIFIX MILİ FIX SCREW		MINIFIX GÖVDE MINIFIX LOCK		MINIFIX TAPA FIX PLUG	1	ALT PANEL / LOWER TABLE	1			
						2	ÜST PANEL / TOP TABLE	1			
Adt. Piece	38	Adt. Piece	38	Adt. Piece	38	3	SAĞ YAN PANEL / RIGHT SIDE TABLE	1			
						4	SOL YAN PANEL / LEFT SIDE TABLE	1			
						5	ORTA DİK PANEL / MIDDLE UPRIGHT PANEL	1			
						6	DOLAP İÇİ SABİT RAF / FLOATING SHELF	1			
						7	DOLAP İÇİ GENİŞ SABİT RAF / FLOATING SHELF	1			
						8	DOLAP İÇİ HAREKETLİ RAF / MOBILE SHELF	2			
						9	SAĞ ARKALIK / RIGHT BACKREST	1			
						10	SAĞ ARKALIK / RIGHT BACKREST	1			
						11	ÇEKMECE SAĞ YAN	3			
						12	ÇEKMECE SOL YAN	3			
						13	ÇEKMECE ARKA	3			
						14	ÇEKMECE ÖN YÜZ	3			
						15	ÇEKMECE ALT TABLA	3			
						16	SAĞ KISA KAPAK / RIGHT SHORT COVER	1			
						16A	SOL KISA KAPAK / LEFT SHORT COVER	1			
						17	SOL UZUN KAPAK / LEFT LONG COVER	1			
						18	BAZA / BASE	2			
Kod Code	D	Kod Code	H2	Kod Code	H3	Kod Code	E1	Kod Code	P	Kod Code	G
	Ø8mm PLS. KAVELA Ø8mm PLS. DOWEL		DÜZ MENTEŞE FLAT HINGE		YARIM DEVE BOYNU MENTEŞE HALF GOOSENECK HINGE		3.5*25 SUNTA VİDASI 3.5*25 CHIPBOARD SCREW		PUL STAMP		5*50 CABIN SCREW
											
Adt. Piece	28	Adt. Piece	6	Adt. Piece	3	Adt. Piece	8	Adt. Piece	8	Adt. Piece	12
Kod Code	E	Kod Code	C1	Kod Code	K	Kod Code	I	Kod Code	L		
	3.5*18 SUNTA VİDASI 3.5*18 CHIPBOARD SCREW		3 CM PİKE NALLI WITHOUT BASE		ASKI FLANŞI HANGER FLANGE		ASKI BORUSU HANGER PIPE		ÇEKMECE RAY TAKIMI DRAWER RAIL SET		
											
Adt. Piece	66	Adt. Piece	40	Adt. Piece	2	Adt. Piece	1	Adt. Piece	3Tk.		
Kod Code	R	Kod Code	KP	Kod Code	J	Kod Code	I	Kod Code	L		
	RAF PİMİ SHELF PIN		KULP HANDLE		KULP VİDASI HANDLE SCREW		ASKI BORUSU HANGER PIPE		ÇEKMECE RAY TAKIMI DRAWER RAIL SET		
											
Adt. Piece	8	Adt. Piece	6	Adt. Piece	12	Adt. Piece	1	Adt. Piece	3Tk.		

1.Adım: Alt panelin alt yüzüne şekilde gösterildiği gibi minifix mil ve kavela bağlantılarını yerleştiriniz. Baza parçalarının delikleri minifix milleri ve kavelalara denk gelecek şekilde yerleştirin. Minifix gövdelerini şekilde gösterildiği gibi baza parçalarının iç yüzündeki deliklere yerleştirin ve sabitleyin.

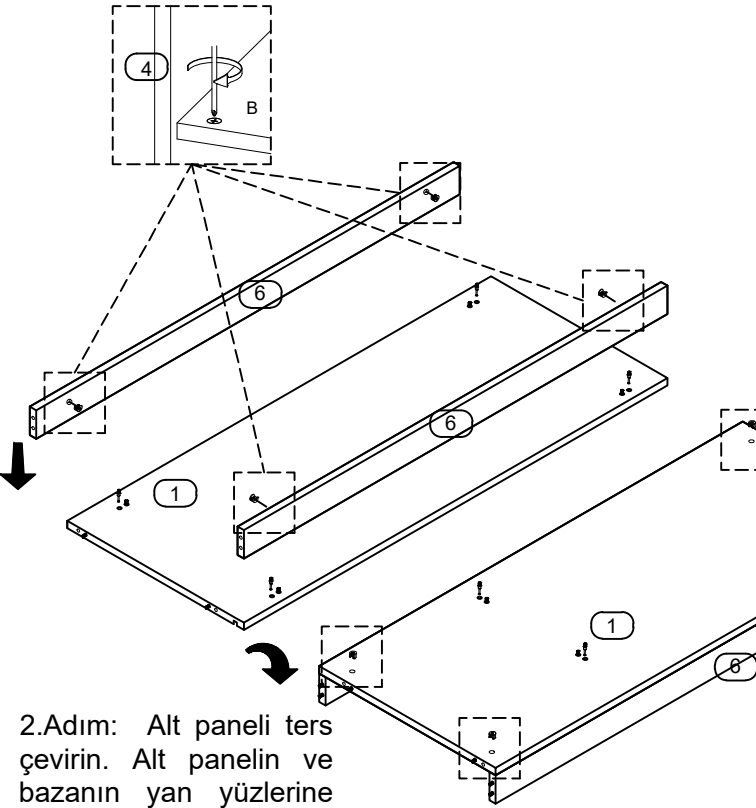


2.Adım: Alt paneli ters çevirin. Alt panelin ve bazanın yan yüzlerine şekilde gösterildiği gibi kavela bağlantıları yerleştirin.

3.Adım: Yan panellere şekilde gösterildiği gibi minifix millerini yerleştirin. Ardından menteşe tabanlarını ve askı flanşlarını şekilde gösterildiği gibi sabitleyin.

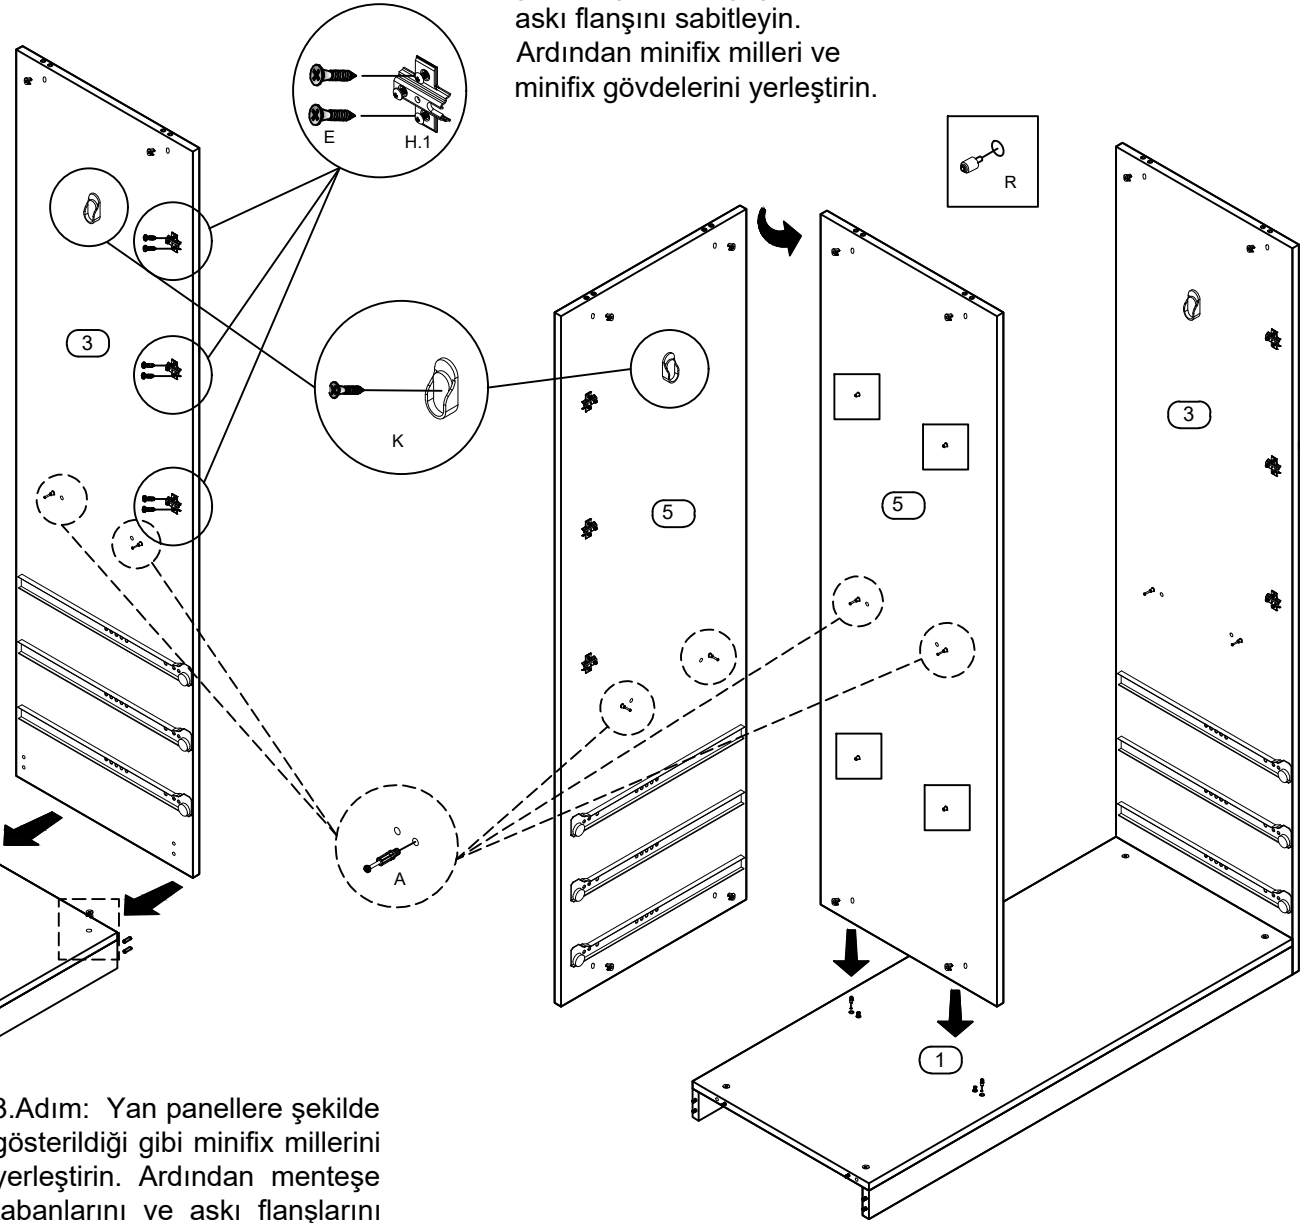


4. Adım: Orta dik panele şekilde gösterildiği gibi elbise askı flanşını sabitleyin. Ardından minifix milleri ve minifix gövdelerini yerleştirin.


5. Adım: Orta dik paneli esneterek 7 numaralı raf panelindeki kavala bağlantıları ve yan panellerdeki minifix milleri denkleştirecek şekilde yerleştiriniz.

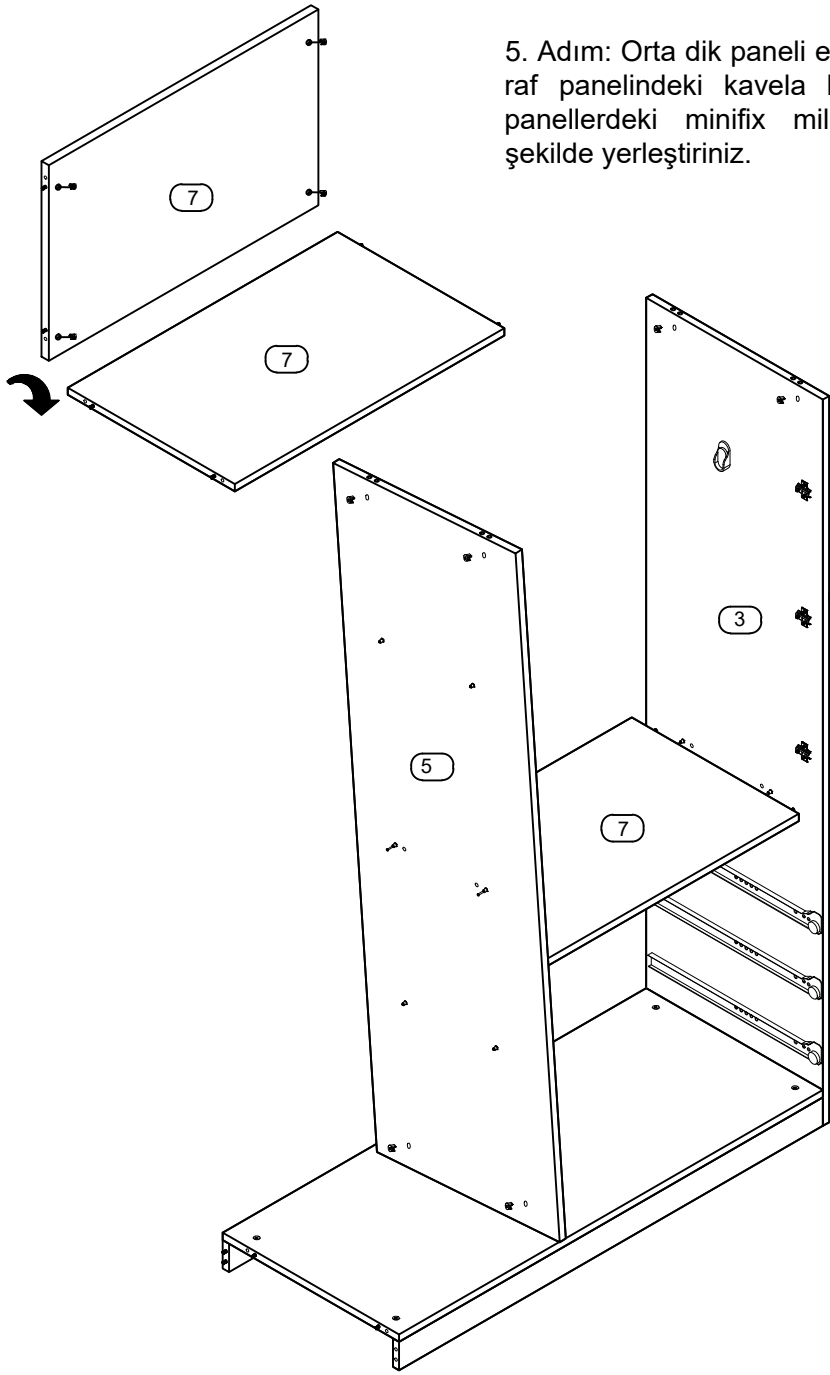


6. Adım: Sol yan panele şekilde gösterildiği gibi minifix milleri ve minifix gövdelerini yerleştirin.

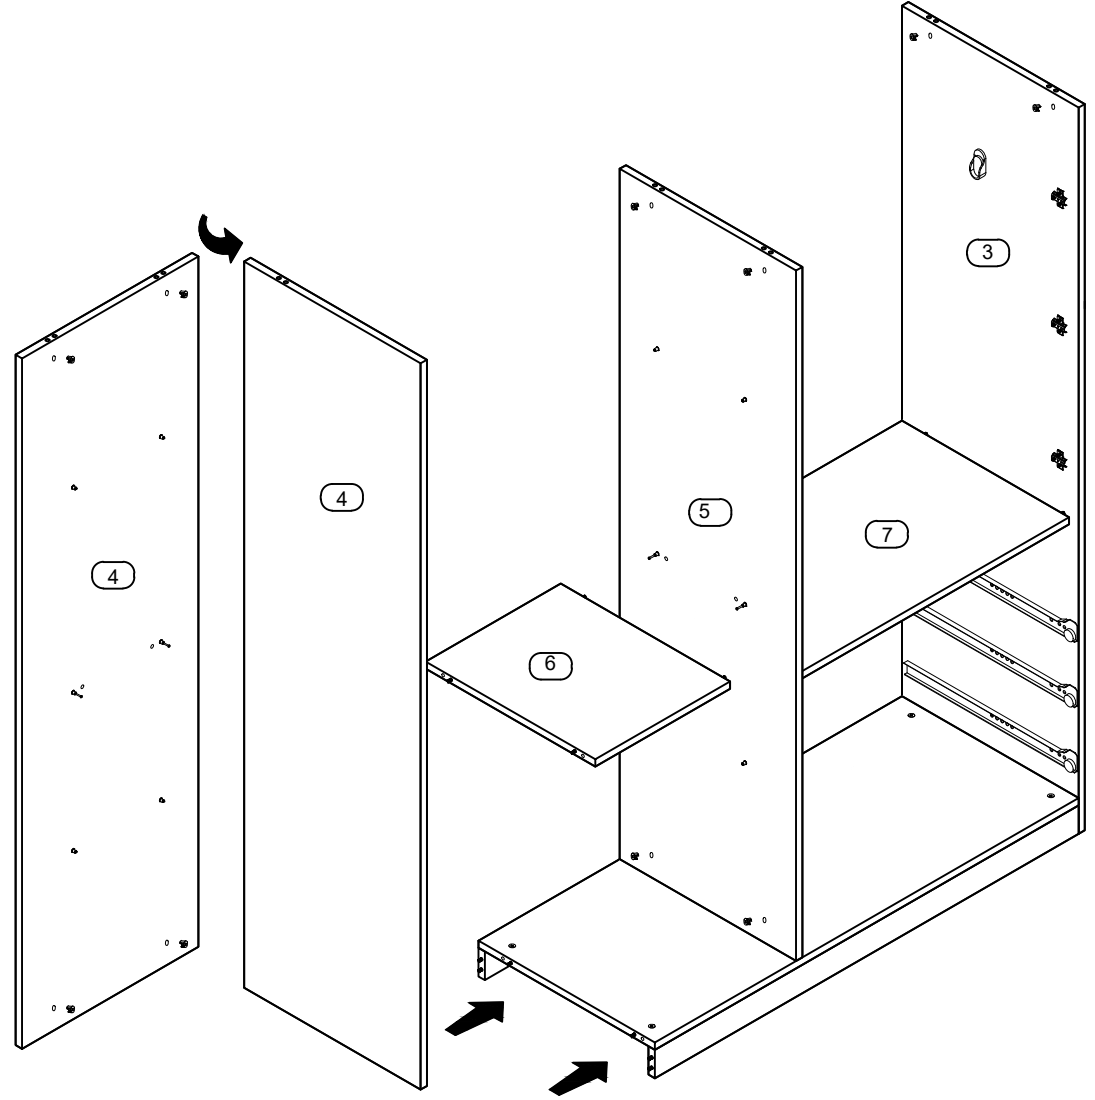

7.Adım: Sol paneli esneterek 6 numaralı raf panelindeki kavela bağlantıları ve yan panellerdeki minifix milleri denk gelecek şekilde yerleştiriniz.

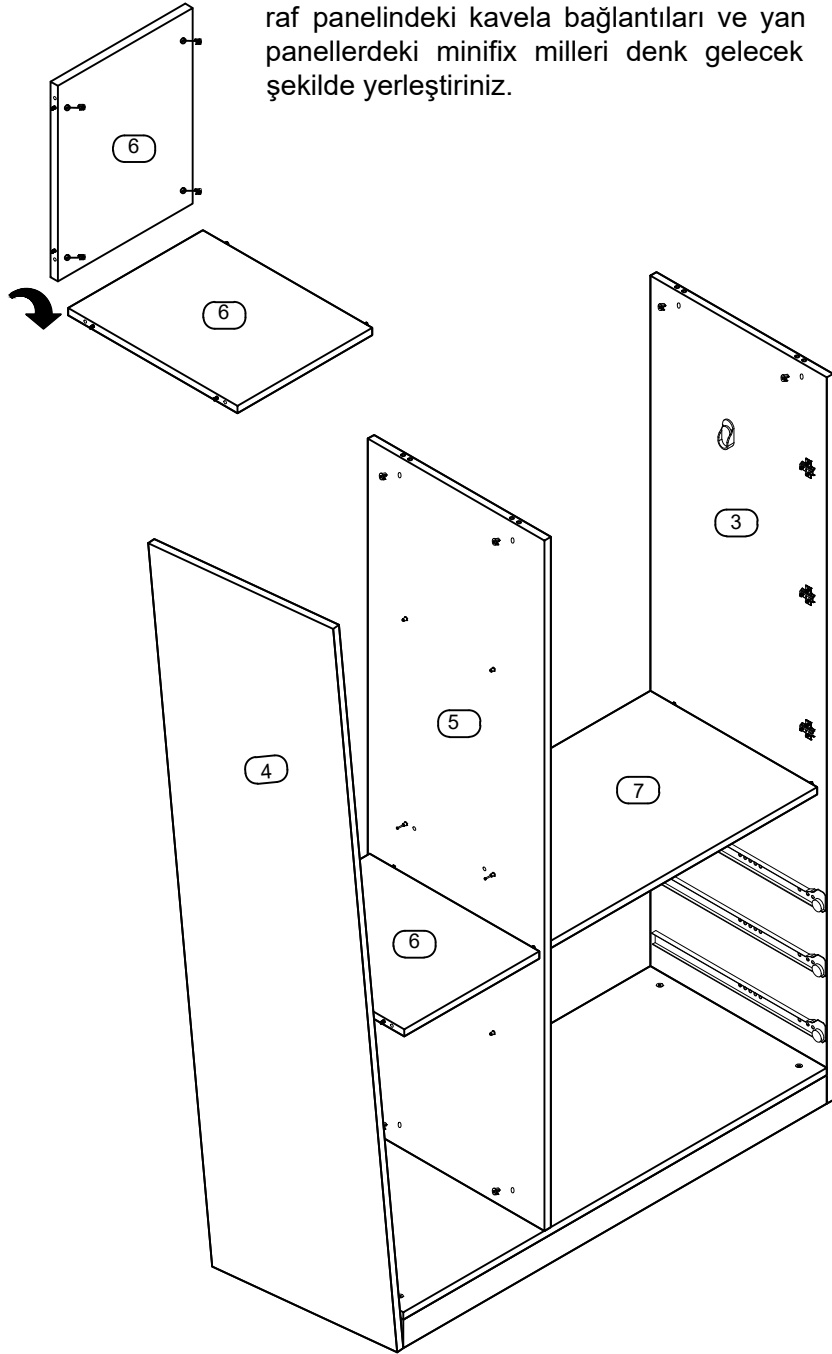



8.Adım: 2 numaralı panele şekilde gösterildiği gibi bağlantı elemanlarını yerleştiriniz ve mobilya gövdesine sabitleyiniz.

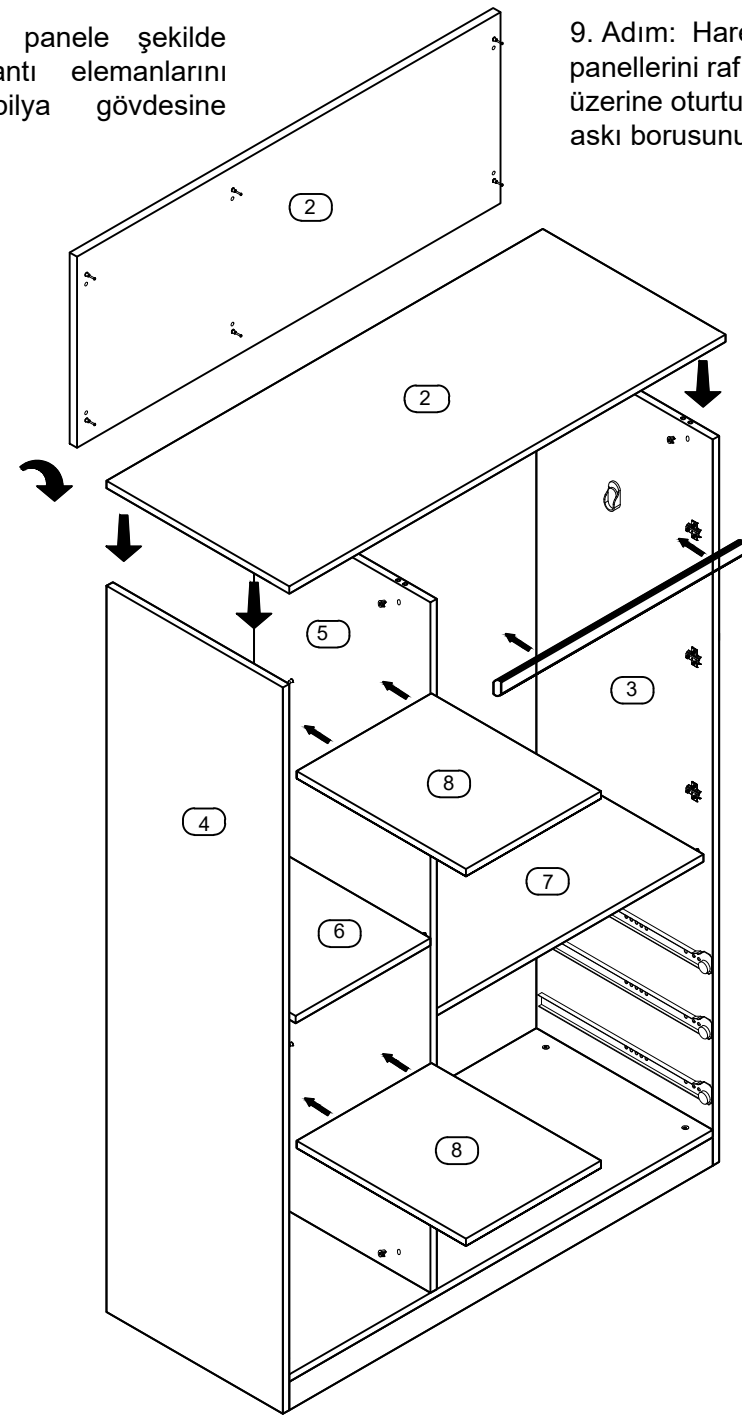


9. Adım: Hareketli raf panellerini raf pimlerinin üzerine oturtunuz. Ardından askı borusunu yerleştiriniz.



10. Adım: Mobilyanızın arkasını çevirin ve 5 numaralı arkalık panelini mobilyanıza şekilde gösterildiği gibi sabitleyin.

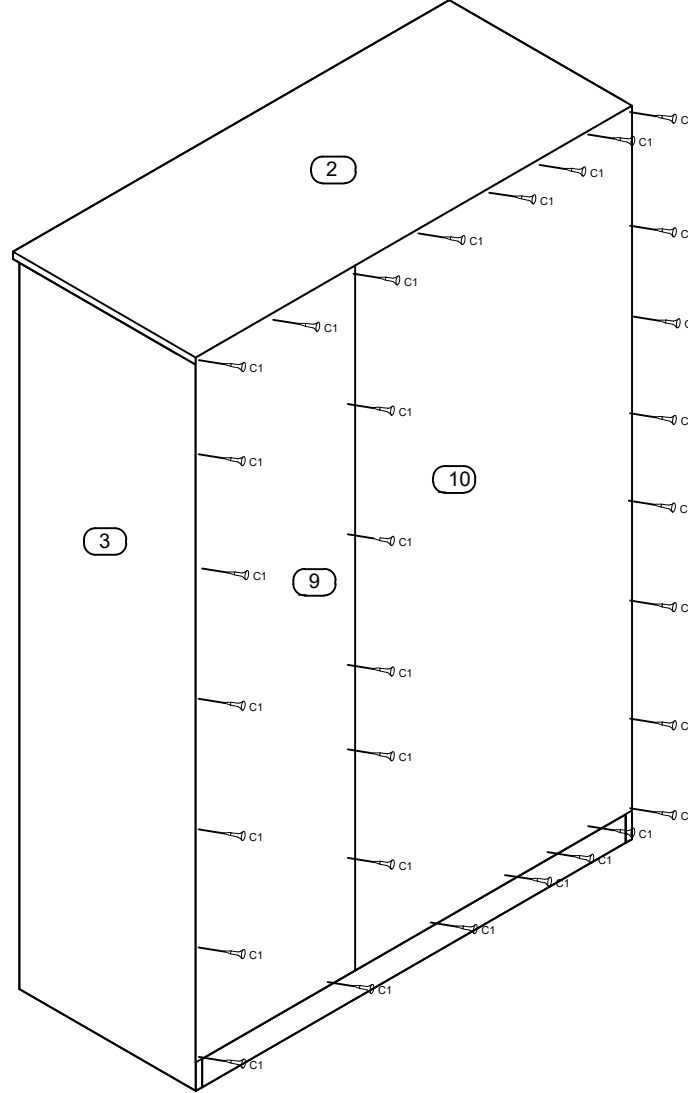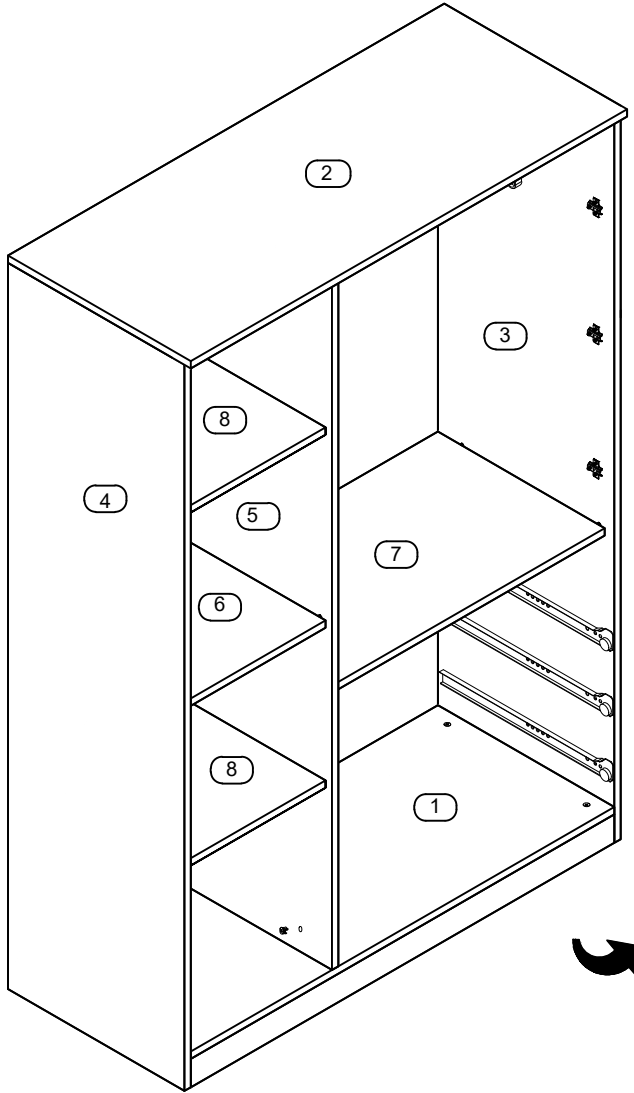


11. Adım: Çizimde gösterildiği gibi mobilyanızın çekmecesinin kurulumunu tamamlayın ve sabitleyin.

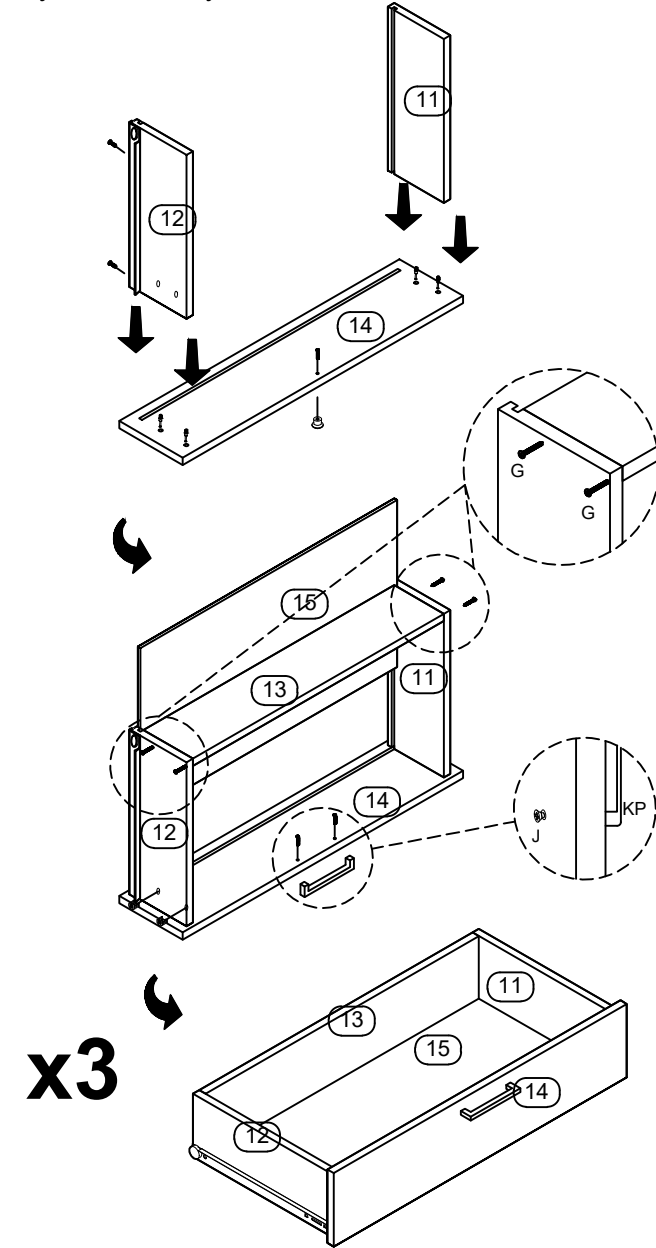

12. Adım: Menteşeleri kapaklara şekilde gösterildiği gibi menteşe tabanlarının üzerine oturacak şekilde yerleştirin ve sabitleyin.

DİKKAT: 16A numaralı orta kapağa yarım deve boynu menteşe takılacaktır.

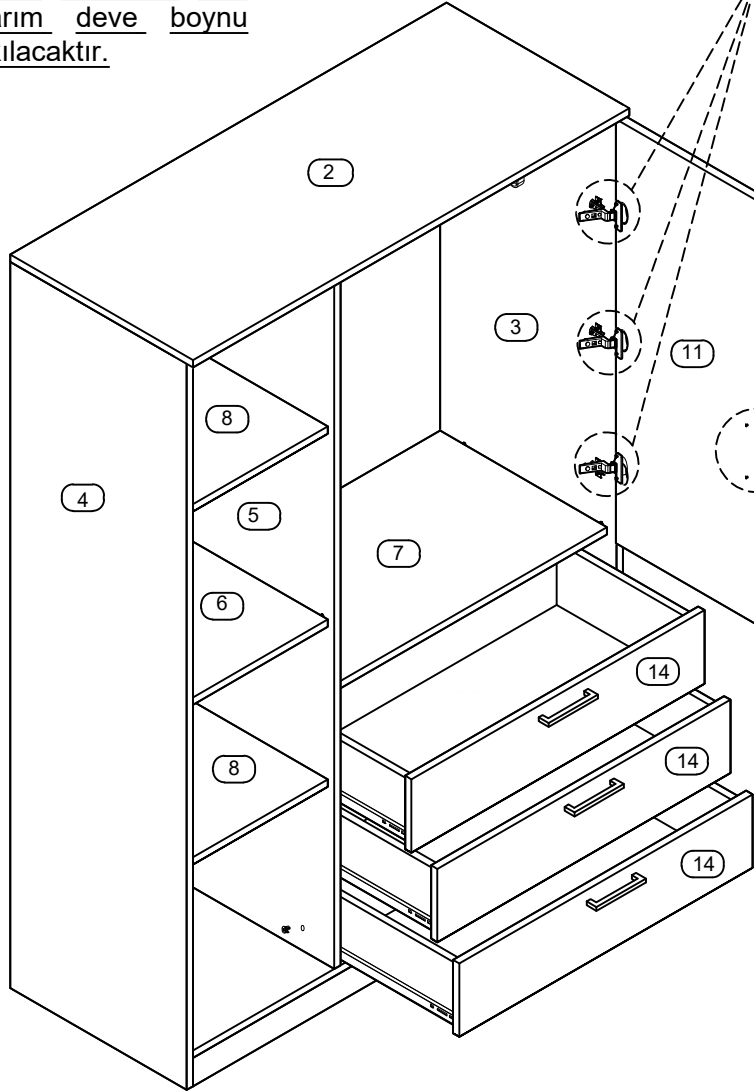

Kurulumu tamamladığınızda dolabınız bu şekilde görünecektir. İyi günlerde kullanmanız dileğiyle.

13. Adım: Kulpları sunta vidası ile kapaklara sabitleyin.

