

Rakennusosa	Leveys, mm	Korkeus, mm	Pituus, mm	Kpl.
1	42	71	3000	2
2	42	145	3000	24
3	42	145	3620	2
4	42	145	3620	7
5	42	145	222	4
6	42	145	3000	5
7	42	145	3620	2
8	20	145	2700	4
A1	42	145	3650	1
A10	42	145	1201	2
A11	42	145	1216	2
A12	42	145	1231	2
A13	42	145	1246	2
A2	42	145	1081	2
A3	42	145	1096	2
A4	42	145	1111	2
A5	42	145	1126	2
A6	42	145	1141	2
A7	42	145	1156	2
A8	42	145	1171	2
A9	42	145	1186	2
C1	42	145	3650	1
C10	42	145	3920	1
C11	42	145	3950	1
C12	42	145	3980	1
C13	42	145	4010	1
C2	42	145	3680	1
C3	42	145	3710	1
C4	42	145	3740	1
C5	42	145	3770	1
C6	42	145	3800	1
C7	42	145	3830	1
C8	42	145	3860	1
C9	42	145	3890	1
F1	42	145	4010	2
F2	42	145	3698	2
F3	42	145	3226	2
F4	42	145	2752	2
F5	42	145	2278	2
F6	42	145	1806	2
F7	42	145	1332	2
F8	42	145	858	2
F9	42	145	384	2
S1				
S2				
A L				
A R				
Ovisaranat				

Asennusohjeet U10



Asennusohjeet U10

Yleistä:

1) Harvalatopakettin varastointi tyomaalla
Valmiit hirret seka muut osat on pakattu suojamuoviin. Jos et aloita pystytystä heti, älä riko suojamuovia. Pitempiaikaiseen säilytykseen suositellaan katettua tilaa. Varastointipaikan tulee olla suora ja paketin on oltava maasta irti riittävästi tuuletuksen varmistamiseksi.

Pystytysohjeen mukana on osaluettelo, josta naet mita osia pakettiin kuuluu. Tarkista sisältö ja ilmoita valittömästi tehtaallemme jos osia puuttuu tai ne ovat viallisia. Kun paketista poistetaan muovi ja paketti puretaan, on ehdottomasti huolehdittava osien suojaamisesta sään vaikutuksilta sekä likaantumiselta.






2) Rakennuslupa
Ota riittavan ajoissa yhteyttä rakennusvalvontaviranomaisiin varmistaaksesi, tarvitaanko ko rakennuksen pystyttämiseen rakennus- tai toimenpidelupaa.

3) Perustaminen
Tama ohje koskee ainoastaan maapohjan yläpuolisia rakenteita, eika näin ollen ota kantaa perusmaan kantavuuteen, routimiseen tai sen veden läpäisyvyyteen. Asiakkaan tai hanen edustajansa on itse todettava rakennuspaikan soveltuvuus kyseiselle rakennukselle.

- 4) Muutamia vinkkejä
- tutustu pystytysohjeeseen ennen pystytyksen aloittamista
 - pohjan suoruus vaikuttaa pystytyksen onnistumiseen
 - lajittele hirret seinittäin
 - huolehdi, että hirsikehikko pysyy ristimitassa
 - yritä saada hirret salvoksiin tasaisesti molemmista päistä
 - ala käytaa liikaa voimaa
 - kun pystytys keskeytyy pitemmäksi aikaa, suojaa tavarat

Viihtyisyys alkaa pienistä asioista!

1. Lajittele hirret seinittäin
2. Tarkista hirsikehikon ristimita ja vaakasuoruus
3. Asenna hirret pystytysohjeiden mukaisesti

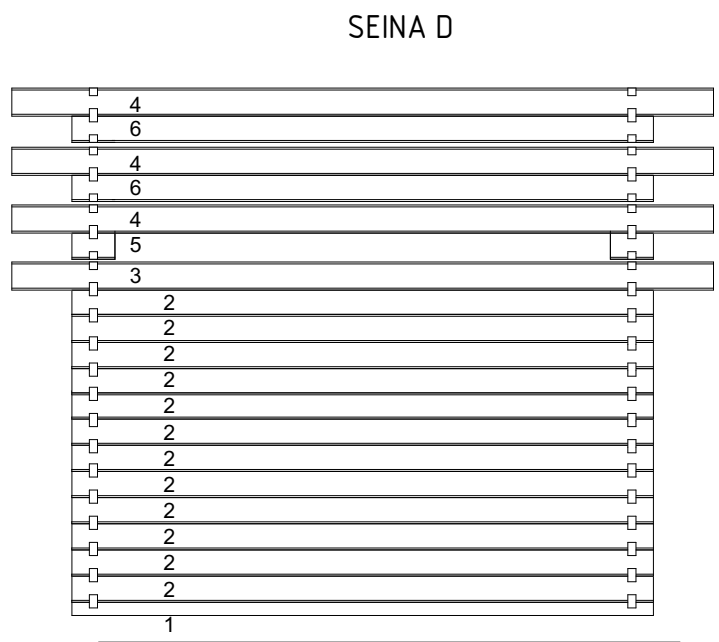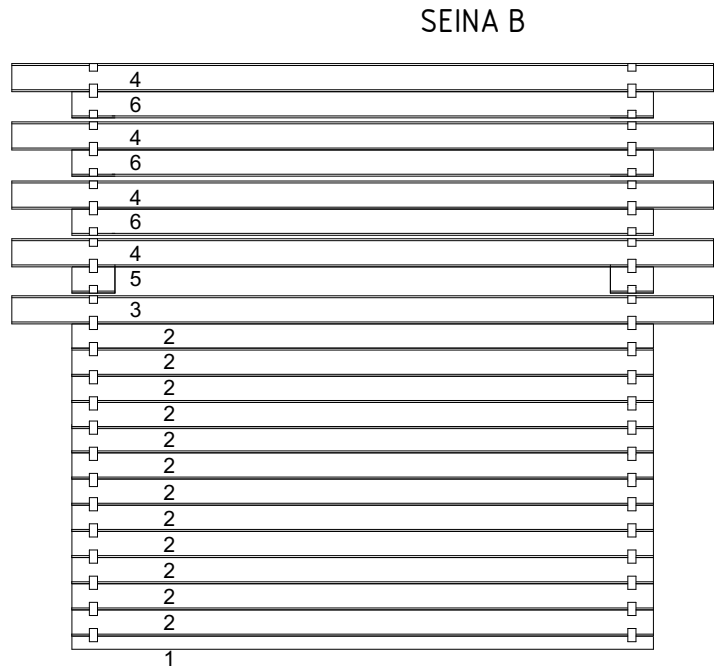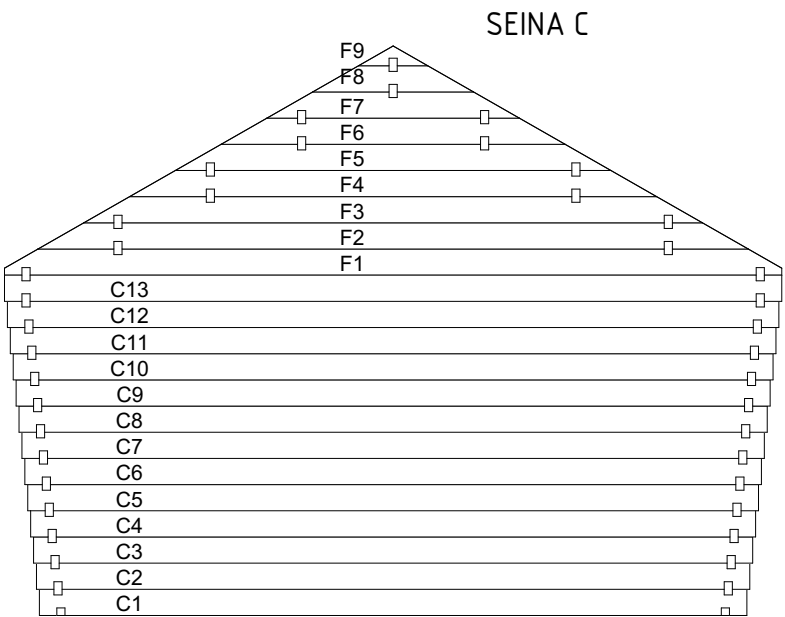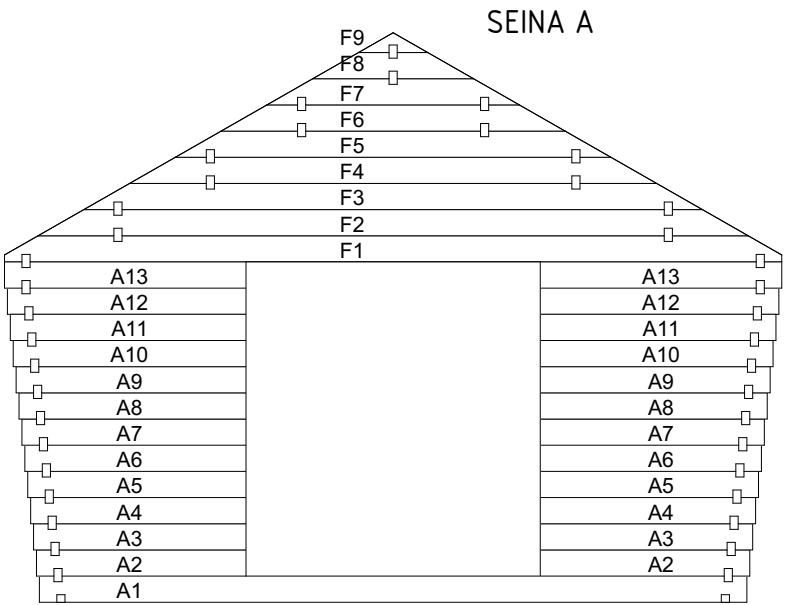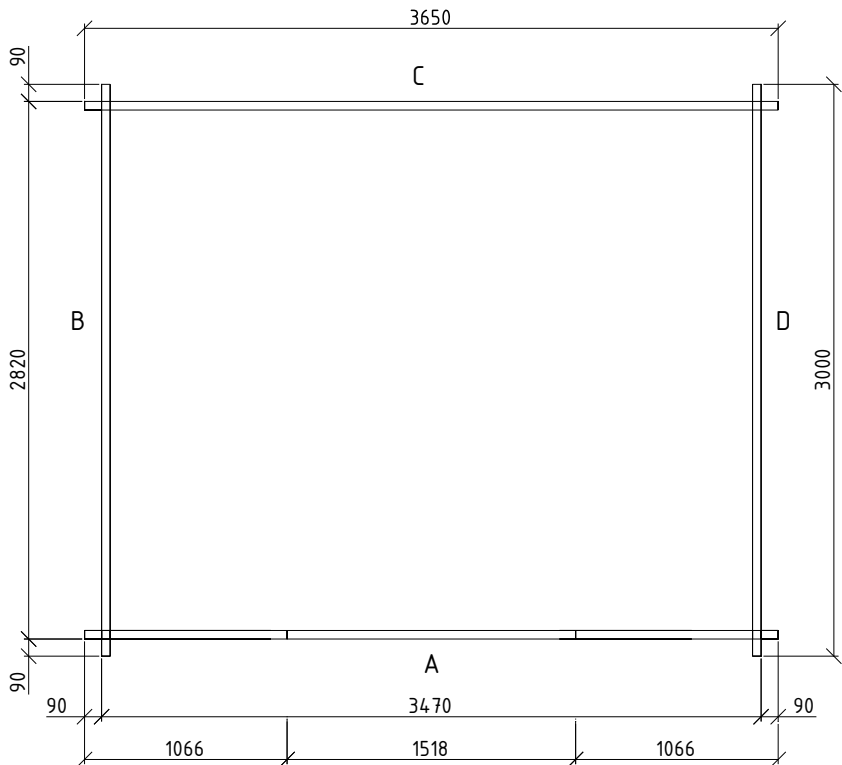

Otsa- ja räystäslautojen asennuskuva

Oven karmien ja oven asennuskuva

