



Käyttöohje

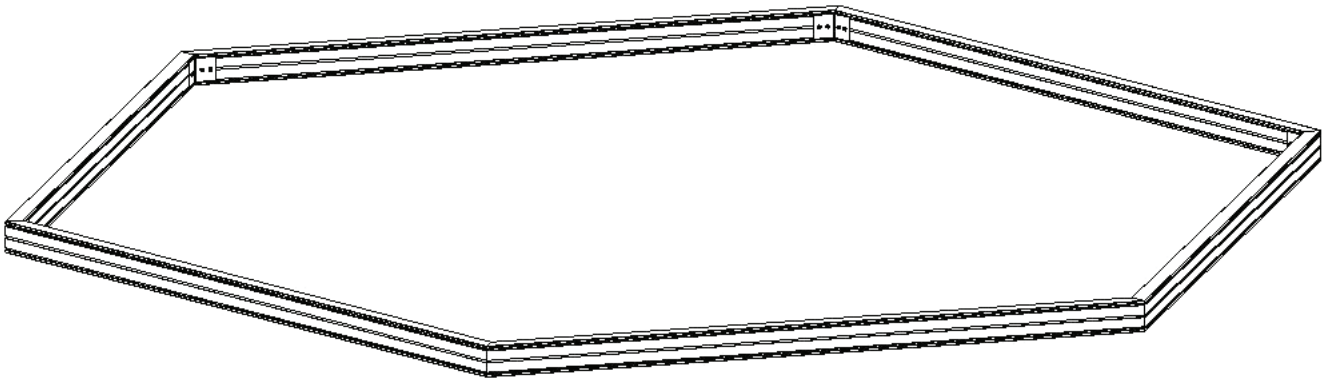


MALLI: 142-2-49 Runko


LUE HUOLELLISESTI ENNEN ASENNUSTA

OSA	NRO	KPL
	DJ01	6
2 220,7 mm 	DJW07	6
	DJW03	17
	DJW04	17
Ø9XØ17x1 	DJW05	17
	DJZ01	17
Ø5X40 	S01	24
M6X10 	M01	41
M6 	S02	17
TSM6X12		

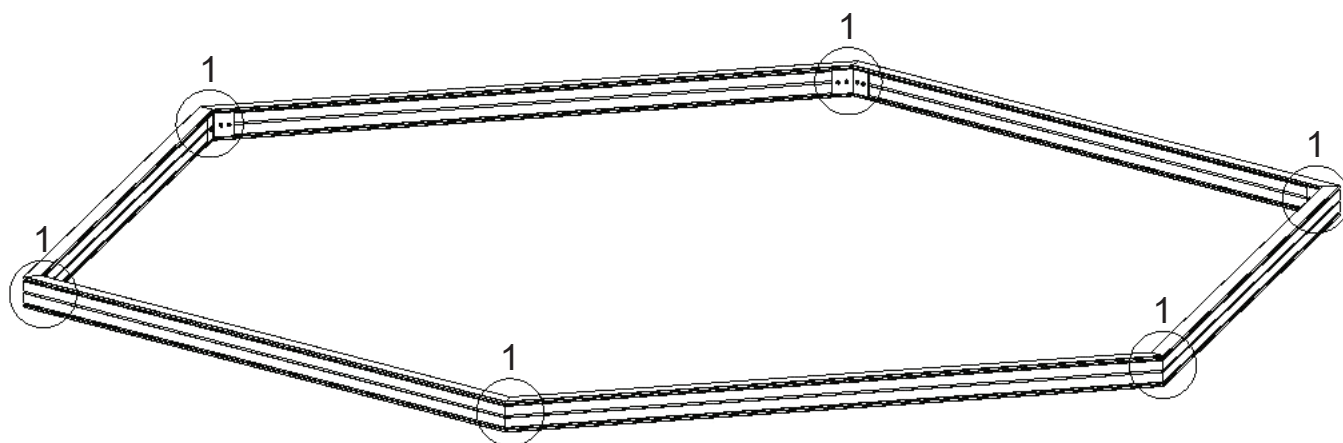

Yhdistä 6 kpl DJ01 ja DJW07, kiinnitä ruuvilla S01 ja mutterilla M01.


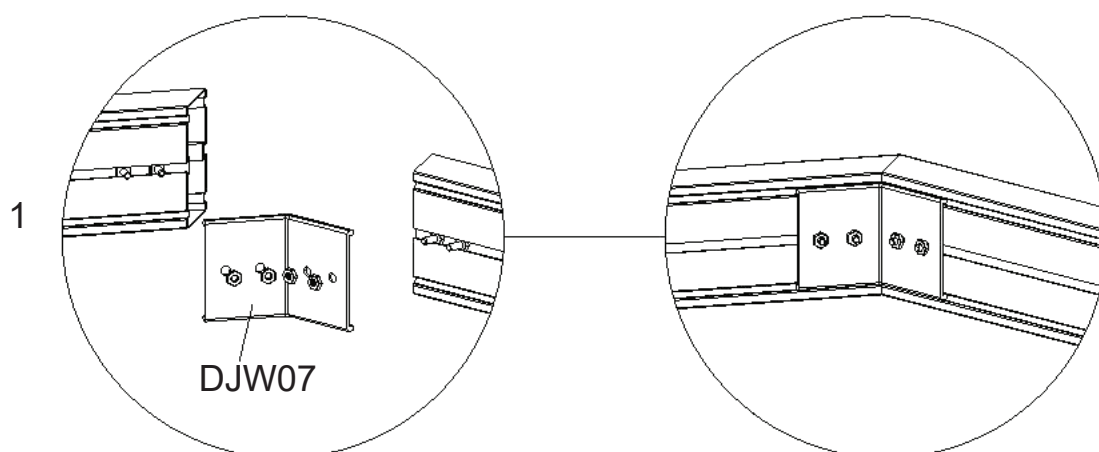


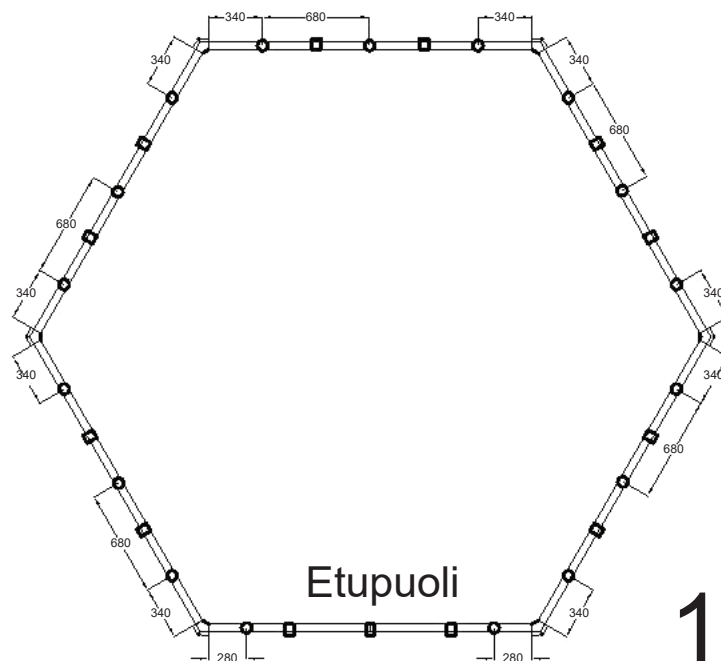

142-2-49

Aseta ensin sokkelit, liitännät ja kiinnityskannattimet karkeasti paikoilleen ja kiristä ne sitten mukana toimitetuilla ruuveilla ja muttereilla.

Piirroksessa näkyy osien DJW03 ja DJW05 sijainti PC-paneelin keskellä kummassakin osassa.

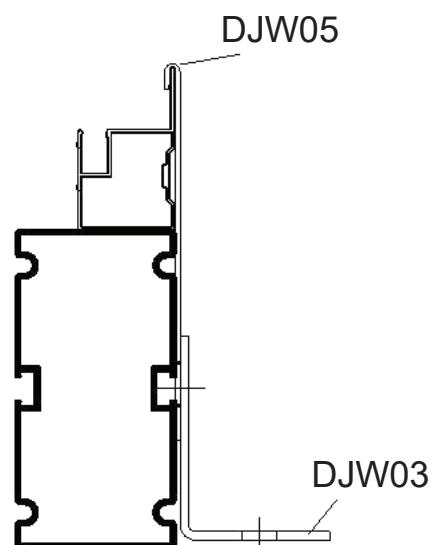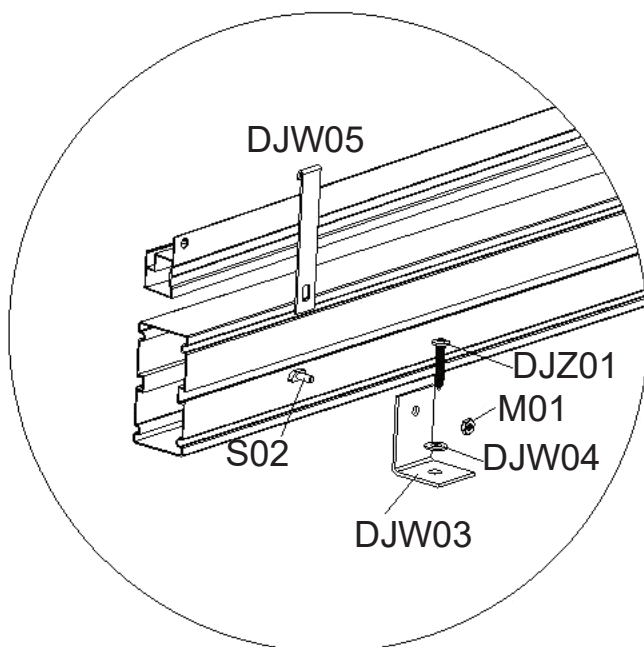

**Asiakaspalvelun
yhteystiedot**
Arc E-commerce AB
Box 3124
13603 Haninge
Ruotsi