


ASENNUSOHJE

NettiOvi



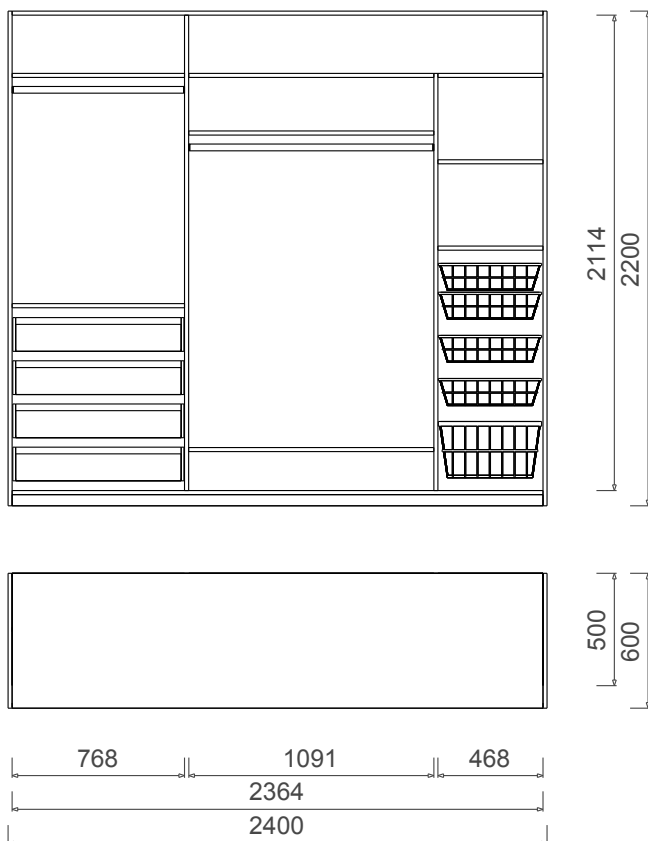

Tarkista mukana tulleesta piirustuksesta rungon kokoonpano. Kuvaan on merkitty mittaviivat pääty- ja välisivujen korkeusta (2200 ja 2114), rungon ulko- ja sisärungon syvyydestä (600 ja 500), rungon ulko- ja sisämitasta (2400 ja 2364), sekä hyllyjen pituuksista (786, 1091 ja 486).

Jos runkoryhmässä on kenkähyllyjä tai Tandembox laatikoita, on pääty- tai välisivuissa lisäporauksia näitä varten. Asenna lisäporauksia sisältävät sivut niin, että saat Tandembox-laatikot ja kenkähyllyt asennettua oikealle paikalle.

Vakio+ (1)


25.10.2011

Materiaali: Laatikko & Kori - HAM Hopeanharmaa, Laatikko & Kori - VAM Valkea, Melamiinivärit - VAM Valkea

Myyjä:


Asiakasnumero:

Taustan asennus

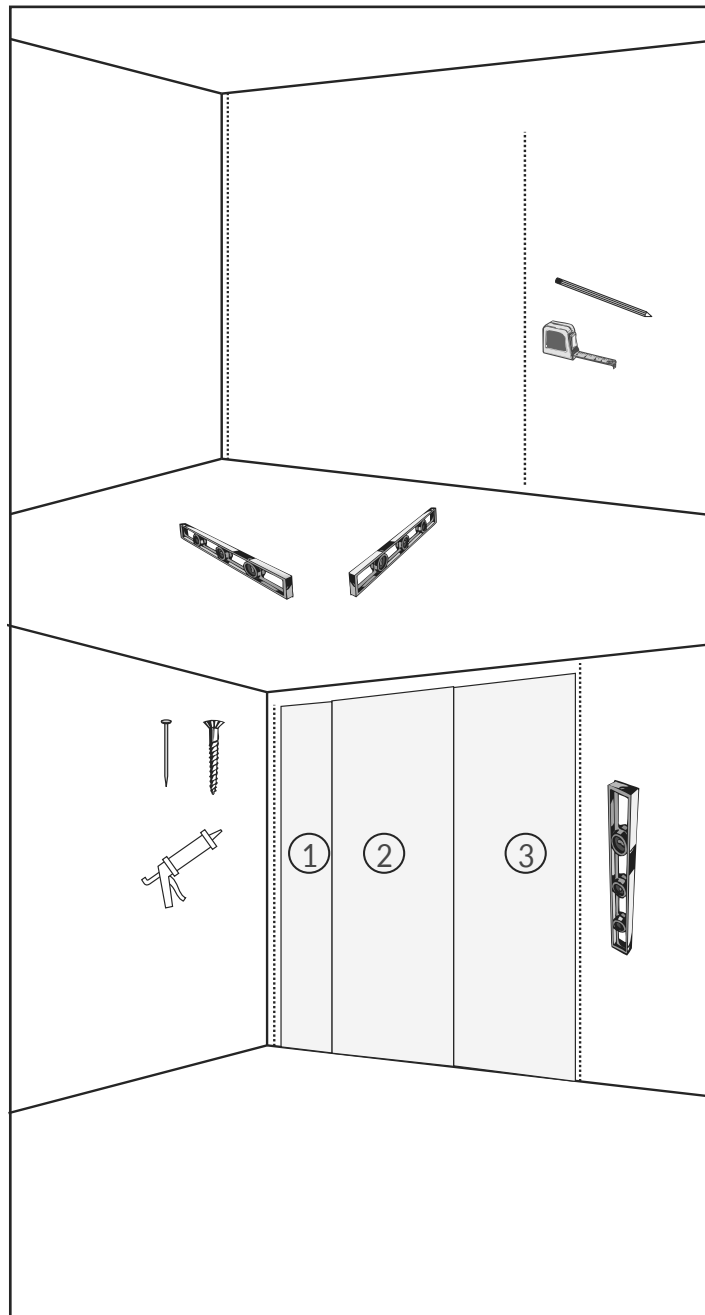

Mittaa ja piirrä kaapin paikka seinälle. Tarkista myös seinän suoruus. Jos seinä on vino, se on koolattava suoraksi ennen taustojen kiinnitystä. Etsi myös lattiasta korkein kohta. Korkein kohta on aloituskorkeus, josta asennus alkaa.

Tarkista mukana tulevista piirustuksista mitä osia kaappiisi on suunniteltu. Alla muutama esimerkki:

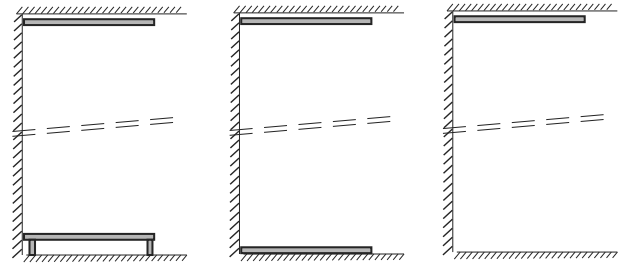


Sokkeli, katto,
tausta

Pohja, katto,
tausta

Katto


Jos ryhmään on tilattu taustalevyt, asenna ne seinälle. Huomioi taustan asennuksessa ryhmään tulevat päätylevyt, sillä taustat tulevat päätyjen väliin.

Kiinnitä 10 mm taustalevyt seinään liimalla / teipillä / ruuveilla. Välisivut ja päätyjen kulmaraudat kiinnittävät taustat. Tarkista asennuspiirroksesta välisivujen paikat ja asenna taustan jatkot välisivujen taakse.

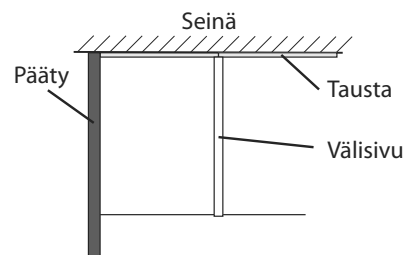


Tausta asennetaan päätylevyjen väliin, pohja, katto ja hyllyt tulevat taustan eteen.

Sokkelin asennus

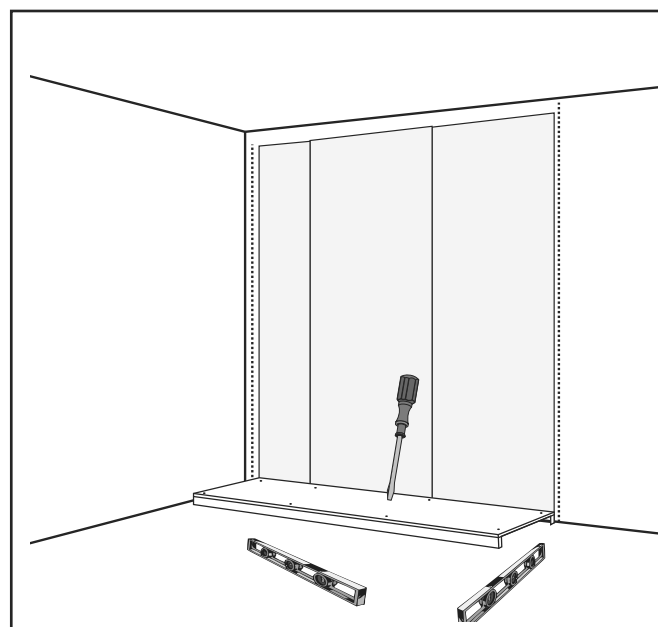


Lattian korkeimmassa kohdassa sokkelijalka säädetään "nollaan", ja muita säädetään ylemmäs niin että levy on suorassa. Säättäminen 6 mm kuusiokoloavaimella **reiän pohjalta**.

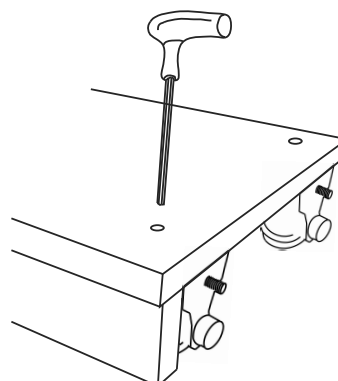


Päädyn heloitus


Kiinnitä hyllyjen kannakkeet, tarkista niiden määrä ja paikka asennuspiirroksista.

Kulmaraudat seinäkiinnitykseen

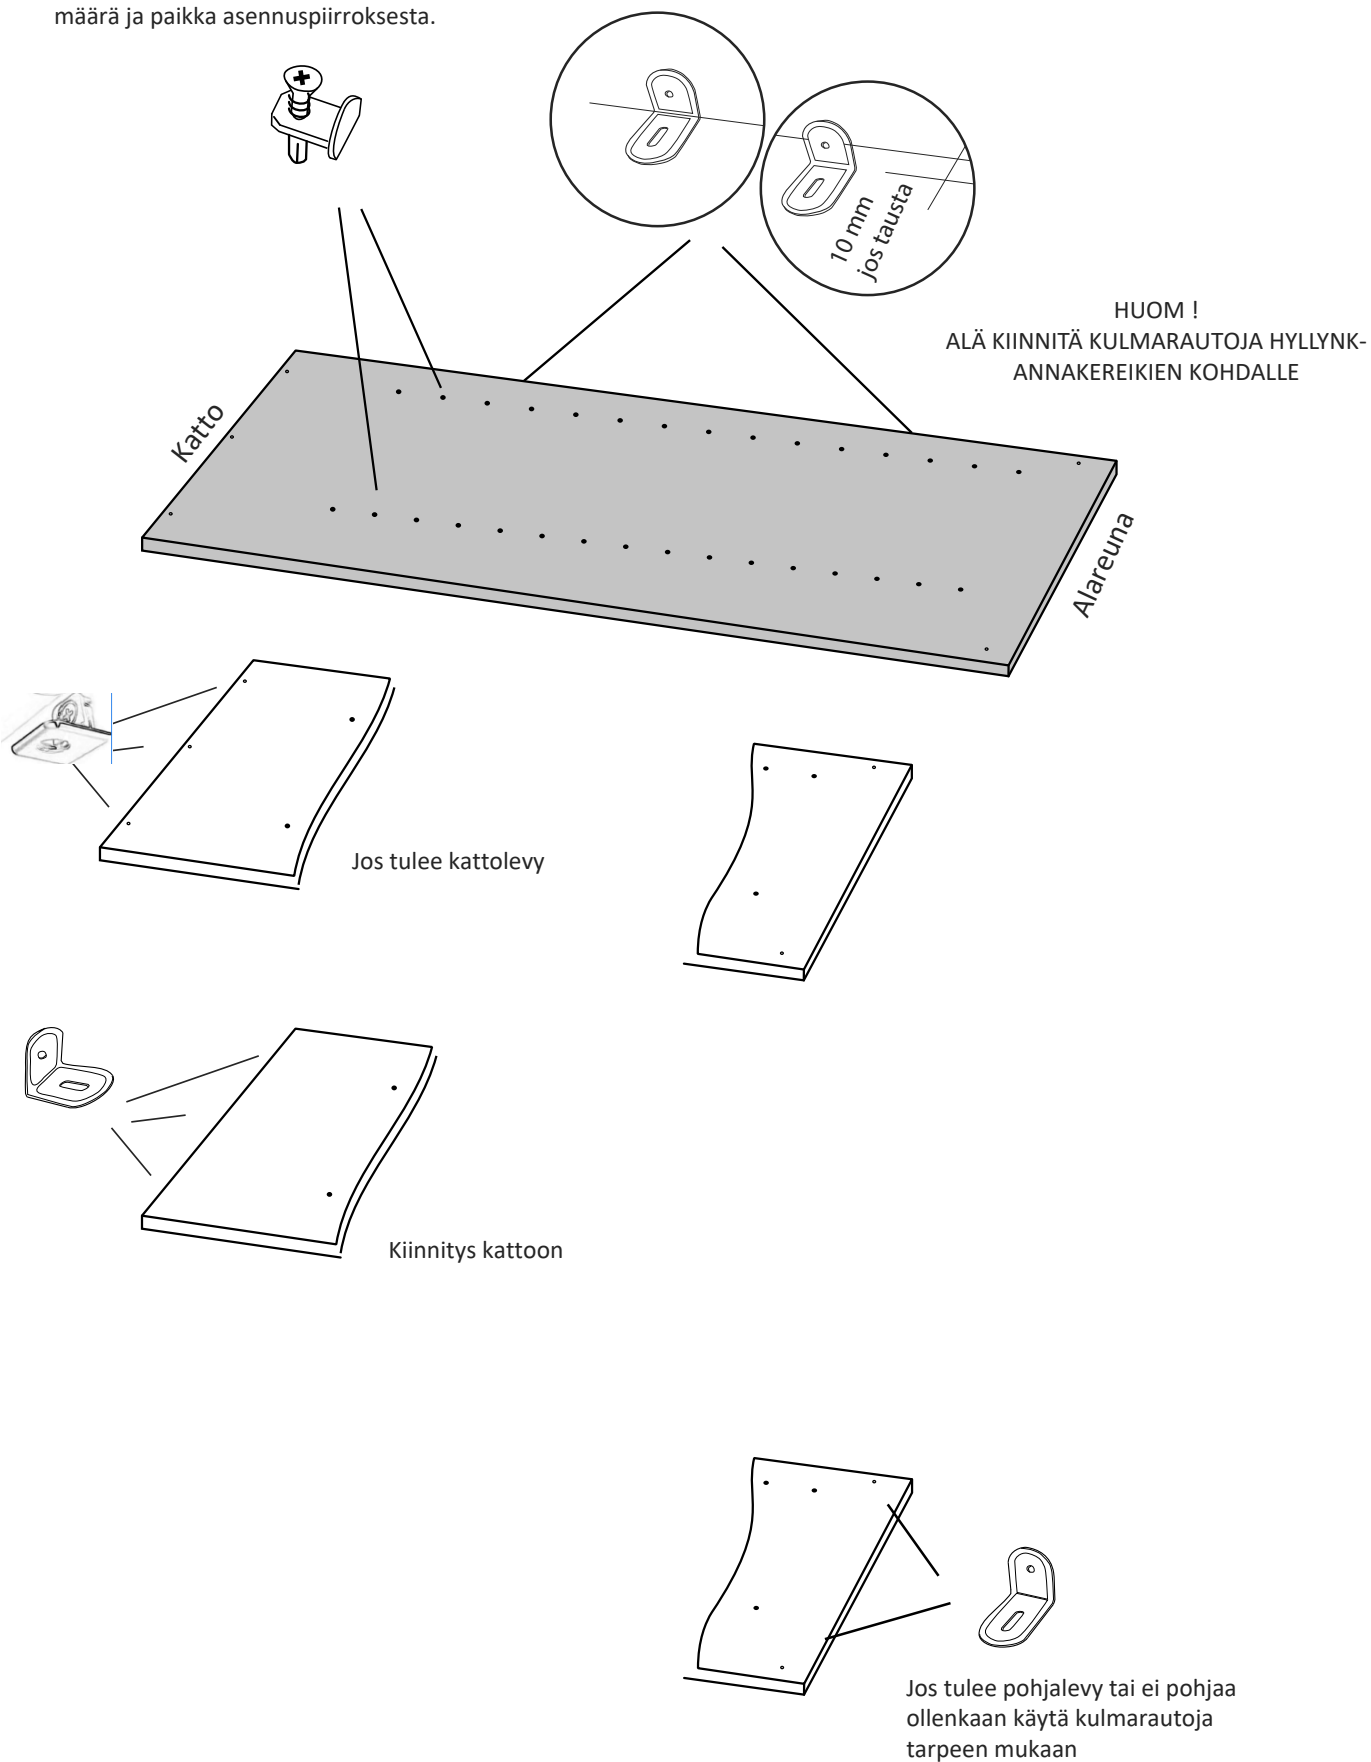


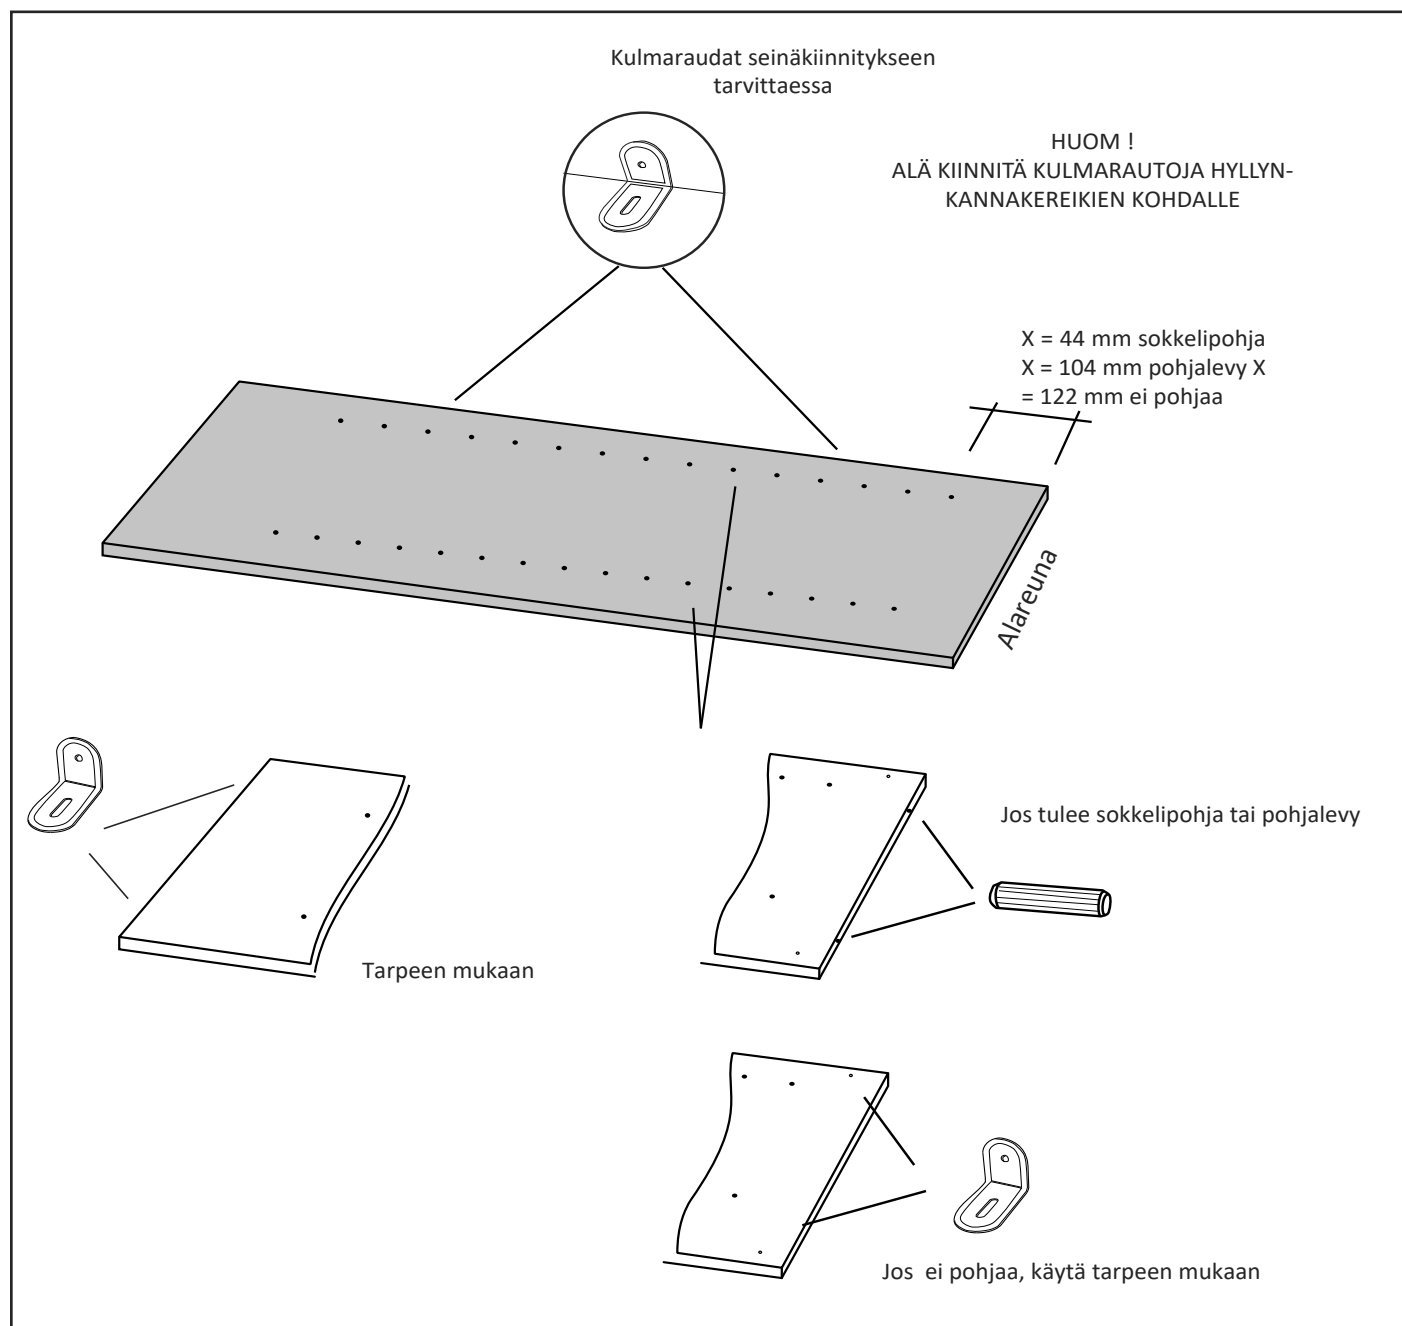


Sivujen asennus

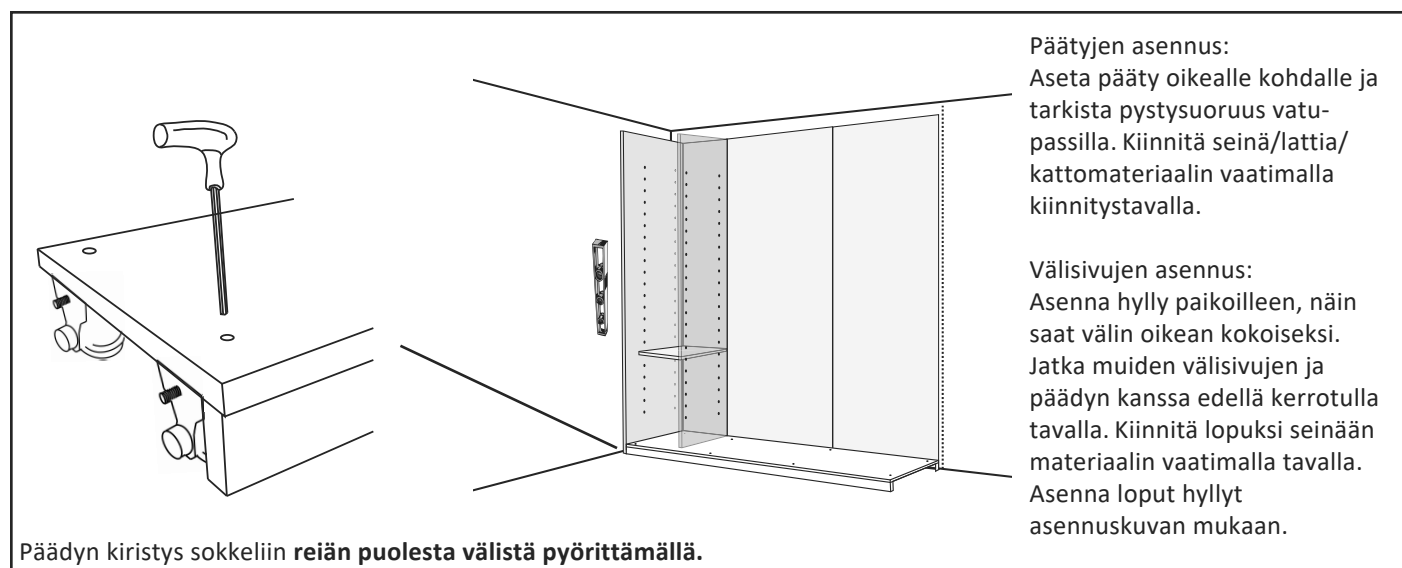

Hyllyjen asennus

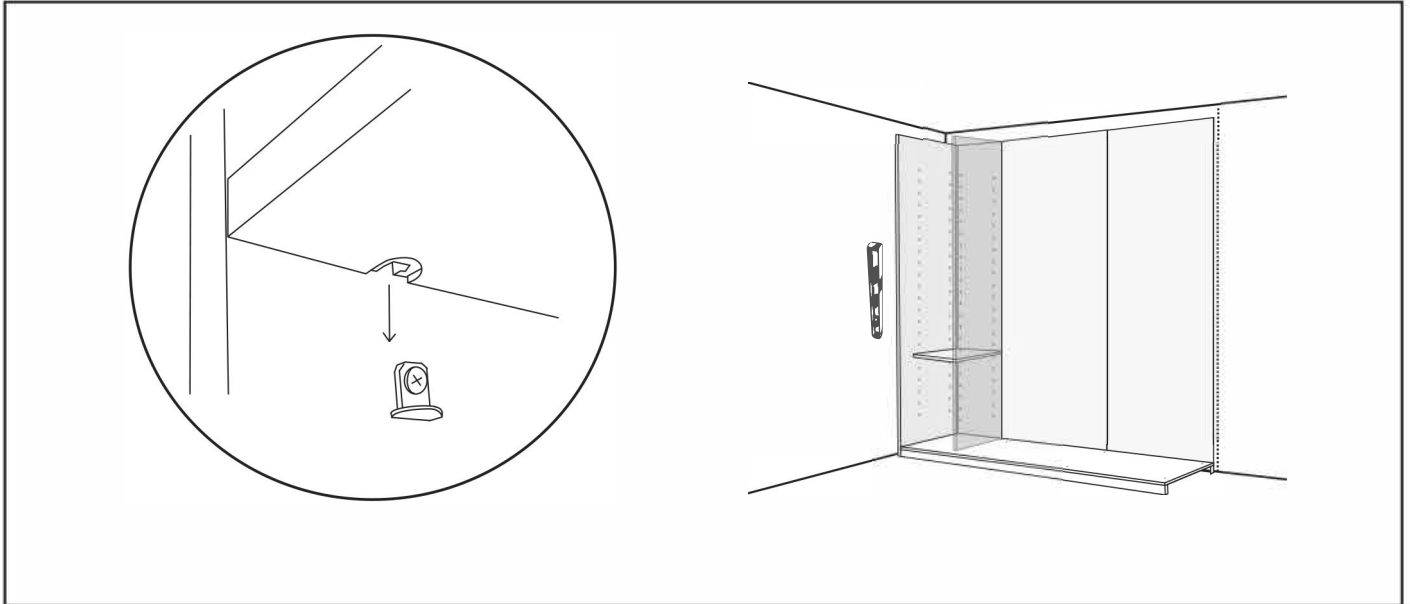

Katon kiinnitys

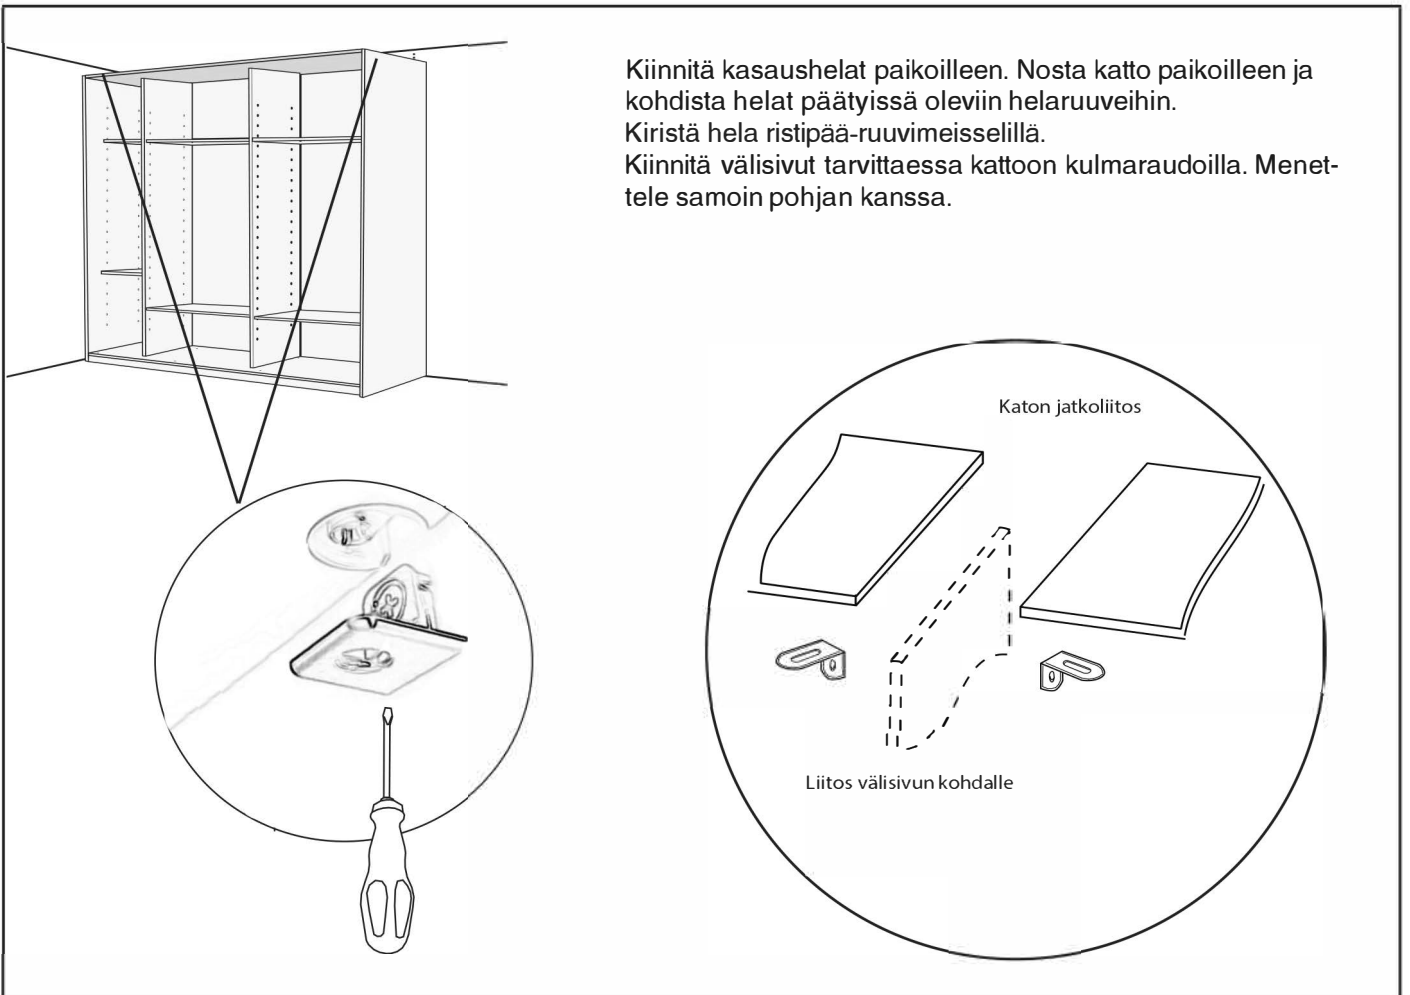

Varustelu



Tarkista asennuspiirroksista mitä heloituksia ja mekanismeista ryhmään tulee.


Kiinnitä loput hyllyt paikoilleen.

Kiinnitä vaate tangot. Tanko 8mm lyhyempi kuin kaapin sisäleveys.

Kiinnitä helat paikoilleen (esim. siivouskaapin kori, vaatehissi, ulosvedettävä vaate tanko jne.)

Asenna korit ja laatikot paikoilleen.


Korin asennus

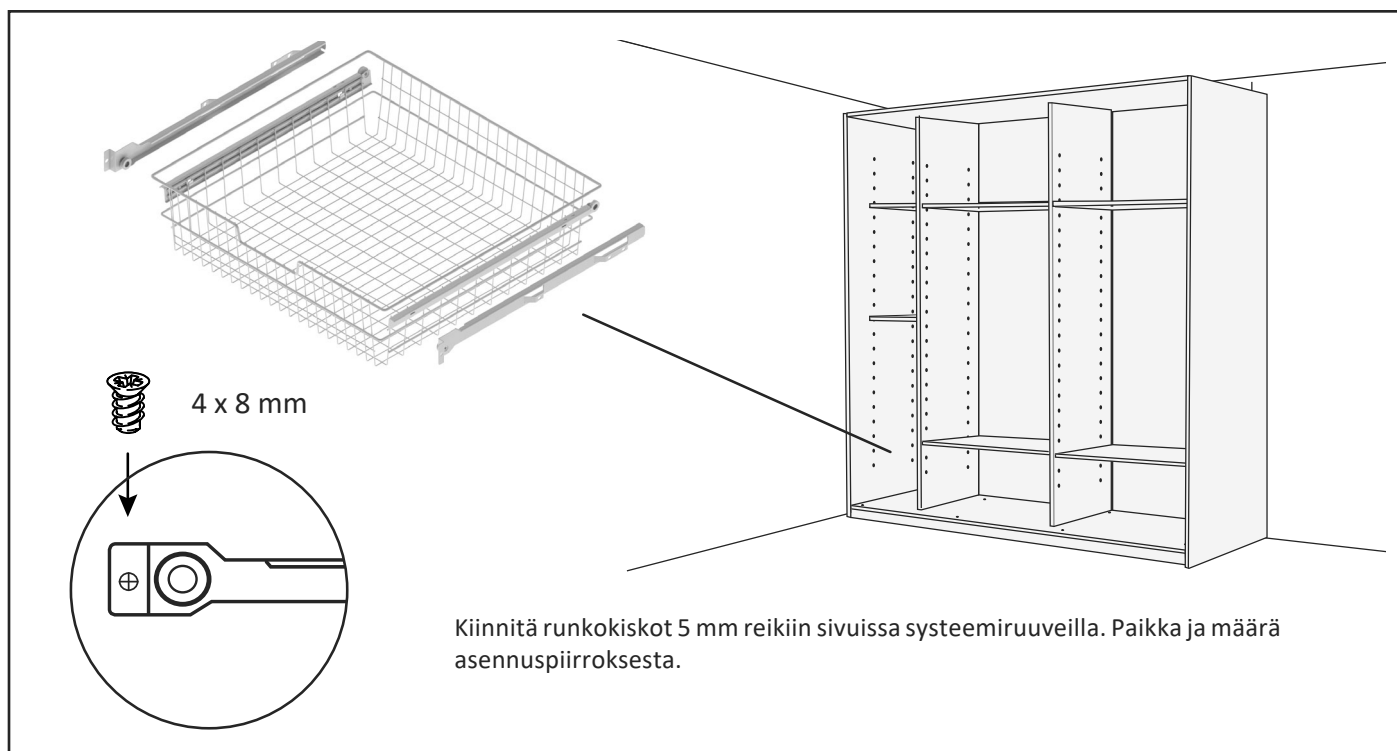



Kiinnitä runkokiskot 5 mm reikiin sivuissa systeimiruuveilla. Paikka ja määrä asennuspiirroksista.


Vaate tangon asennus

Mittaa vaate tangon paikka. Ruuvaa kannake sivuun. Asenna ovaaliputki paikoilleen.

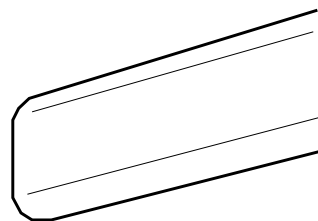

x 2

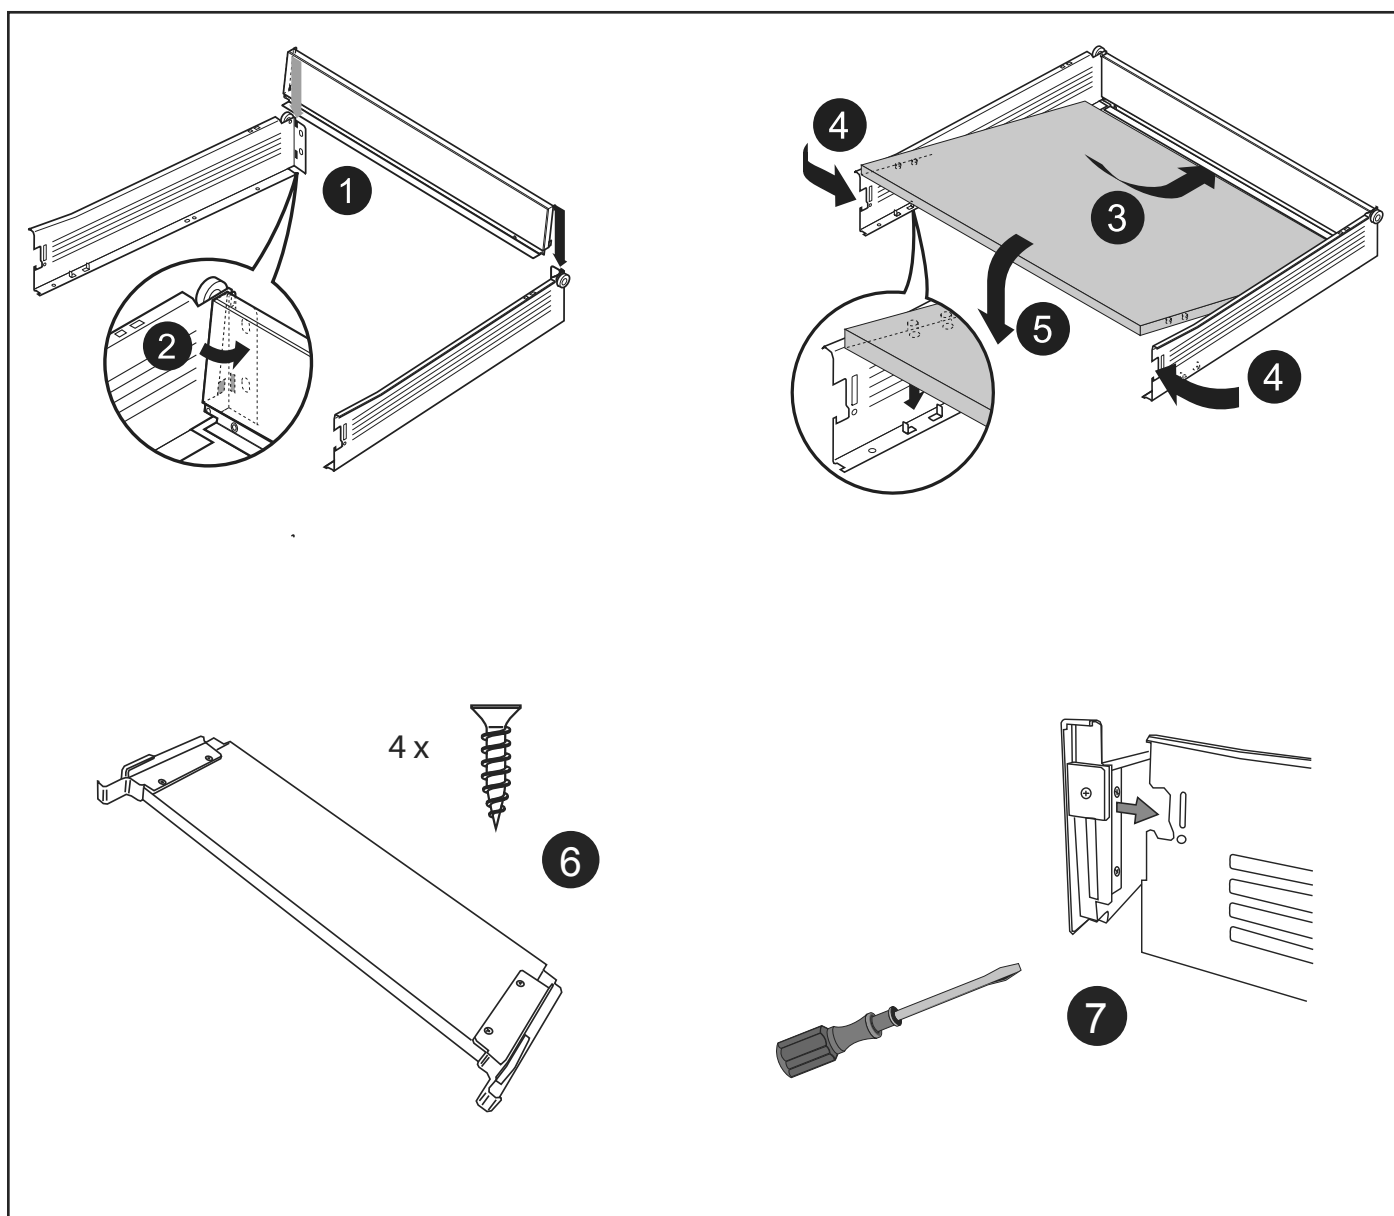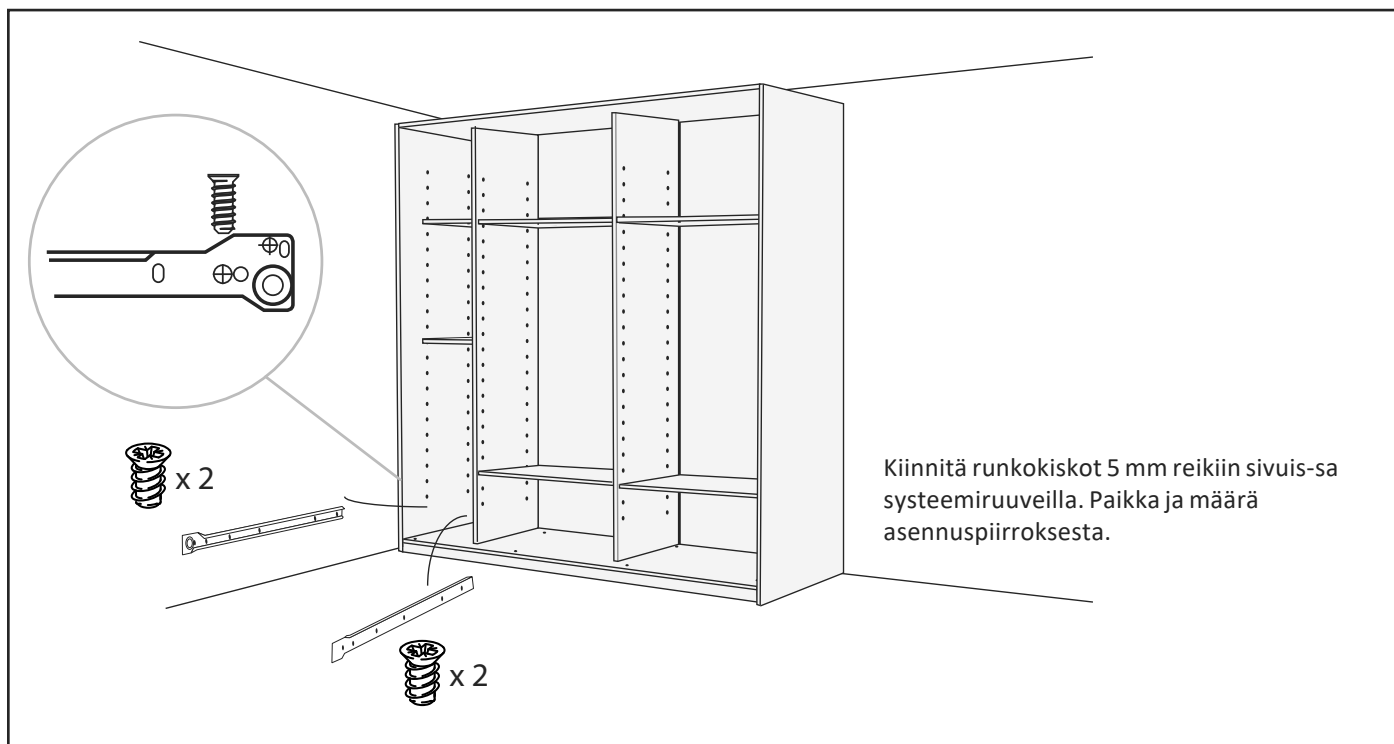

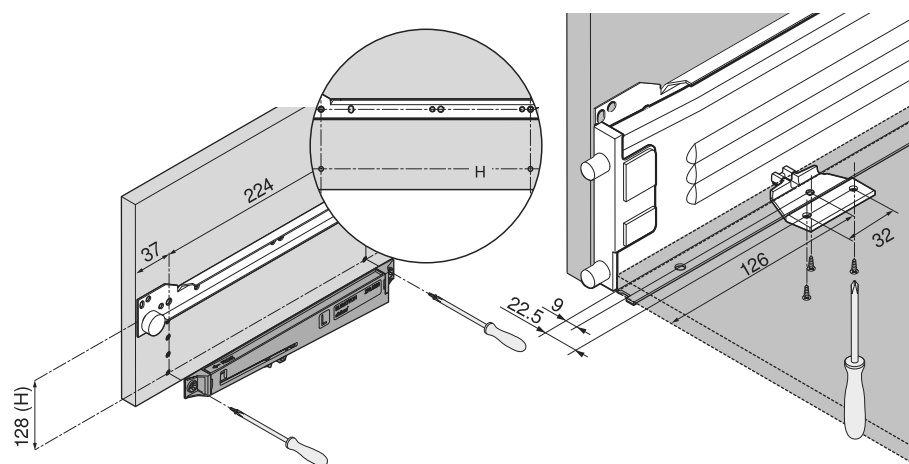

NettiOvi