


# RUNKO ASENNUSOHJE


---

**NettiOvi**

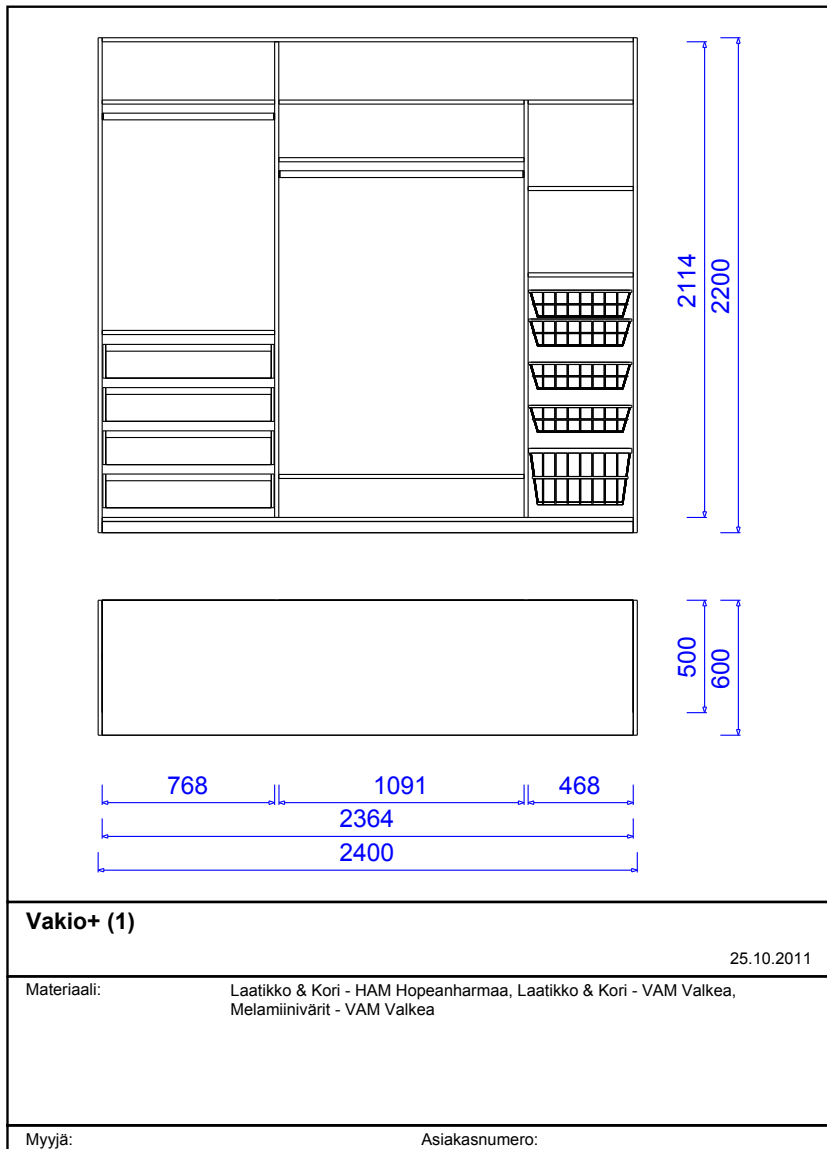

Tarkista mukana tulleesta piirustuksesta rungon kokoonpano. Kuvaan on merkitty mittaviivat pääty- ja välisivujen korkeusta (2200 ja 2114), rungon ulko- ja sisärungon syvyydestä (600 ja 500), rungon ulko- ja sisämitasta (2400 ja 2364), sekä hyllyjen pituuksista (786, 1091 ja 486).








## Sokkelin asennus

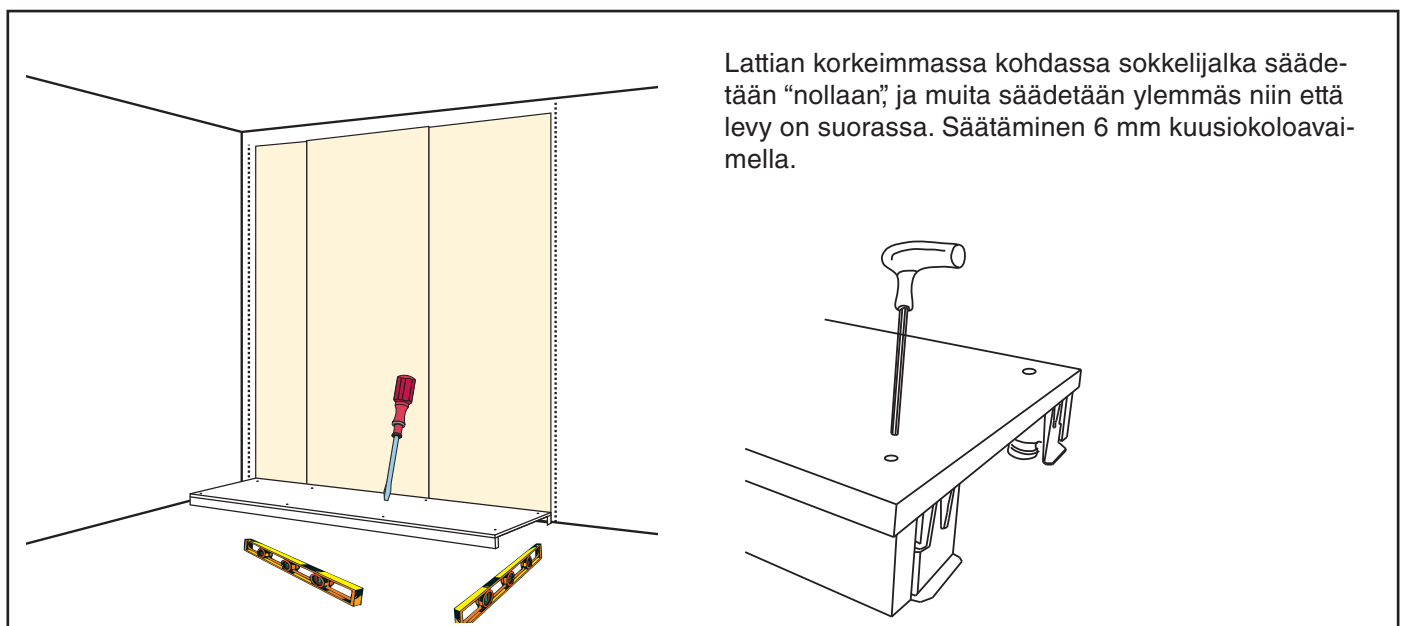


## Päädyn heloitus

Kiinnitä hyllyjen kannakkeet, tarkista niiden määrä ja paikka asennuspiirroksista.


Kulmaraudat seinäkiinnitykseen

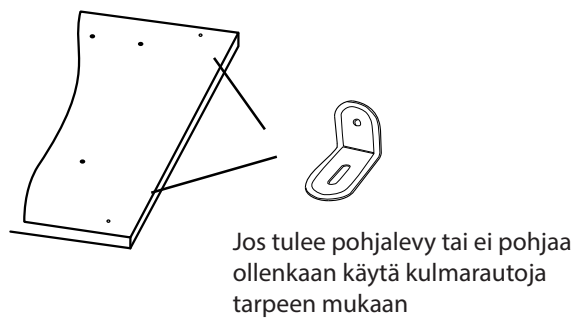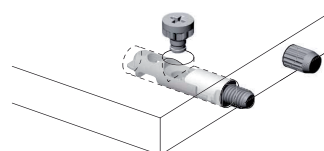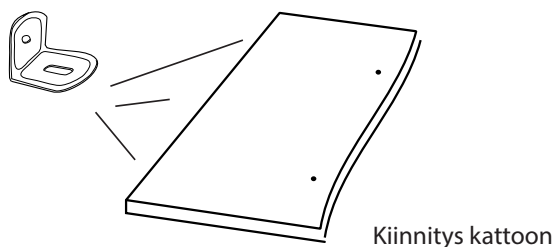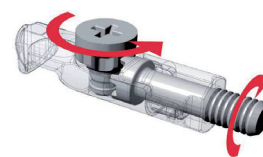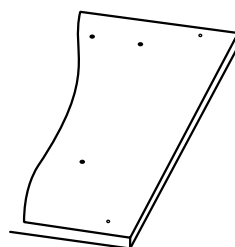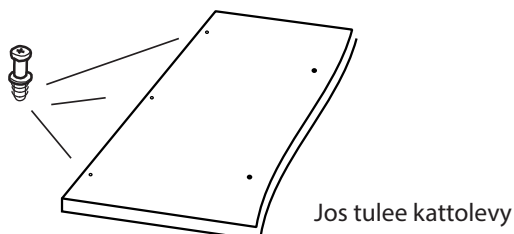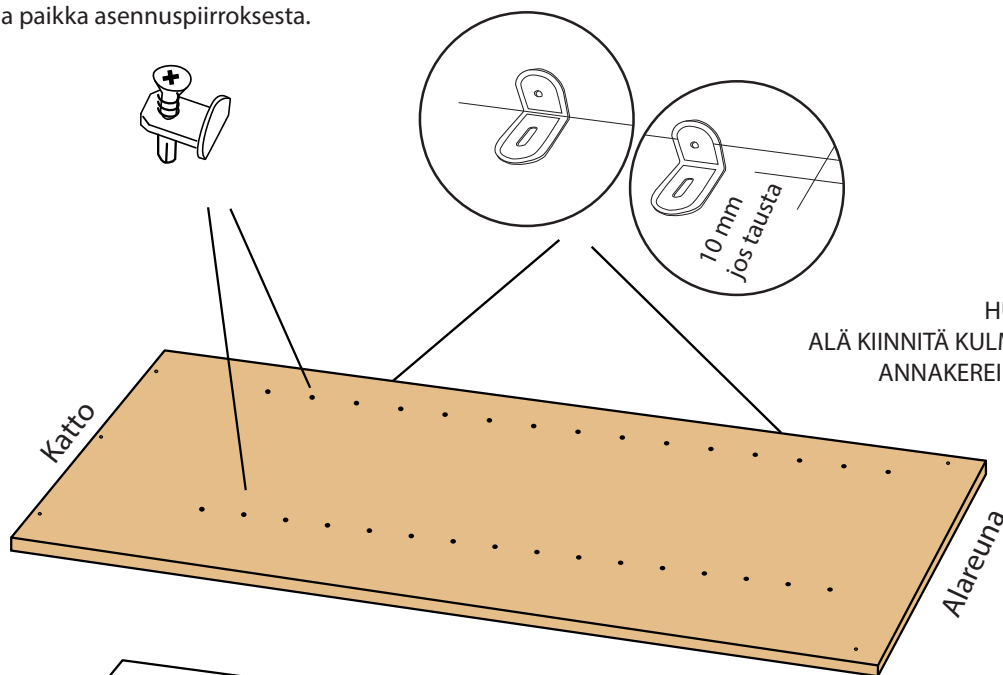


## Välisivujen heloitus

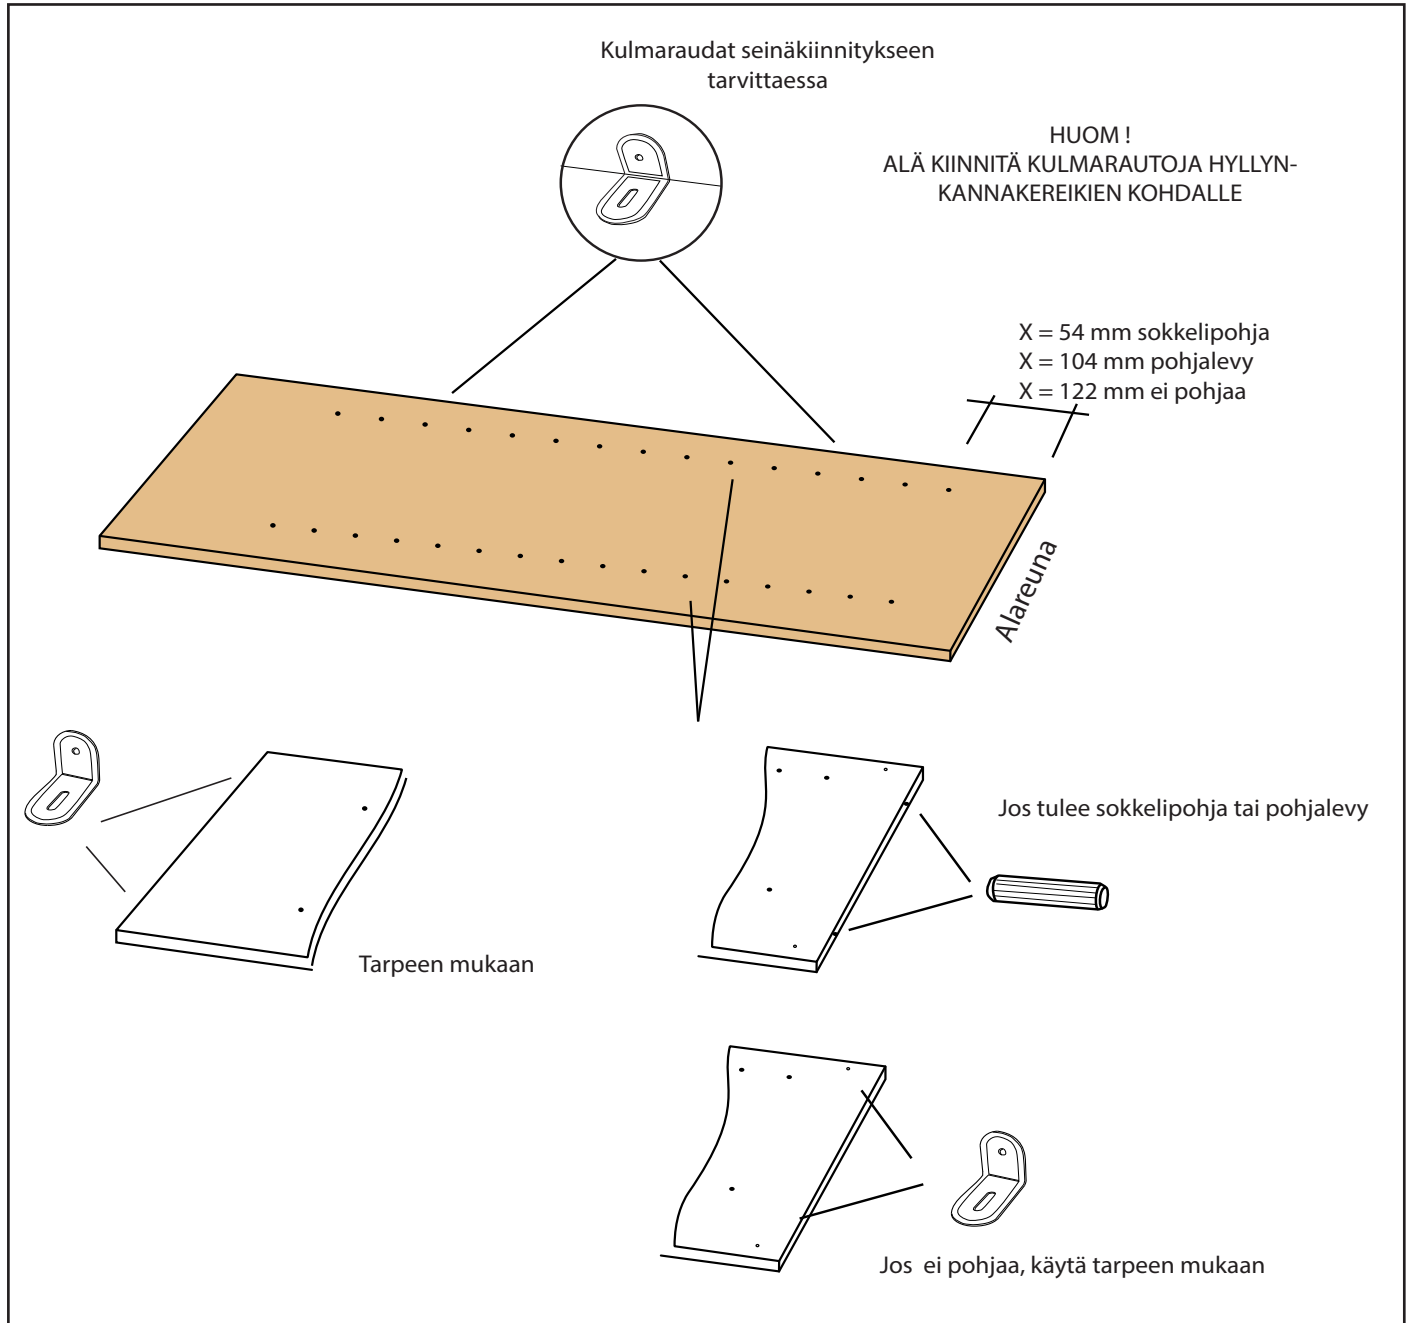


## Sivujen asennus

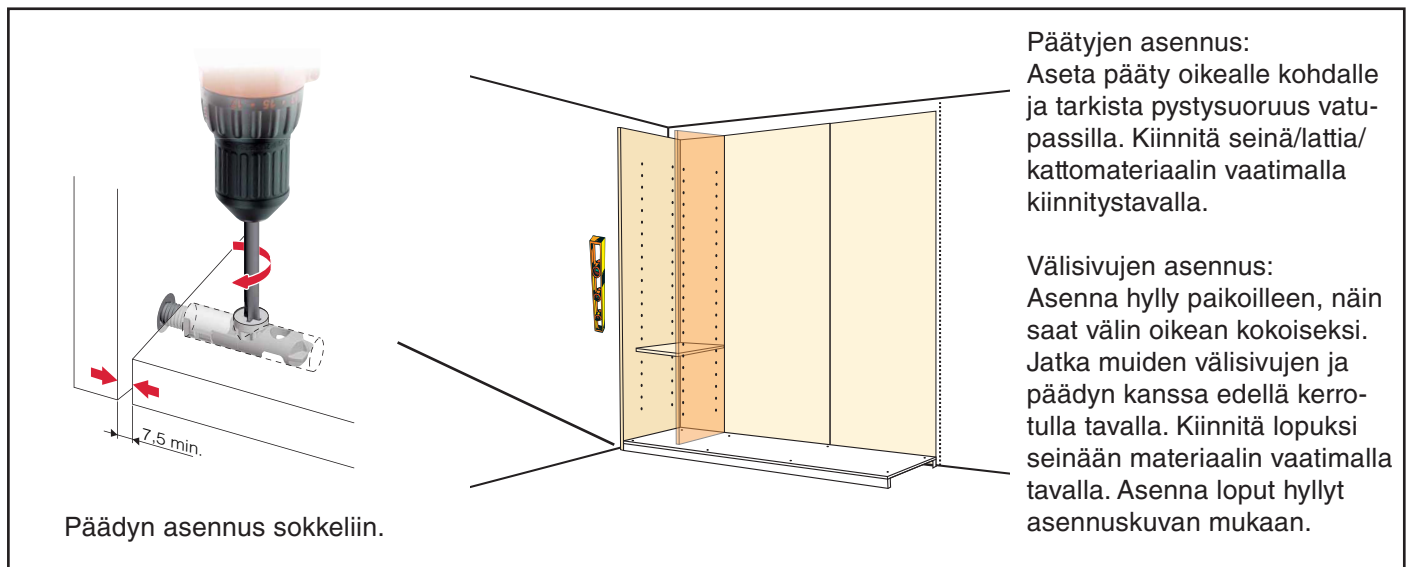

## Hyllyjen asennus

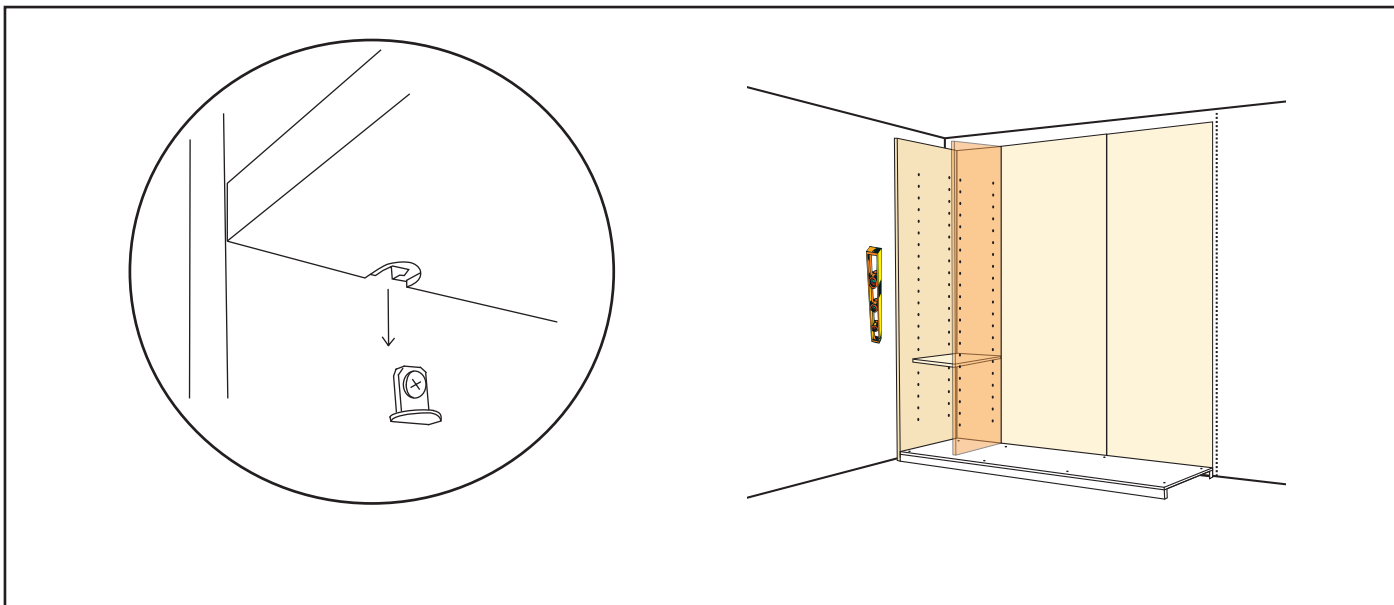

## Katon kiinnitys

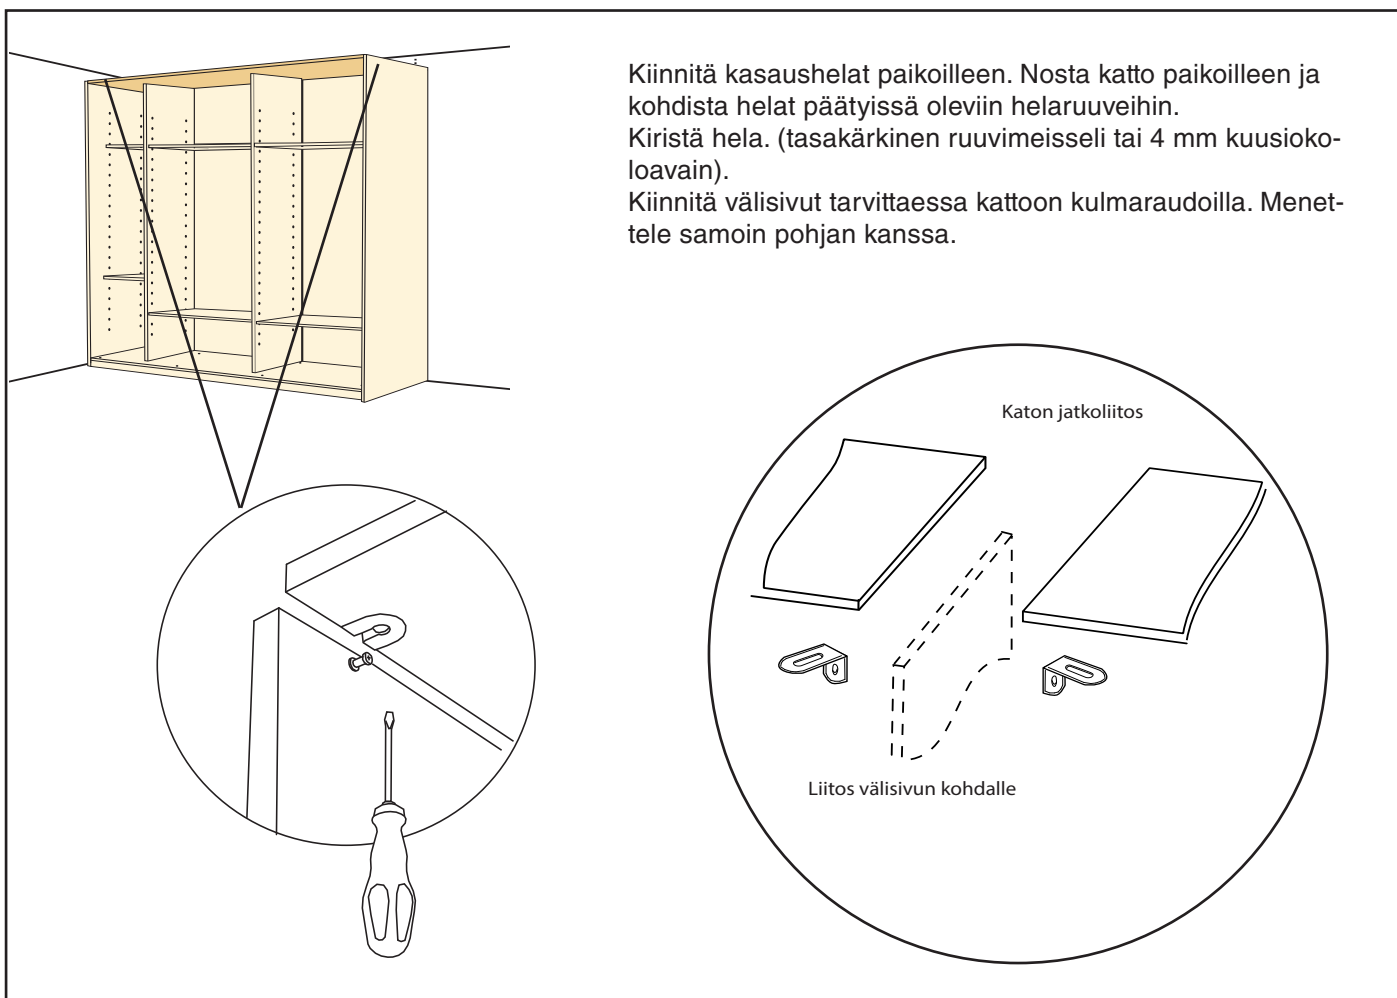

## Varustelu




Tarkista asennuspiirroksista mitä heloituksia ja mekanisme-  
meja ryhmään tulee.

Kiinnitä loput hyllyt paikoilleen.

Kiinnitä vaatetangot. Tanko 8mm lyhyempi kuin kaapin  
sisäleveys.

Asenna korit ja laatikot paikoilleen.

## Korin asennus

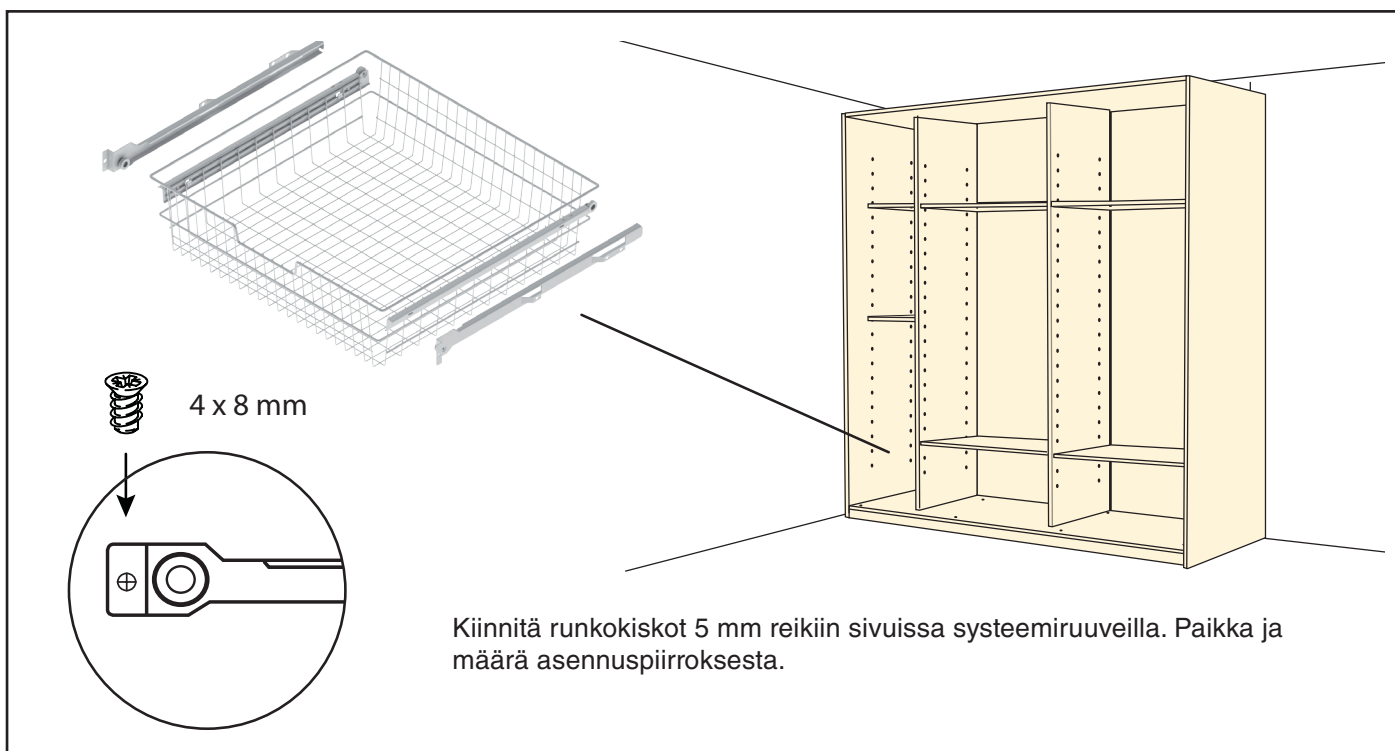


4 x 8 mm

Kiinnitä runkokiskot 5 mm reikiin sivuissa systeimiruuveilla. Paikka ja  
määrä asennuspiirroksista.



## Vaatetangon asennus

Mittaa vaatetangon paikka. Ruuvaa  
kannake sivuun. Asenna ovaaliputki  
paikoilleen.

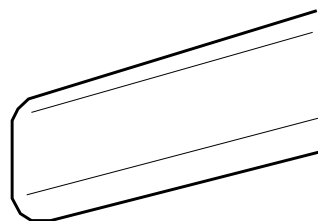


x 2


# Metabox-laatikon kasaus ja asennus

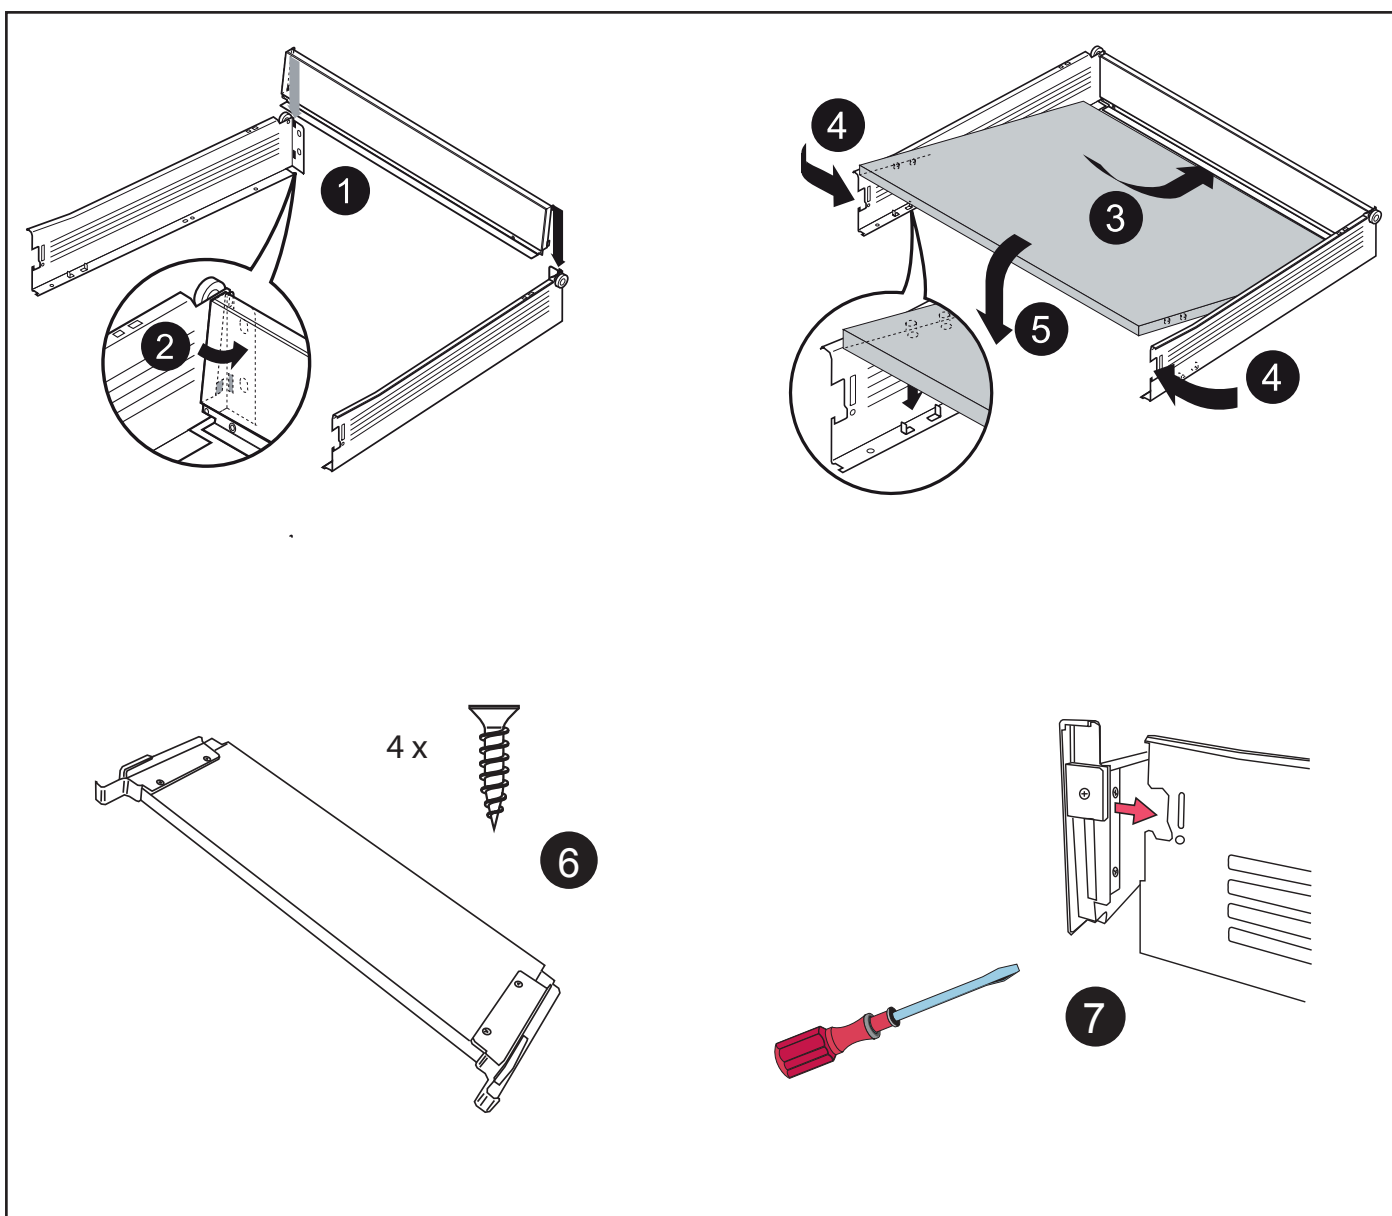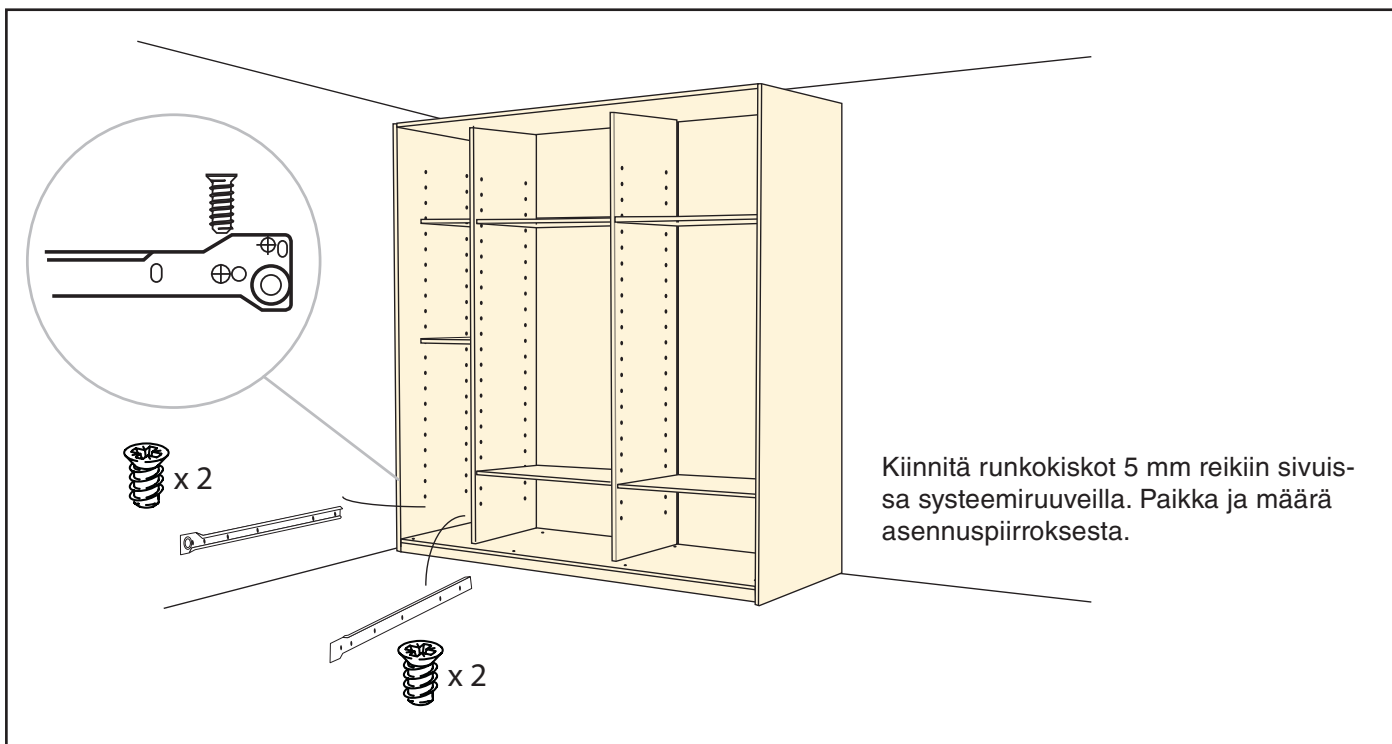

Metabox-BLUMOTION asennus

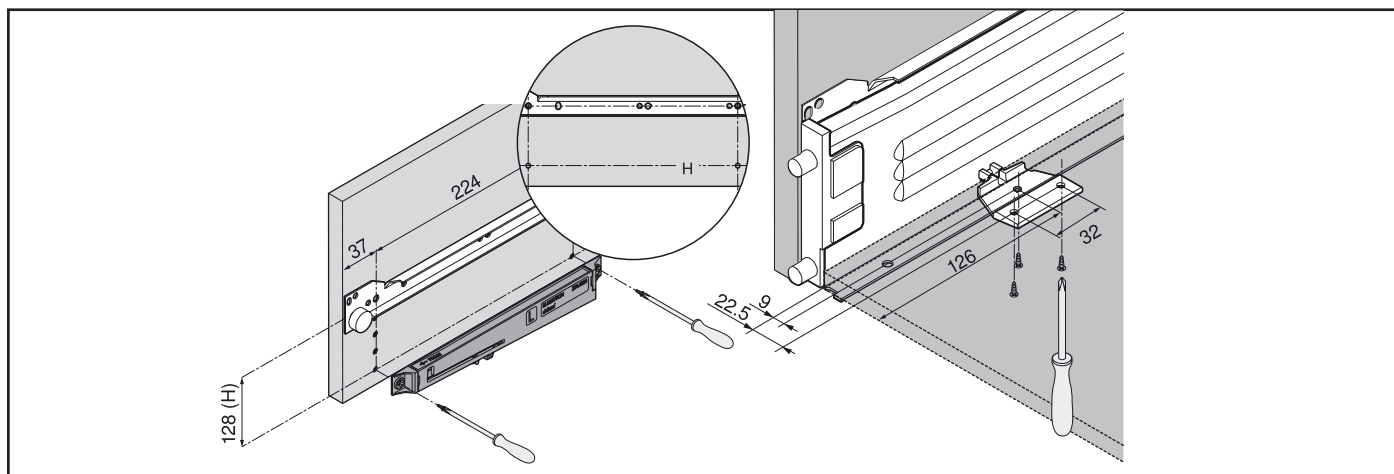



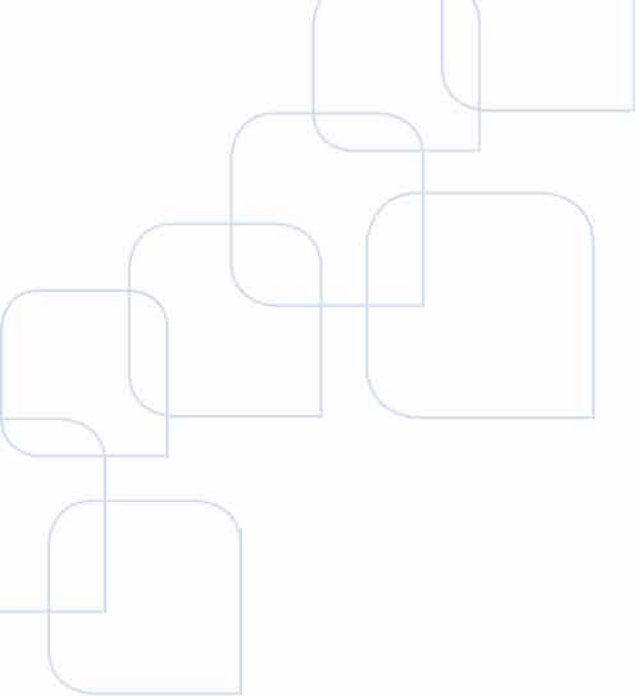

**NettiOvi**

