


--PL-- Zapoznaj się z **INSTRUKCJĄ MONTAŻU** i postępuj zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez producenta – w przeciwnym wypadku może wystąpić niebezpieczeństwo. --DE-- Lesen Sie die **MONTAGEANLEITUNG** und befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers – andernfalls kann eine Gefahr entstehen. --EN-- Read the **ASSEMBLING INSTRUCTIONS** and follow the manufacturer's instructions - otherwise, a hazard may occur. --CZ-- Přečtěte si **MONTÁŽNÍ NÁVOD** a dodržujte pokyny výrobce - jinak může nastat nebezpečí. --HR-- Pročitajte **UPUTE ZA SASTAVLJANJE** i slijedite upute proizvođača - u suprotnom može doći do opasnosti. --HU-- Olvassa el az **ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓT**, és kövesse a gyártó utasításait – ellenkező esetben veszély állhat elő. --SK-- Prečítajte si **NÁVOD NA MONTÁŽ** a postupujte podľa pokynov výrobcu - v opačnom prípade môže dôjsť k nebezpečenstvu. --FR-- Lisez les **INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE** et suivez les instructions du fabricant - sinon, un danger peut survenir. --IT-- Leggere le **ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE** e seguire le linee guida sviluppate dal produttore - altrimenti potrebbe verificarsi un pericolo. --ES-- Lea las **INSTRUCCIONES DE MONTAJE** y siga las instrucciones del fabricante - de lo contrario podría producirse un peligro.


CAPITAL


Regał 2D

Vitrine 2D recess

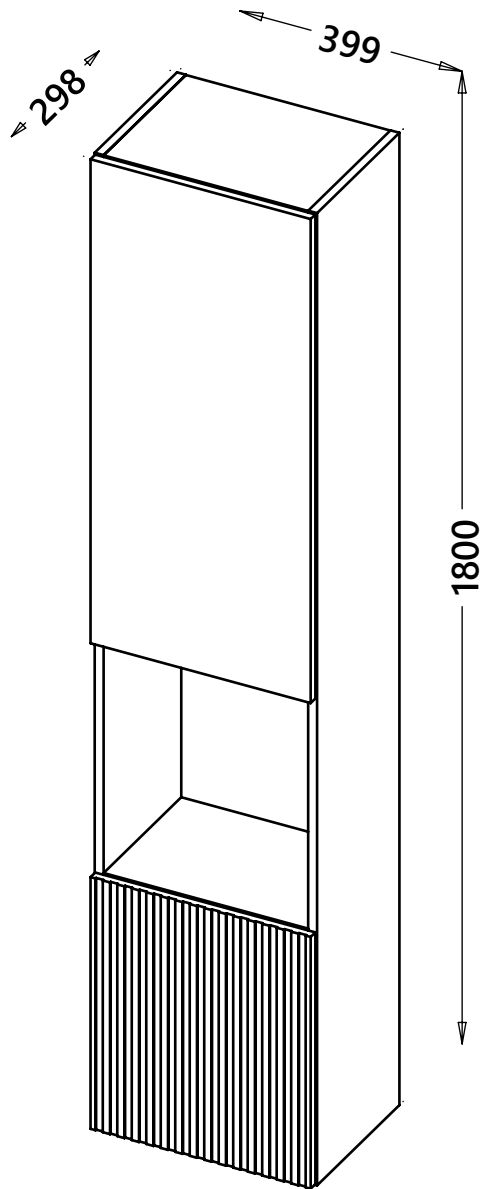

PL- Narzędzia niezbędne do montażu (nie dostarczone przez producenta)/ **DE-** Für die Montage notwendige Werkzeuge (nicht vom Hersteller mitgeliefert)/ **EN-** Tools required for assembly (not provided by the manufacturer)/ **CZ-** Nástroje nezbytné pro montáž (nejsou dodávány výrobcem)/ **HR-** Alat potreban za montažu (nije osiguran od strane proizvođača)/ **HU-** Az összeszereléshez szükséges (a gyártó által nem szállított) szerszámok/ **SK-** Nástroje potrebné na montáž (nedodávané výrobcem)/ **FR-** Outils requis pour l'assemblage (non fourni par le fabricant)/ **ES-** Herramientas necesarias para el montaje (no proporcionadas por el fabricante)/ **IT-** Strumenti necessari per il montaggio (non forniti dal produttore)

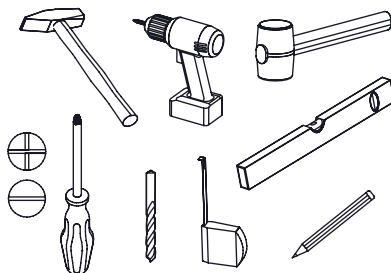

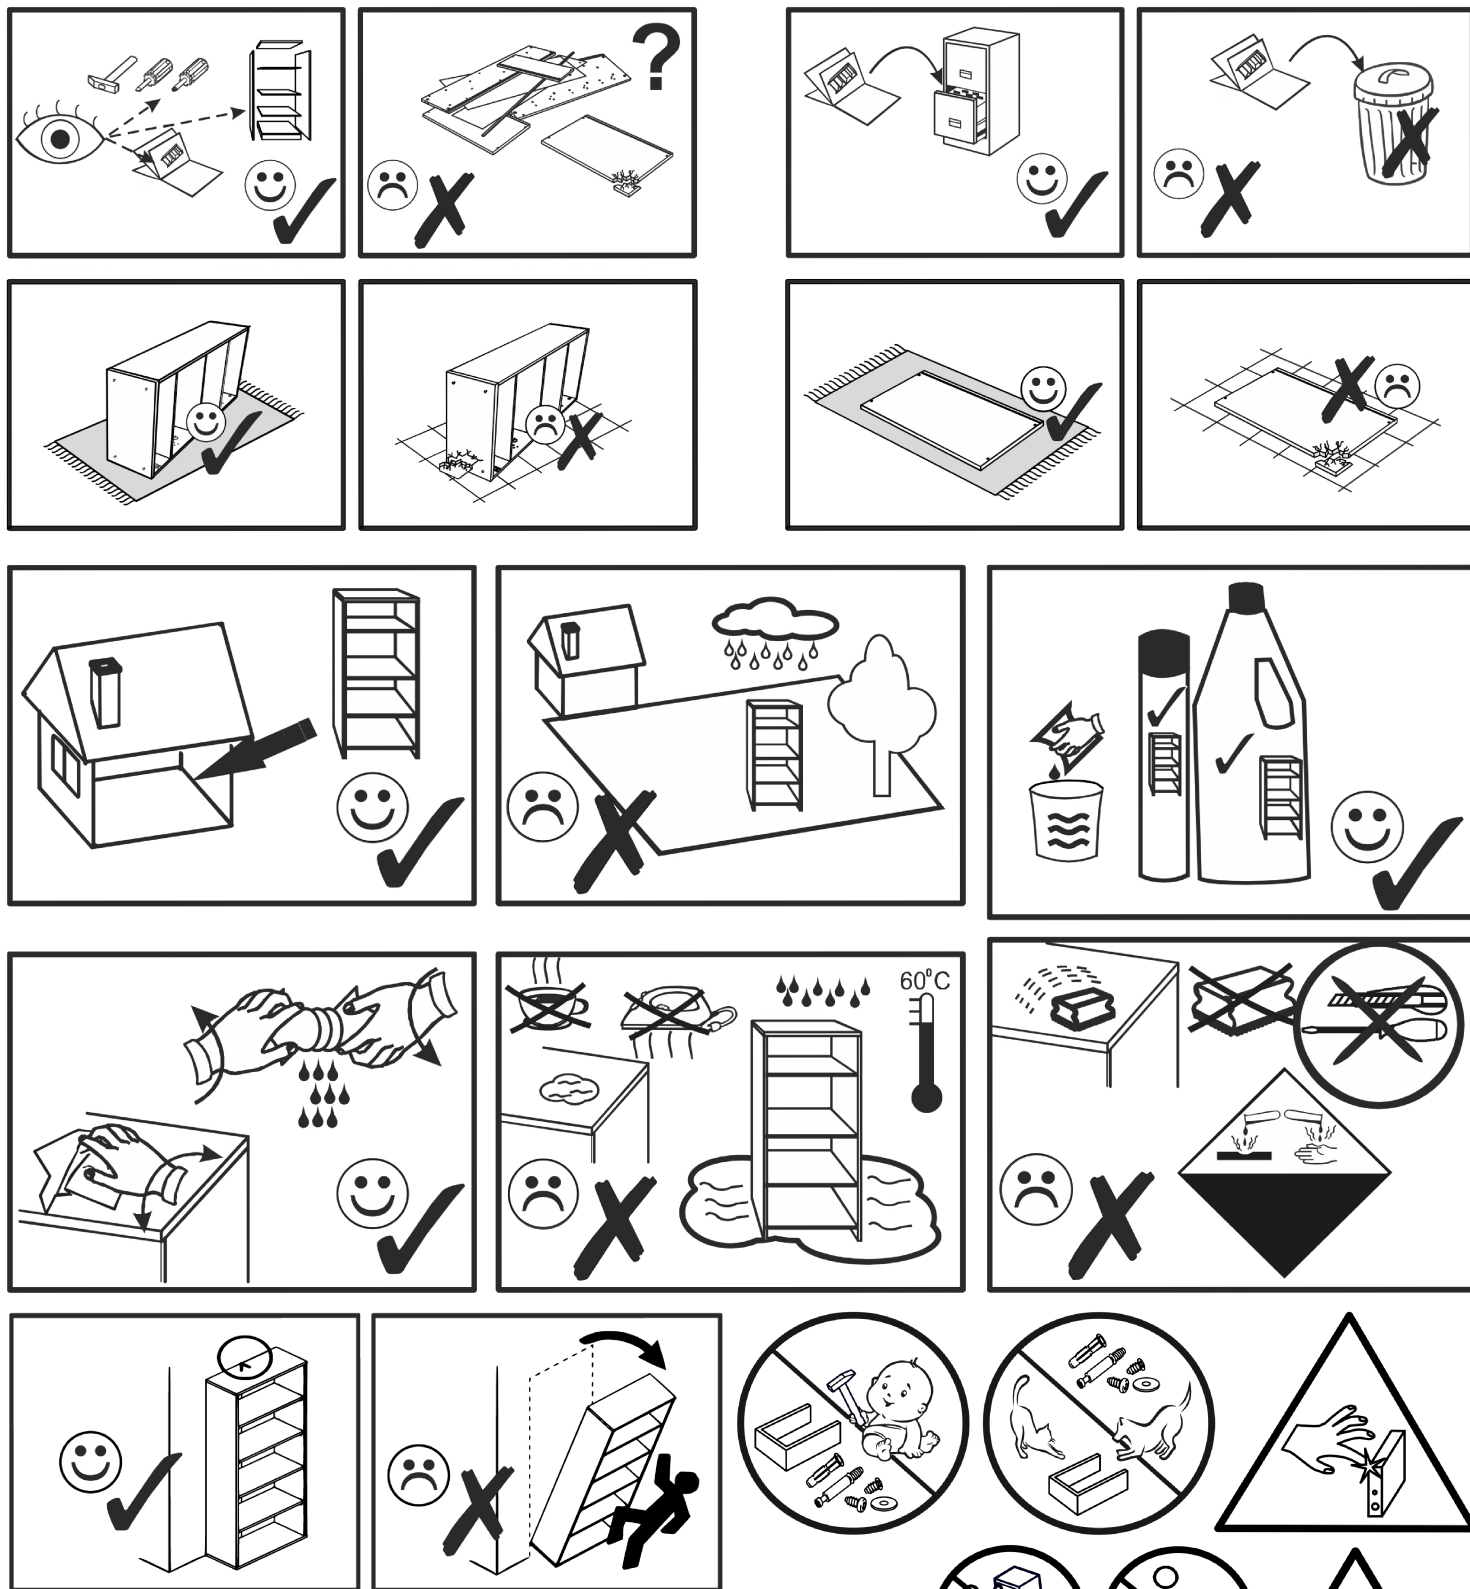

PL - Szanowny Kliencie, jeśli zamontujesz uszkodzony element, Twoja reklamacja nie będzie uznana. Zachowaj etykietę do celów reklamacyjnych. --- **DE** - Sehr geehrter Kunde, wenn Sie ein defektes Bauteil einbauen, wird Ihre Reklamation nicht anerkannt. Bewahren Sie das Etikett für Reklamationszwecke auf. --- **EN** - Dear Customer, if you install a defective component, your claim will not be accepted. Keep the label for claim purposes. --- **CZ** - Vážení Zákazníku, pokud nainstalujete vadný komponent, vaše reklamace nebude uznána. Štítek si uschovejte pro účely reklamace. --- **SK** - Vážení Zákazník, ak nainštalujete chybný komponent, vaša reklamácia nebude uznaná. Štítok si uschovajte na účely reklamácie. --- **HR** - Poštovani Kupci, ukoliko ugradite oštećeni element, reklamacija se neće uvažiti. Sačuvajte naljepnicu u svrhu reklamacije. --- **HU** - Kedves Vásárló, ha hibás alkatrészt szerel be, panaszáát nem ismerjük el. Tartsa meg a címkét az igényléshez. --- **FR** - Cher Client, si vous installez un composant défectueux, votre réclamation ne sera pas prise en compte. Conserver l'étiquette en cas de réclamation. --- **ES** - Estimado cliente, si instala un componente defectuoso, no se aceptará su reclamo. Conserve la etiqueta para realizar el reclamo. --- **IT** - Gentile Cliente, se installi un elemento danneggiato il tuo reclamo non verrà accettato verrà riconosciuto. Conservare l'etichetta per eventuali reclami.



FR
Donnez ou recyclez
vos meubles.





<https://quefairedemesdechets.fr>








FR
ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE + NOTICE



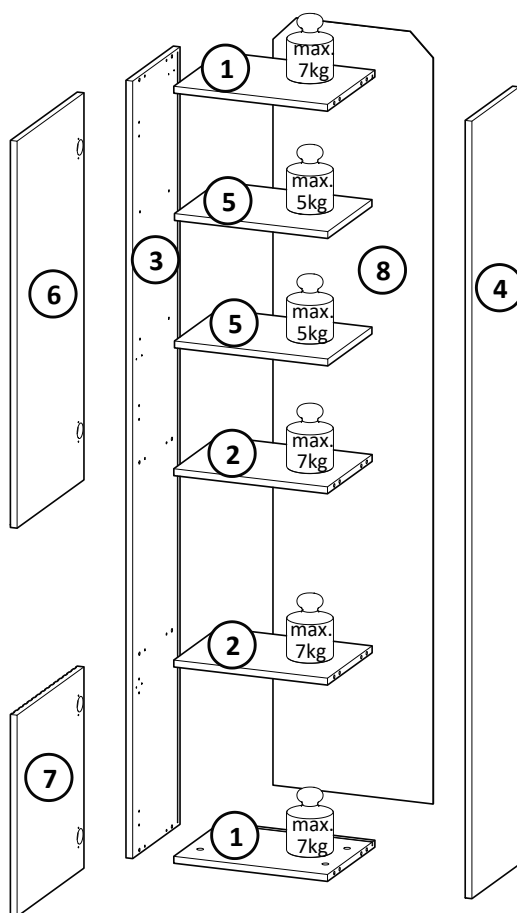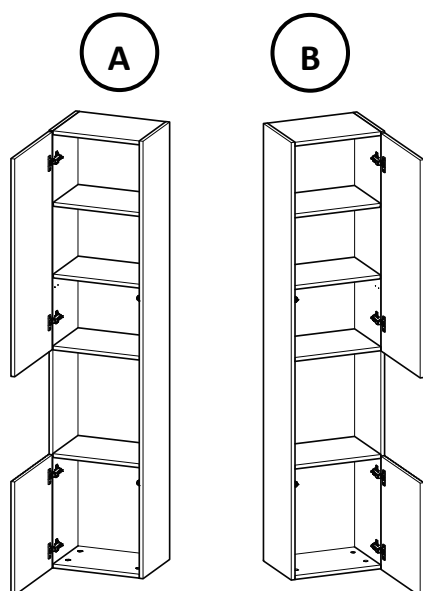




Nr	Xmm	Ymm	Zmm	x	Colli
1	367	280	16	2	1/1
2	367	264	16	2	1/1
3	1800	280	16	1	1/1
4	1800	280	16	1	1/1
5	366	261	16	2	1/1
6	395	896	16	1	1/1
7	395	466	16	1	1/1
8	382	1782	2,5	1	1/1






Colli 1/1

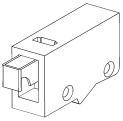
K5  16x 34mm	I20  16x Ø4/Ø17	K1  16x Ø15x12	D3  4x PZ35PR	G5  4x 4x13	C3  4x Z35PR
W4  8x	B1  16x Ø8x35	U8  4x Ø10x50	W2  1x 4mm	A1  4x Ø7x50	U14  2x L52mm
G3  4x 4x30	U2  2x	I1  6x	G34  8x 3,5x16	L21  2x	F2  8x Ø5

I

x2

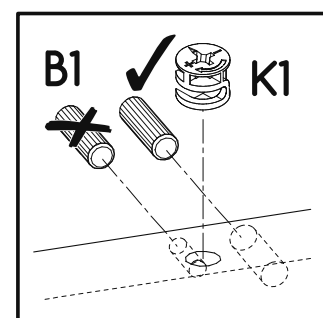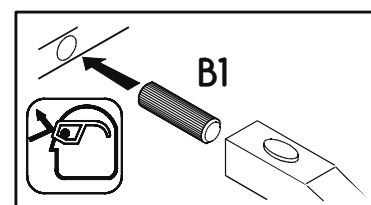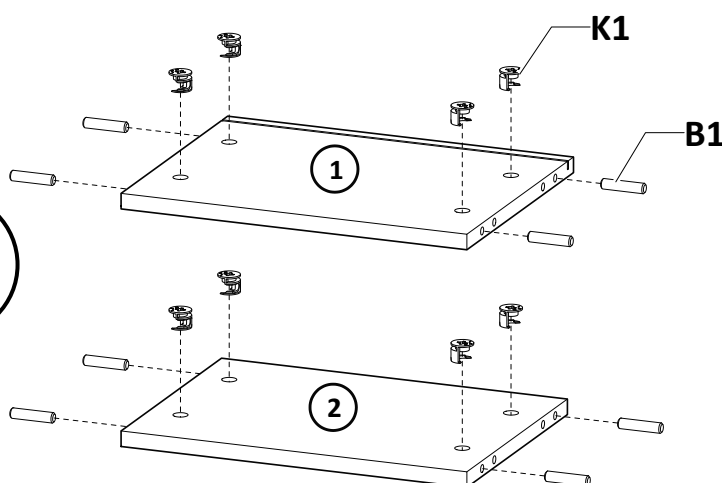

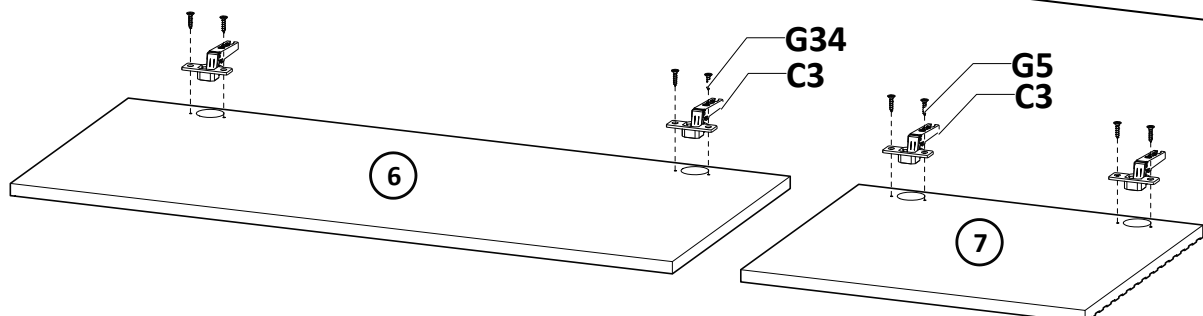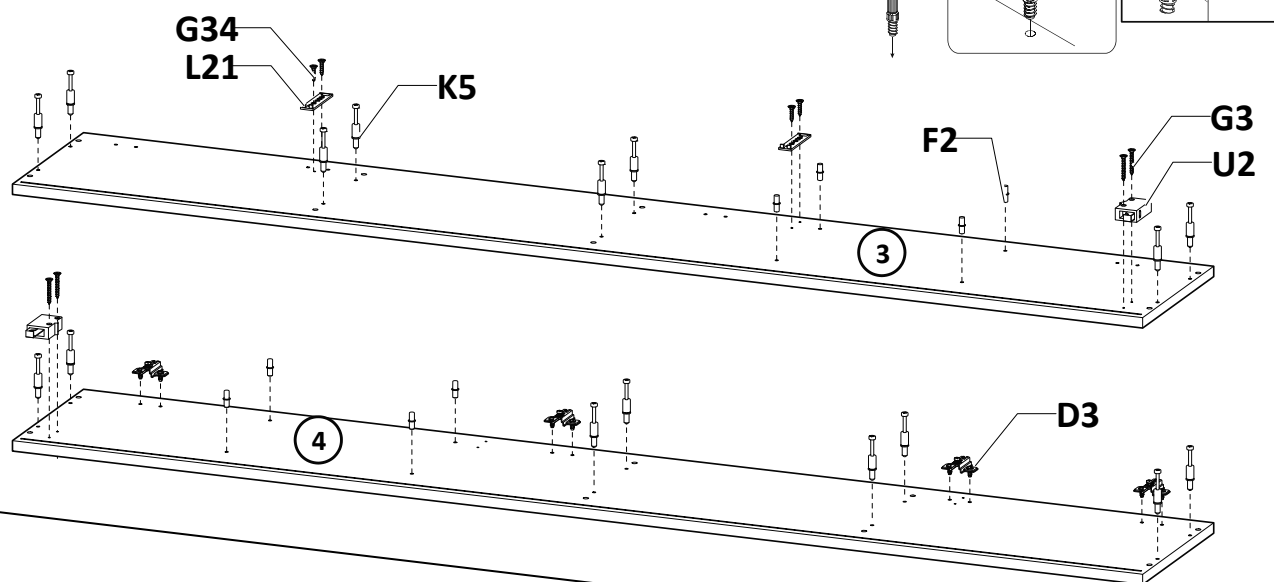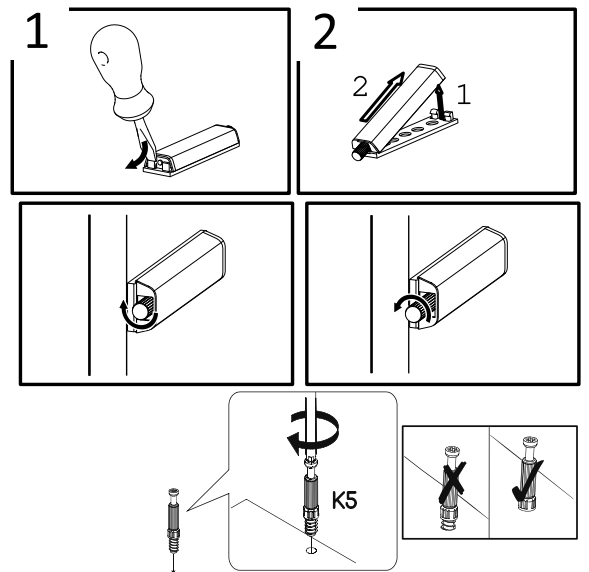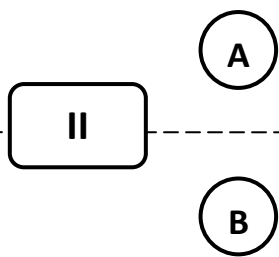
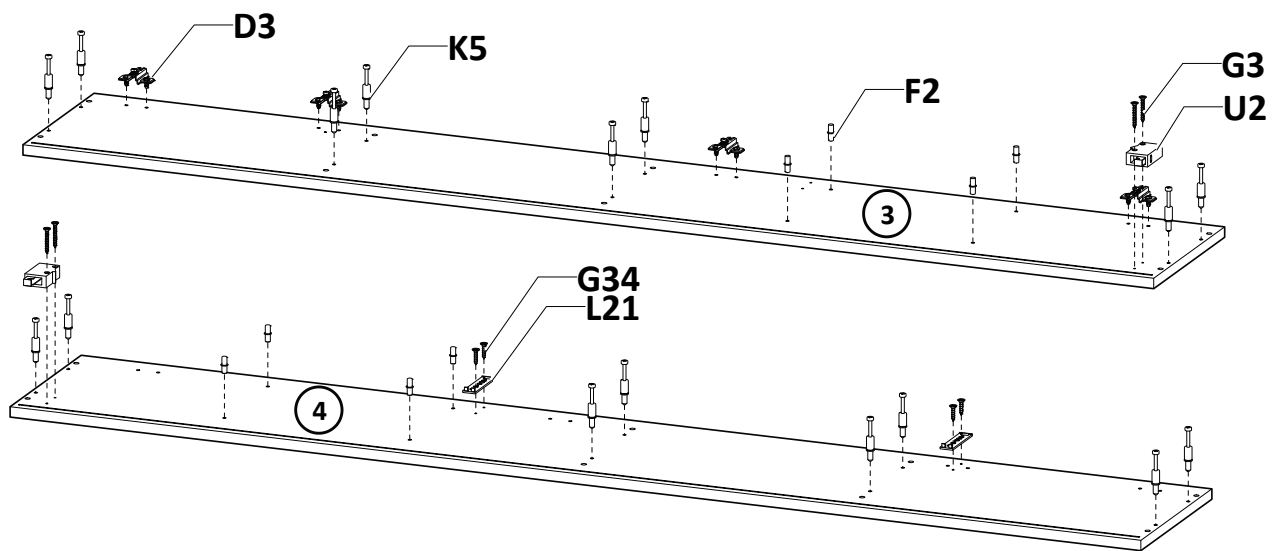


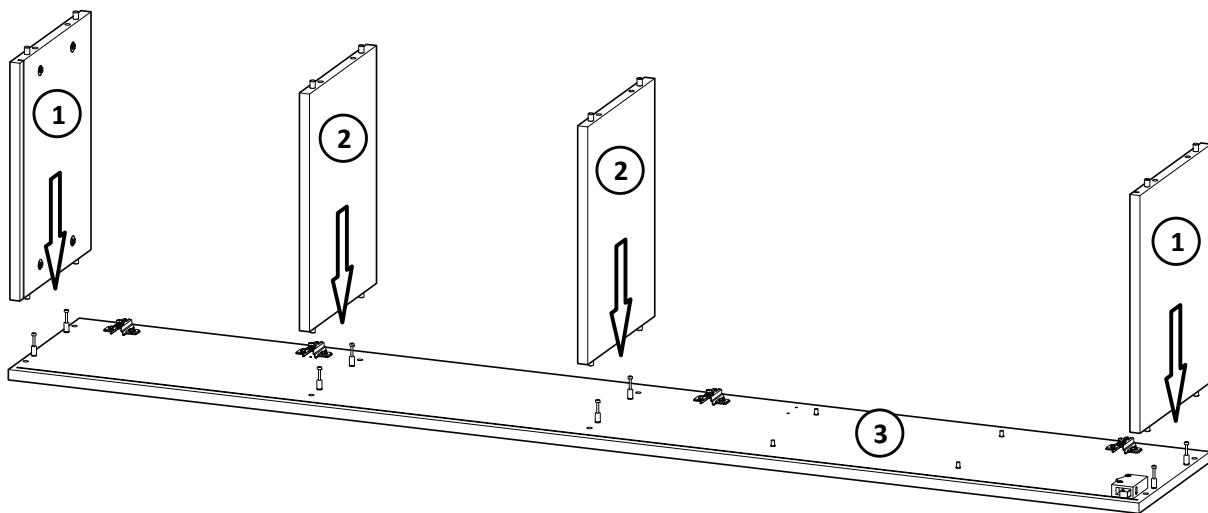


A

IV


B

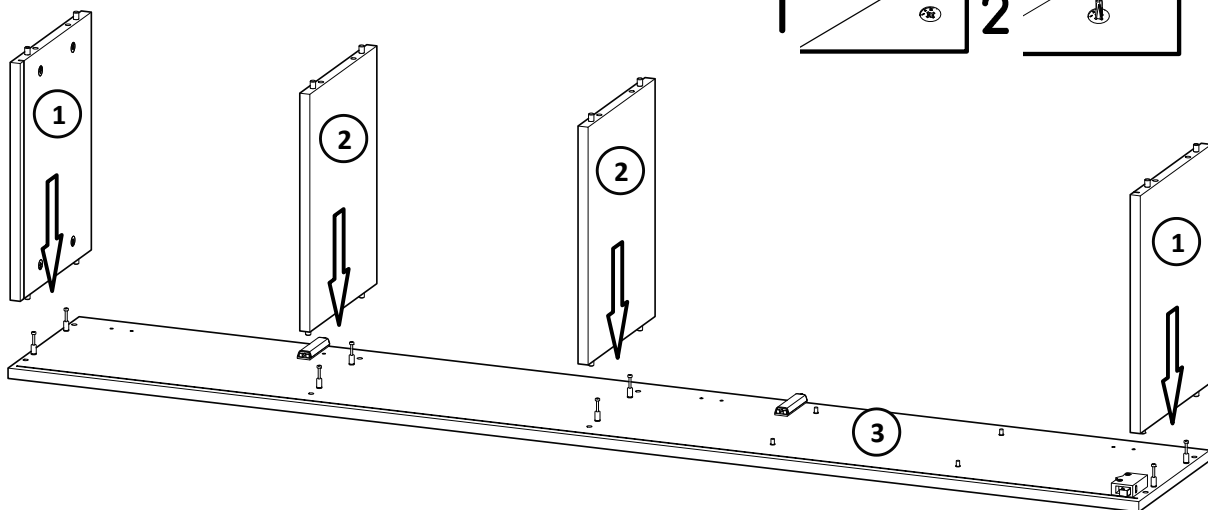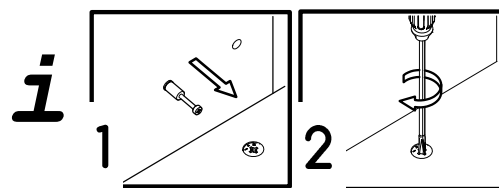


V

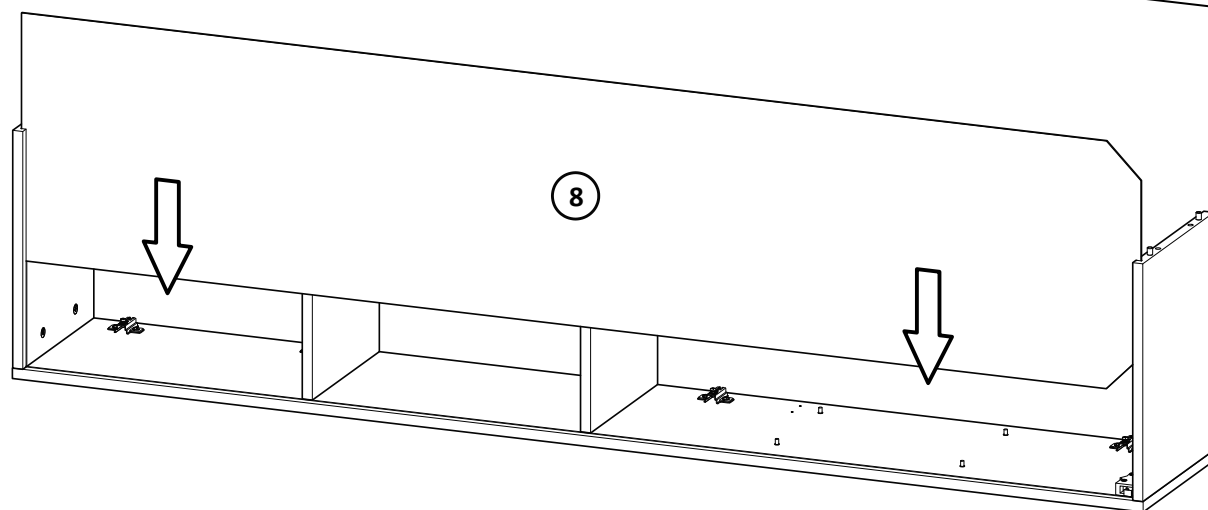


VI

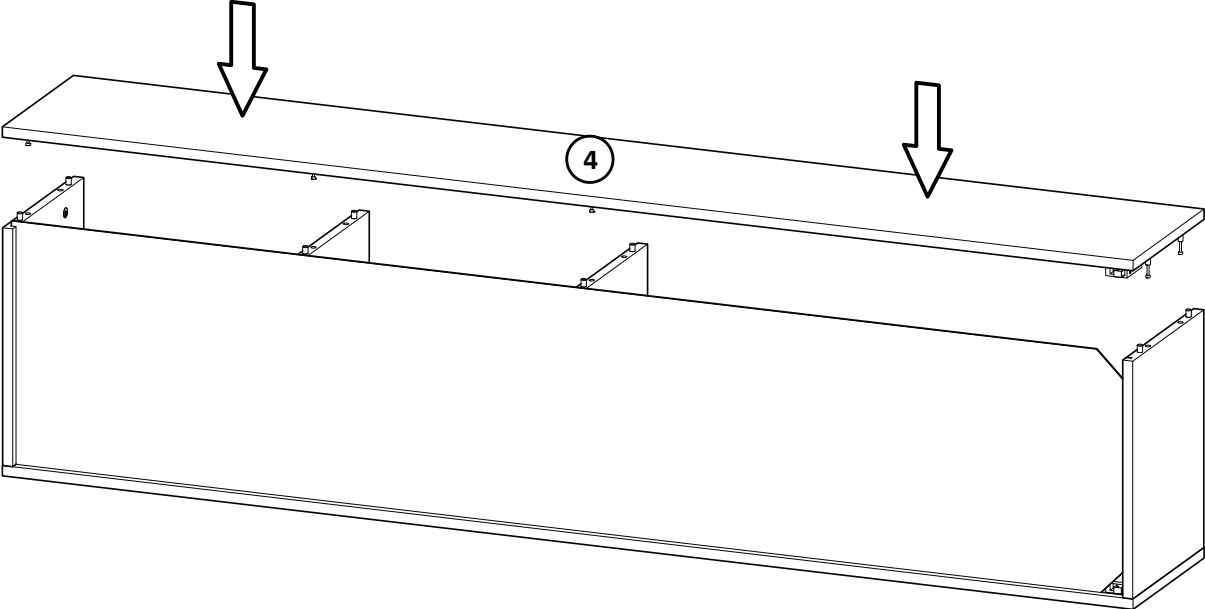


VII

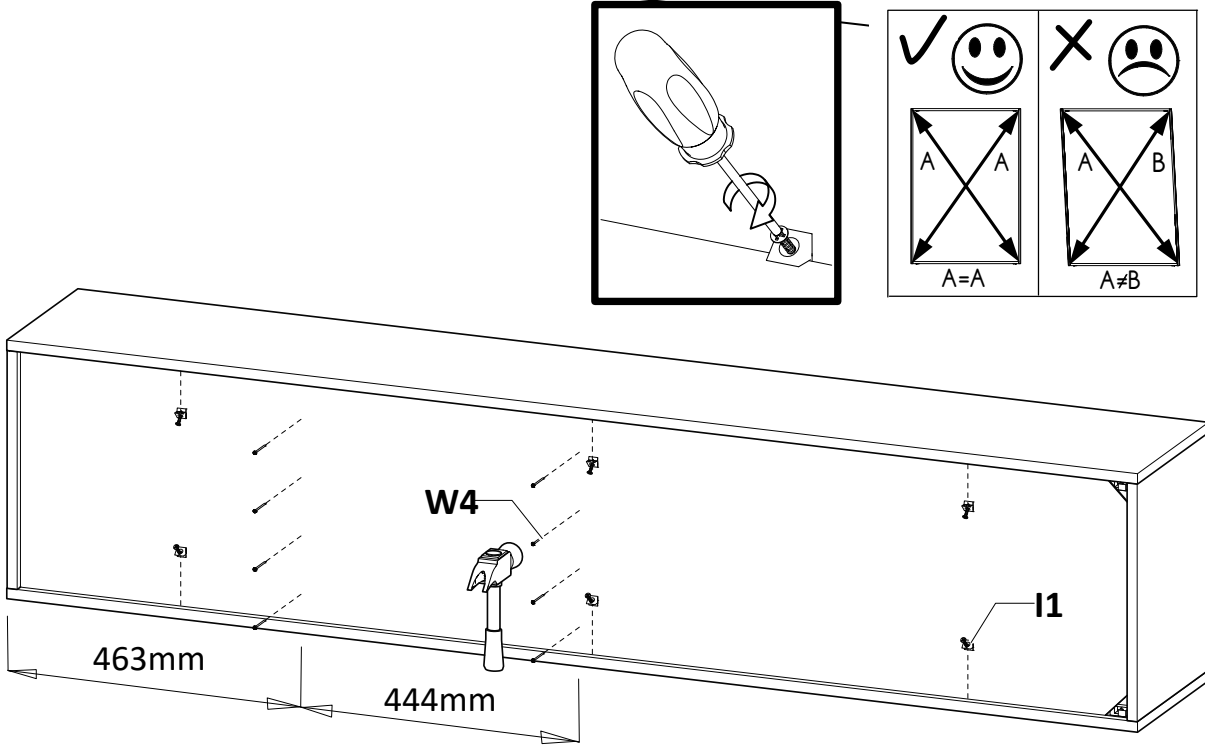





VIII

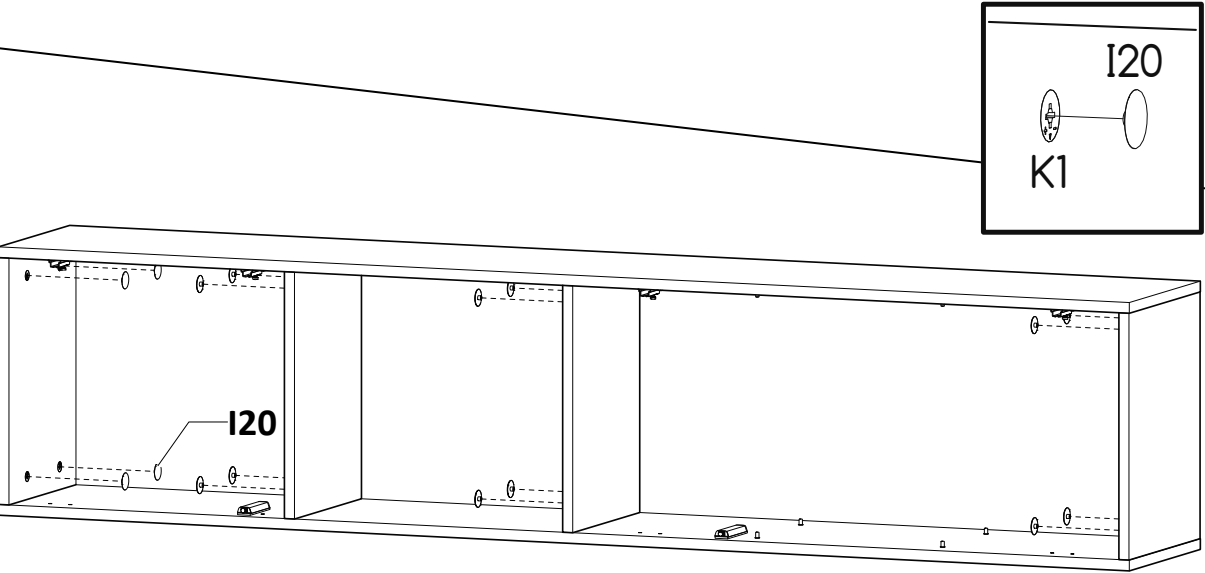

IX

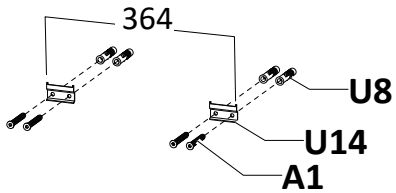

X

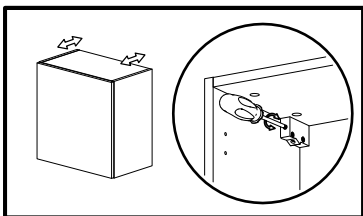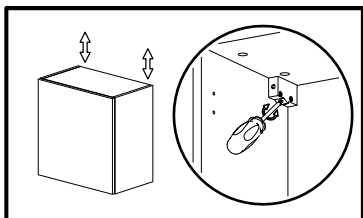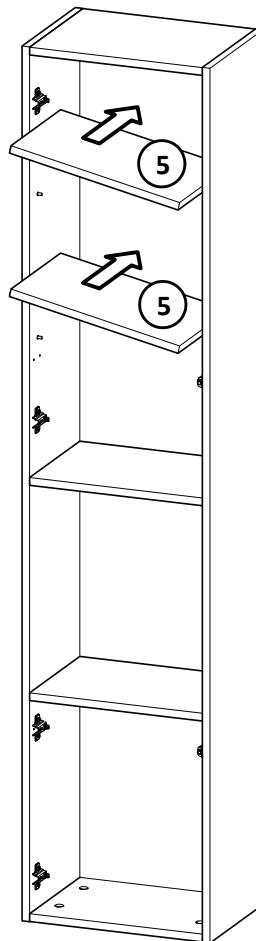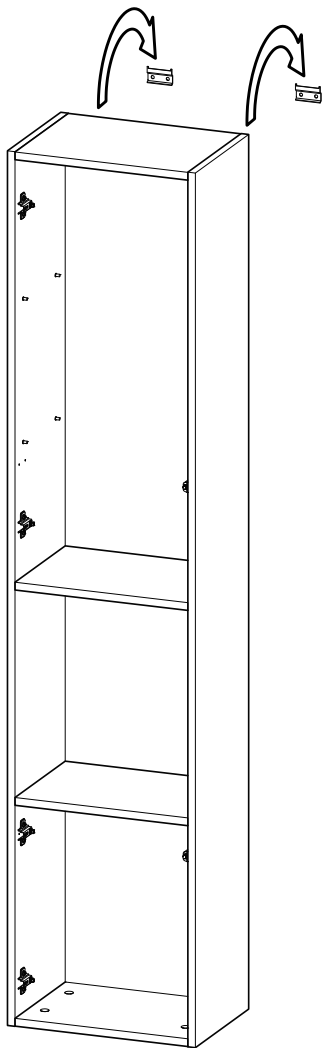

XI

A

B

