


GR-9000 ECO pergolan asennus- ja käyttöohje

Koko: 300x400 cm

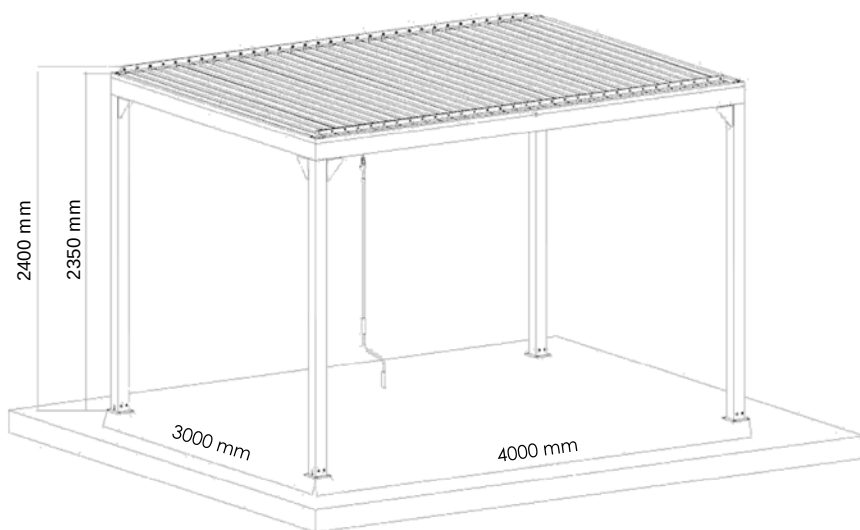

Ota eniten irti puutarhastasi omalla **ECO 3x4 -pergolalla**. Rentoudu ja nauti ulkoilmasta suojassa auringonpahteelta.

ECO 3x4 -pergolän

jauhemaalattu runko sopii täydellisesti puutarhasi, terassisi, pihasi tai uima-altaasi varjostamiseen.


Noudata aina turvaohjeita tuotteen asennuksen ja käytön yhteydessä tapaturmien ja omaisuusvahinkojen välttämiseksi.

Lue kaikki ohjeet ennen kokoamista ja käyttöä. Älä koskaan jätä lapsia yksin **pergolän** lähelle/alle.

TÄRKEÄÄ

Tämä on tilapäinen rakenne eikä takuu kata äärimmäisten sääolosuhteiden aiheuttamia vaurioita mukaan luettuna voimakas sade tai tuuli eikä lämmittimien tai grillin kuumuuden aiheuttamia vaurioita.

Älä yritä koota **pergolaa** tuulisissa olosuhteissa. Pidä aina **pergolän** lamellit avattuna ja lukittuna voimakkaassa tuulella tai äärimmäisissä sääolosuhteissa tapaturmien ja omaisuusvahinkojen välttämiseksi.

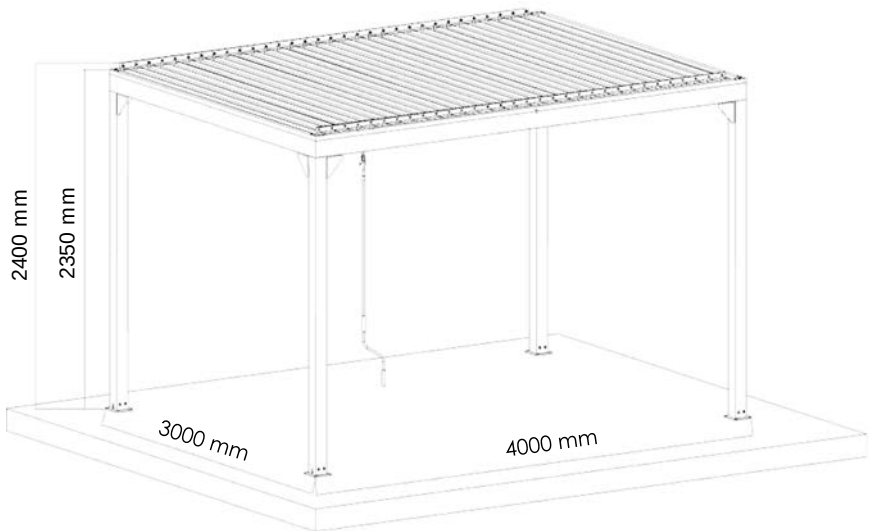

OSALUETTELO

Tarkasta ennen **pergolan** kokoamista, että toimitus sisältää kaikki osaluettelossa mainitut osat.

1		x1	9		x8	A		x1
2		x2	10		x4	B		x1
3		x1	11		x4	C		x2
4		x4	12		x16	D		x2
5		x2	13		x16	E		x2
6		x144	14		x64	F		x2
7		x64				G		x2
8		x64				H		X30
						I		x1
						G		x1
						K		x2

Huomautus: Osa 14 on saatavana vain valkoiseen 3x4-pergolaan, ei harmaaseen.

SUOSITELLUT TYÖKALUT:



- Katkoteräveitsi
- Porakone
- 5 mm kuusiokolokärki, pituus 150 mm
- 200 mm jakoavain
- Tikkaat

ENNEN KUIN ALOITAT KOKOONPANON...

Vahvista, että kaikki osat on toimitettu.

Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut.

Käytä turvakenkiä ja varmista asennuspaikan turvallisuus.

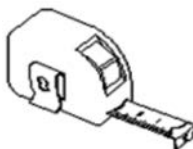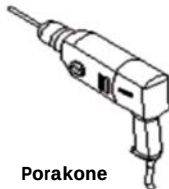
 >1,5 m X 2 Tikkaat	 M10/13 kiintoavain (sisältyy)	 Kuminuija
 Mittanauha	 5 mm kuusiokoloavain (sisältyy)	 Kynä
 Vesivaaka	 Porakone	

Asennusaika: 2 tuntia, kokoamiseen tarvitaan vähintään 3 henkilöä.

Vaihe 1

Kiinnitä pohjalevyt (11) tolppien alapäähän (D1 ja D2).

Kiinnitä ruuveilla (13) x 4 ja käytä kuusiokoloavainta tai ruuvinväännintä.

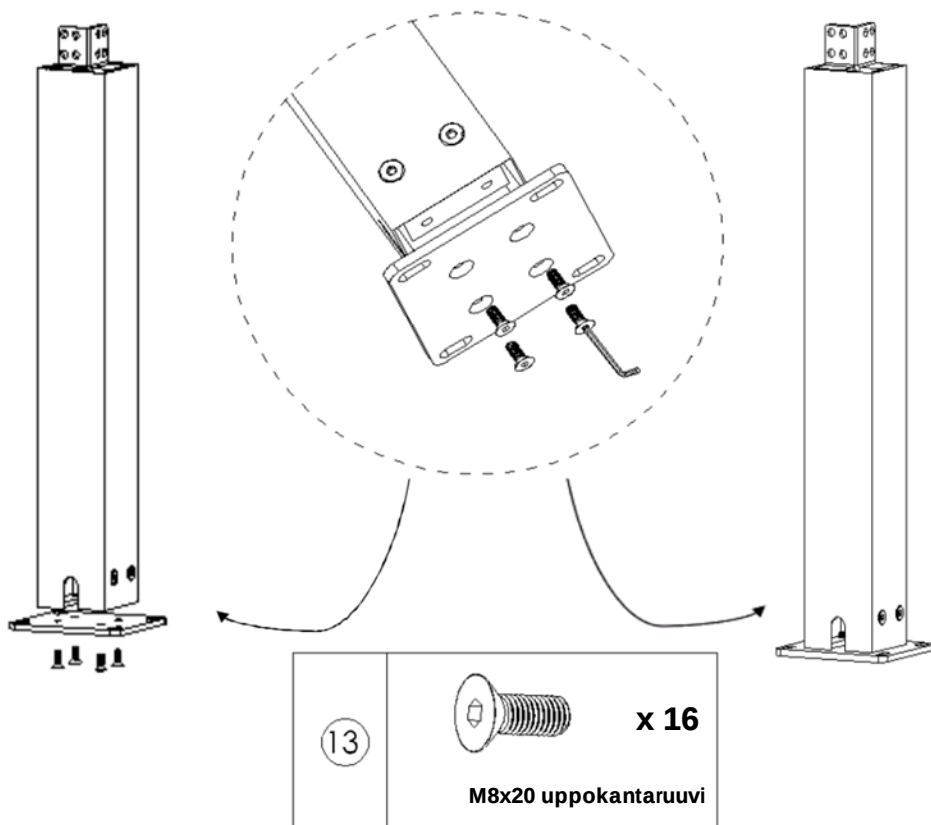


Vaihe 2

Kiinnitä kulmatuki (9) tolppaan (D1 ja D2) ruuveilla (6) x 4.

Toista kunkin tolpan osalta.




Tolpan yläpään tulisi nyt näyttää tältä.

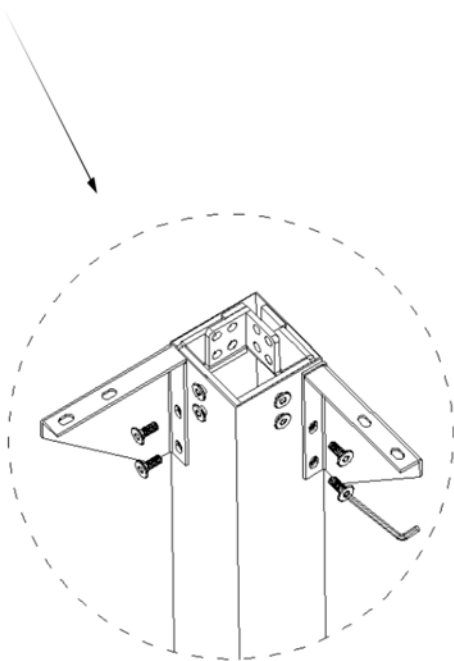

Vaihe 3

Asettele palkit kuvan mukaan.

Pujota kulmarautaa (4) palkkiin ja kiinnitä ruuveilla (6) x 4.

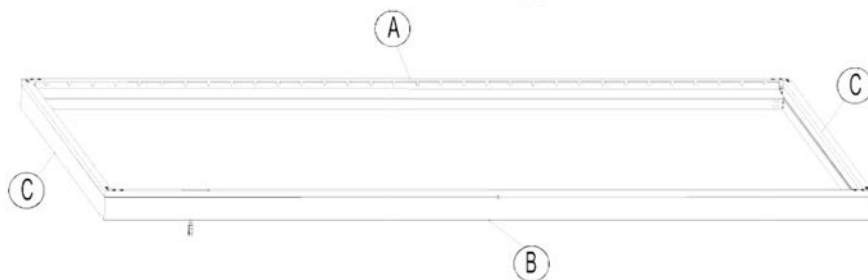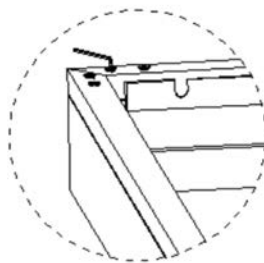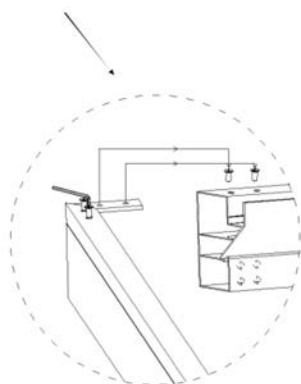



Vaihe 4

Huom - Tähän vaiheeseen tarvitaan vähintään 3 henkilöä. Siinä tarvitaan myös tikkaita.

Kallista kehys kuvan mukaan.

Asenna kaksi tolppaa niin, että kiinnike on kehyksen sisällä. Kiinnitä palkki tolppaan ruuveilla (6) x 8.

Toista toisen tolpan osalta.

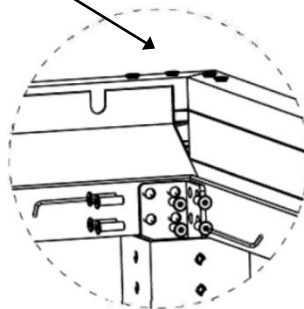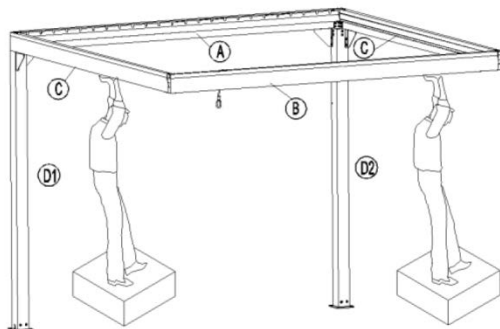

Vaihe 4 jatkuu



Huom - Tähän vaiheeseen tarvitaan vähintään 3 henkilöä. Siinä tarvitaan myös tikkaita.

Suorista kehys kuvan mukaan.

Asenna kaksi tolppaa niin, että kiinnike on kehyksen sisällä. Kiinnitä palkki tolppaan ruuveilla (6) x 8.


Toista toisen tolpan osalta.

Tolpat D1 ja D2 tulisi asentaa vastakkaisiin kulmiin kuvan mukaisesti.

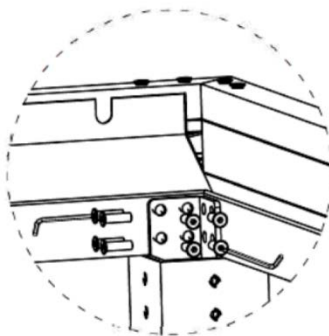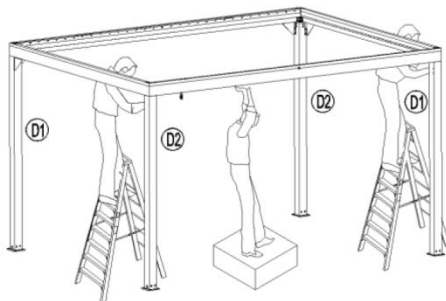

Vaihe 4 jatkuu

Kiinnitä joka nurkassa kulmatuet (9) palkkeihin ruuveilla (6) x 4.

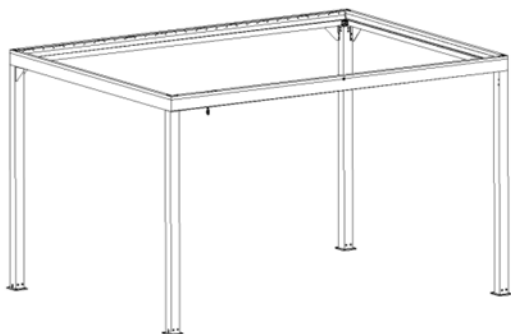


HUOM: Varmista, että kaikki tolpat ovat suorassa, sillä kourut ovat tiukassa. Kiinnikkeiden ruuveja on ehkä löysyttävä kourujen asennusta varten. Muista kiristää ruuvit ennen jatkamista.



Vaihe 5

Asenna neljä kourua (E x2 ja F x2) kiinnittämällä ne kehyksen sisäpuolelle kourukiinnikkeillä (10).

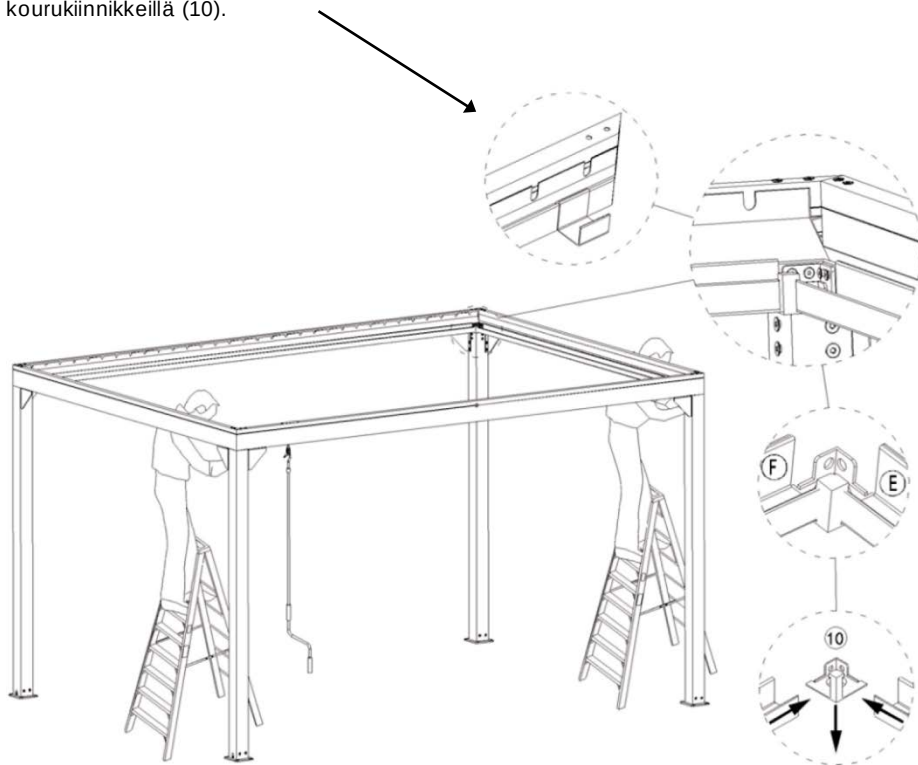

(E) x2	(F) x2	(10) x4
Materiaalit		

Vaihe 6

Etsi palkkien keskellä olevat reiät (A & B).


Aseta keskilamelli (H) U-muotoiseen aukkoon kohdakkain reikien kanssa.

Kiinnitä lamelli M10 mutterilla (5) x 2.

Kohdista käyttölamelli (I) kohdakkain palkin vaihteiston kanssa (B). Työnnä käyttölamellin (I) nelikulmainen pää palkin vaihteistoon (B).

Asenna vakiolamellit (G) x 30 palkkien aukkoihin (A ja B).

Käytä aluslevyjä kuvan mukaisissa paikoissa.

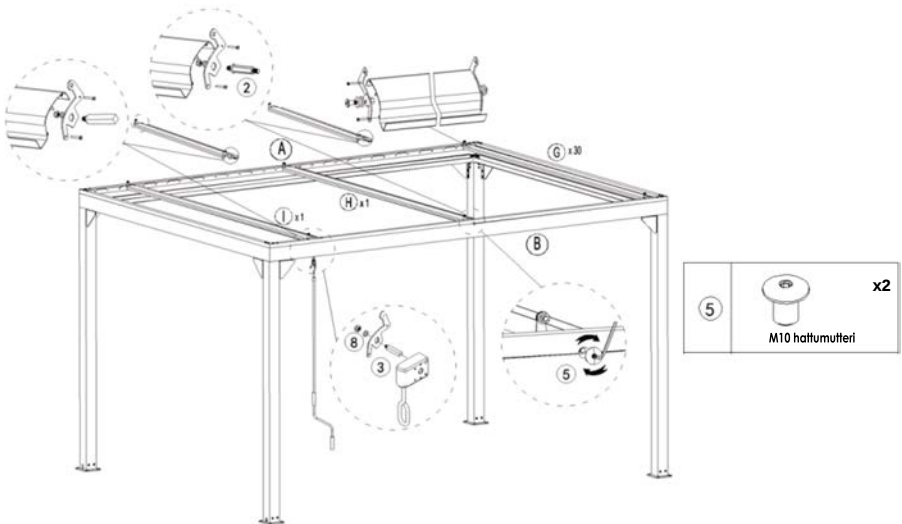



Vaihe 7

Ota esiin käyttötanko (J) x 2 (L-muotoinen lattatanko). Tangot tulevat lamellien molempiin päihin.

Kiinnitä lamellit kummastakin päästä muttereilla (6), ruuveilla (8) ja muovialuslevyllä (7).

HUOM: Älä kiristä liian tiukalle, sormitiukkuus riittää. Ylikiristäminen estää lamelleja kääntymästä.

Asenna kampi (1) palkin käyttökoneistoon (B).

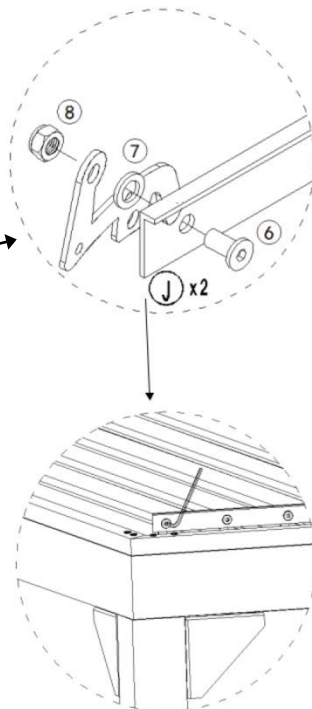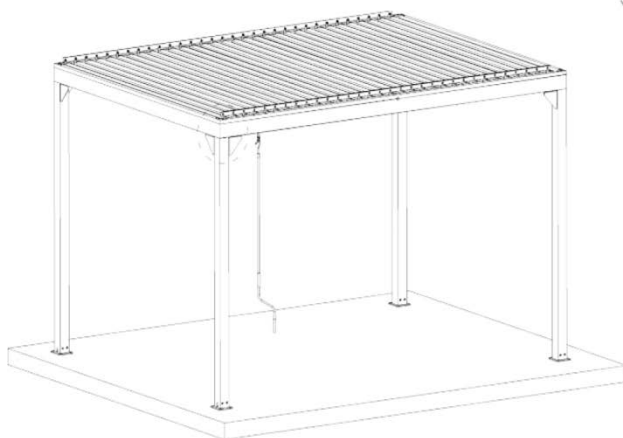

6	x64 M8x20 ruuvi
7	x64 Muovialuslevy
8	x64 Lukitusmutteri


Vaihe 8

Merkitse tolppien ankkuriruuvien
(12) x 4 paikat.

Huom: Käytä 12 mm terää.



Asenna ankkuriruuvit. Käytä
tarvittaessa iskuporakonetta. Aseta
tolpat ruuvien päälle.

Kiristä mutterit.

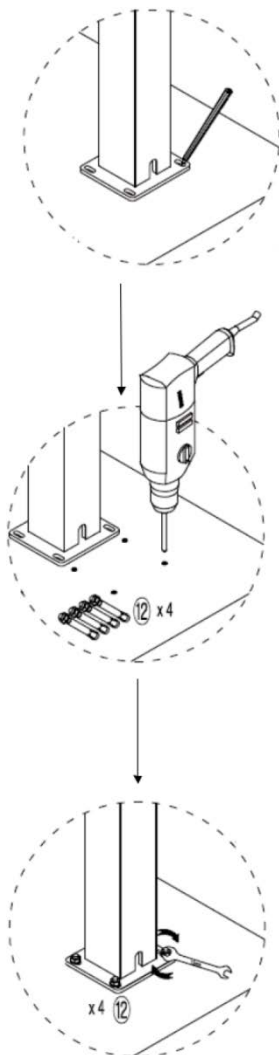

Vaihe 9

Asenna ruuvien suojukset.

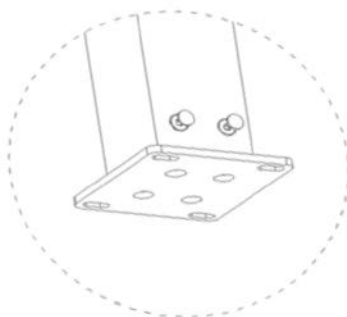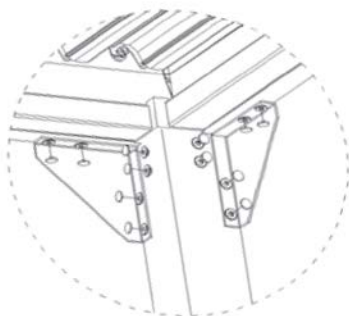

VAROITUS: Varmista, että lamellit ovat auki, kun tuulee.

Vaihe 10

Poista loput muovit ja tiivistä kulmat ja kourut silikonilla.

