


## INSTALLATION INSTRUCTIONS

## Rigid Click [Collection name pro]


**NOUDATA KAIKKIA OHJEITA HUOLELLISESTI VARMISTAAKSESI PARHAAN LOPPUTULOKSEN.**

## 1 Valmistelu

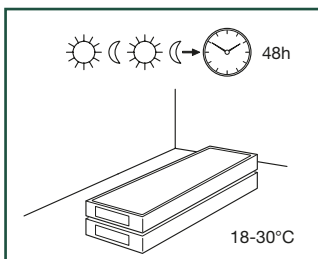


Säilytä ja kuljeta Pergo rigid -vinyylilattialankkuja aina huolellisesti estääksesi niitä vääntymästä. Säilytä ja kuljeta laatikoita tasaisella pinnalla ja siisteissä pinoissa. Älä koskaan säilytä laatikoita pystyasennossa tai kosteassa tai pölyisessä tilassa. Älä säilytä laatikoita erittäin matalassa (< 5° C) tai korkeassa (> 35° C) lämpötilassa.

Pergo rigid -vinyylilattian on annettava mukautua asennushuoneen lämpötilaan (18–30° C) ainakin 48 tunnin ajan ennen asennusta. Tämä lattia- ja huonelämpötila on pidettävä samana ennen asennusta, sen aikana ja ainakin 24 tuntia sen jälkeen. Asennus on tehtävä 18–30° C:een lämpötilassa.

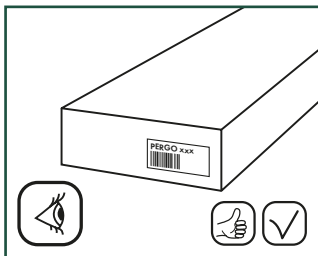

Pergo rigid -vinyylilattioita on saatavana eri mittaisina, kuvioisina ja laatuluokissa. Varmista ennen asennusta, että olet vastaanottanut haluamasi lattian. Säilytä laatikon päädyssä oleva etiketti ostokuitin kanssa.

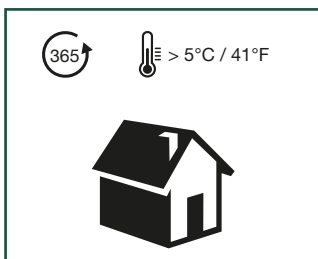


Pergo rigid -vinyylilattia on suunniteltu asennettavaksi lämmitetyssä sisätilassa (> 5° C) ja mielellään huoneenlämmössä (18–30° C). Pergo rigid -vinyylilattiaa ei voi asentaa lämmittämättömään paikkaan esim. matkailuvaunuun, veneeseen tai kylmillään olevaan mökkiin.

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

## Rigid Click [Collection name pro]

## 1 Valmistelu

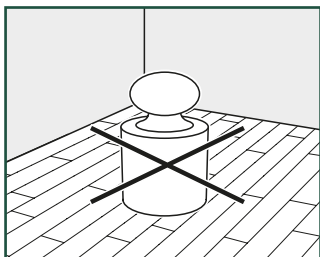


Älä koskaan laita lattian päälle painavia esineitä.


Painavia tai kiinteitä kalusteita (kuten keittiökaluksia, keittiösaarekkeita, kiinteitä hyllyköitä tai kaappeja, painavia liesiä, takkoja ja muita sellaisia) asennettaessa on huomioitava liikuntavarat niin, että lattia pääsee liikkumaan vapaasti.

- Raskaat esineet / kalusteet on asennettava ensin, ei Pergo rigid -vinyylilattian päälle.
- On suositeltavaa asentaa ensin lämpöä säteilevät painavat kalusteet, kuten liedet ja takat, suojalevyn päälle ja sitten Pergo rigid -vinyylilattia suojalevyn ympärille laajenemisvarojen kera.

Painavien kalusteiden ympärillä on oltava Pergo rigid -vinyylilattialle laajenemisvara, jotta liitossaumat eivät avautuis. Laajenemisvara on otettava huomioon kaikkien painavien tai kiinteiden kalusteiden ympärillä. Kelluvan asennuksen tulisi pysyä KAUTTAALTAAN kelluvana. Jollei se ole mahdollista, valitse liimattava Pergo glue down -vinyylilattia.

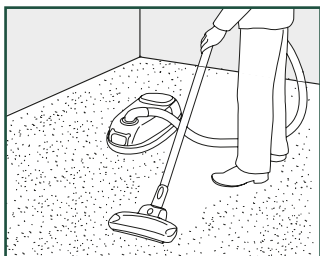

Varmista, että aluslattia on kuiva, joustamaton, suora, puhdas ja että sillä ei ole rasvoja tai kemiallisia aineita. Tarvittaessa poista vanhat liima-aineet. Siivoa pois kaikki rakennusjätteet huolellisesti, lakaise ja imuroi ennen asennuksen aloittamista. Korjaa olennaiset pintaviat ja suuret halkeamat. Viimeistele lattiasi yhteensopivilla Pergo jalkalistoilla.

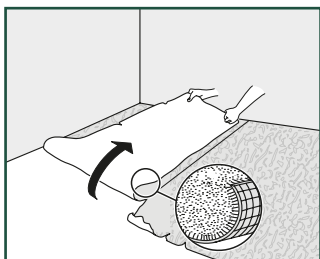


Aluslattia, laatu ja siihen tehdyt valmistelutyöt vaikuttavat paljon asennuksen lopputulokseen. Jos aluslattia ei ole sopiva Pergo rigid -vinyylilattian asentamiseen, on tehtävä valmistelutöitä. Lisätietoa saat Pergo -vinyylilattian jälleenmyyjältä. Huomaa, että aluslattian epätasaisuudet voivat jättää jälkiä tai tehdä rakoja Pergo rigid -vinyylilattiaan. Aluslattian tulisi olla joustamaton ja suora. Se ei saa olla pehmeä, vaurioitunut tai irtoasennettu. Poista vanhat ja/tai liian pehmeät lattianpäällysteet kuten matot, neulahuovat tai vinyylimatot sekä kaikki kelluvasti/uivasti asennetut lattiamateriaalit.


## INSTALLATION INSTRUCTIONS

## Rigid Click [Collection name pro]


## 1 Valmistelu

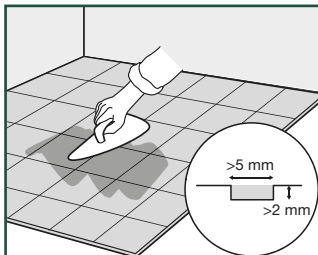

Tasoita laattojen väliset saumat tai muut välit, joiden syvyys on yli 2 mm ja leveys yli 5 mm. Kun aiot asentaa Pergo rigid vinyyliponttilattia, on suositeltavaa tasoittaa kaikki yli 1 mm:n epätasaisuudet 20 cm:n matkalla. Tee samoin yli 4 mm:n epätasaisuuksille 2 metrin matkalla. Poista kaikki kohoumat. Tasoita lattiat tasoitevalmistajien ohjeiden mukaan., tarkista, tarvitsetko myös pohjustus- tai lakka-ainetta. Useimmissa tapauksissa alusmateriaalin käyttö saattaa auttaa aluslattian tasoittamisessa.

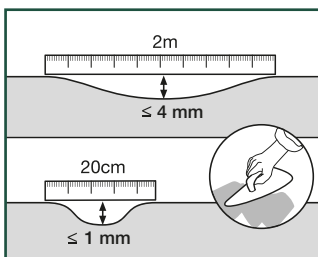

Poista kaikki vanhan lankkulattian päälle asennetut lattiapäällysteet. Varmista, että aluslattiassa ei ole merkkiäkään homeesta ja/tai hyönteistuojaista. Puinen aluslattia on poistettava, jos siinä on kosteutta tai sen alla ei ole asianmukaista höyrynsulkua. Uusi lattianpäällyste ja sen alusmateriaali sulkevat kosteuden puiseen aluslattiaan, joten se alkaa lahota ajan myötä. Varmista, että aluslattia on joustamaton ja tasainen. Viimeistele valmistelutyöt tasoittamalla lattiat levyttämällä tai käyttämällä tasoitetta. Tasauslankut on kiinnitettävä sopivalla liimalla tai 30 cm:n välein ruuveilla. Mahdollisen lankkulattian alaisen ryömintätilan on oltava tuuletettu. Poista kaikki ilmankulun esteet ja varmista riittävä tuuletus (tuuletusaukkojen kokonaispinta-ala on vähintään 4 cm<sup>2</sup> jokaista lattiapinta-alan neliometriä kohden). Puun kosteusprosentti ei saa olla yli 10%.

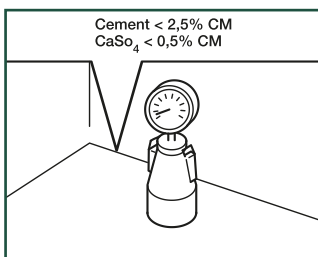


Betonialustan suhteellinen kosteus saa olla rakenteen mukaisella arviointisyvyydellä A korkeintaan 90% RH ja lisäksi syvyydellä 0,4 X A korkeintaan 75% RH.


## INSTALLATION INSTRUCTIONS

## Rigid Click [Collection name pro]


## 1 Valmistelu

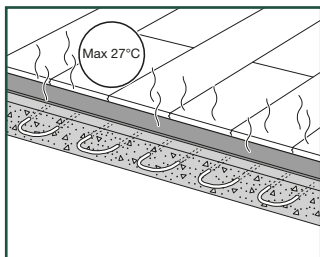

Pintavaluun asennettu lattialämmitys (vesi tai sähkö) sopii Pergo rigid -vinyylilattialle, kun lattian ja huoneen lämpötila on oltava ja jatkuvasti vähintään 18° C tasaannuttamisen ja asentamisen aikana sekä 48 tuntia asentamisen jälkeen. Suurin sallittu lattian pintalämpötila on 27° C terveys- ja turvallisuussyistä sekä Pergo rigid -vinyylilattian mittamuutosten ehkäisemiseksi. Pergo rigid -vinyylilattiaa ei voi asentaa irtoasennettujen lämmitysjärjestelmien, kuten lattialämmityskalvojen, päälle. Lue myös erillinen lattialämmityskohteita koskeva asennusohje osoitteesta [www.Pergo.fi](http://www.Pergo.fi)

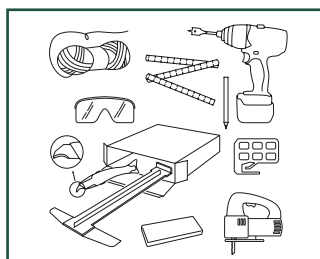

Tarvittavat perustyökalut ja varusteet: vasara, muoville sopiva saha (kuviosaha, käsikäyttöinen pyörösaha, käsisaaha tai katkaisusaha), hengityssuojain (sahaamista varten), mitta, suojalasit, narua, käsineet ja kynä. Tarvitset myös nämä lisävarusteet: Pergo-ASENNUSSARJA (vetorauta, kiilat ja Uniclic®-ponttijärjestelmään sopiva lyöntipalikka), Pergo Rigid -alusmateriaalijärjestelmä ja sopivat hoitotuotteet. Muiden kuin Pergo-vinyylilisävarusteiden (esimerkiksi väärän alusmateriaalin) käyttö voi vaurioittaa Pergo rigid -vinyylilattiaa. Sellaisessa tapauksessa Pergoin antama takuu on mitätön. Tämän vuoksi on suositeltavaa käyttää vain Pergo-lisävarusteita, jotka on suunniteltu ja testattu Pergo rigid -vinyylilattioille.

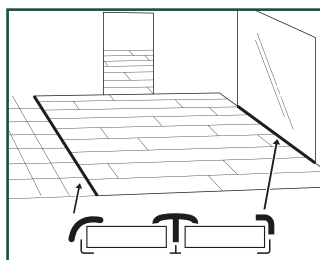


Useimmissa tapauksissa huoneiden välille suositellaan aina Pergo 5-in-1 saumalistaa. Liikuntaprofiilin käyttö on kuitenkin pakollista, mikäli:

- viereisten huoneiden lämpötilat vaihtelevat merkittävästi yli 18–30 °C:een lämpötila-alueen,
- toisessa huoneessa on lattialämmitys/-jäähdytys ja toisessa ei,
- huoneen enimmäiskoko ylittyy:

- Tavallisessa asumiskäytössä (15–35° C) suurin huonekoko on 13 m x 13 m.
- Ääriämpötiloille (5–65° C) altistuvissa tiloissa suurin huonekoko on 8 m x 8 m.
- Lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmällä (18–25° C) varustettujen huoneiden suurin koko on 30 m x 30 m.

Aluslattian kutistumissauman voi peittää Pergo rigid -vinyyliponttilattialla. Rakennuksen liikuntasaumot eivät saa olla päällekkäin Pergo rigid -vinyylilattian saumojen kanssa, ja profiilia on käytettävä.

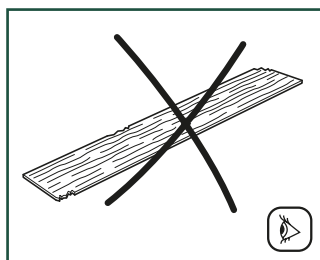


Tarkista kaikki vinyylilankut ennen asentamista ja sen jälkeen parhaassa päivänvalossa ja valon taiteutumiskulmassa. Älä koskaan käytä viallisia paneeleja. Asennettua lankkua pidetään hyväksyttynä, eikä siitä voida reklamoida.


## INSTALLATION INSTRUCTIONS

## Rigid Click [Collection name pro]


## 2 Asennus

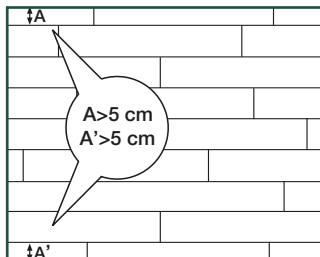


Ennen kuin aloitat asentamisen, mittaa huoneen pituus ja leveys huolellisesti ja laadi tarkka asennusjärjestys, jonka avulla lattian ulkoasusta tulee tasapainoinen. Samalla varmistat, ettei viimeinen rivi jää liian kapeaksi. Jos viimeisen rivin leveys on alle 5 cm, asentaminen käy helpommin ja paremmin, jos kavennat ensimmäisen rivin lankkuja.

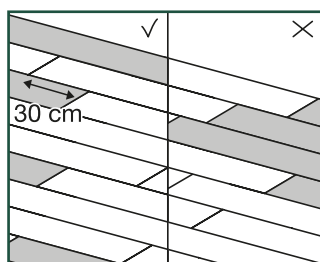

Asennuksen aikana on tärkeää sekoittaa lankkuja (ja vinyylilaatikoita) riittävästi keskenään, jotta yhtä vaaleita tai tummia lankkuja ei tulisi liikaa vierekkäin. Parhaan ulkoasun saat asentamalla vinyylilankut pisimmän seinän suuntaisesti ja/tai valon suuntaisesti. Varmista, että kahden vierekkäisen rivin päätyliitokset eivät ole koskaan kohdakkain vaan vähintään 30 cm:n päässä toisistaan. Suosittelemme asentamaan lankut säännöllisen sijasta satunnaiseen kuvioon, sillä se antaa lattialle vetolujuutta ja luonnollisemman ilmeen.

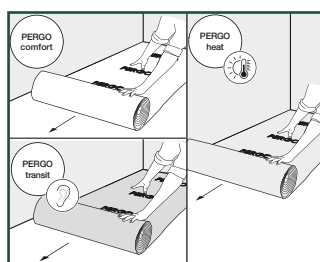

Ensimmäinen vuota/kaistale alusmateriaalia kannattaa asentaa Pergo rigid -vinyylilattian pitkän sivun myötäisesti ja alusmateriaalia on hyvä lisätä sitä mukaan, kun työ etenee. Kun asennat uutta alusmateriaaliuskaa, liuskojen laidat on hyvä teipata toisiinsa ohuella teipillä päällekkäisyyden välttämiseksi.

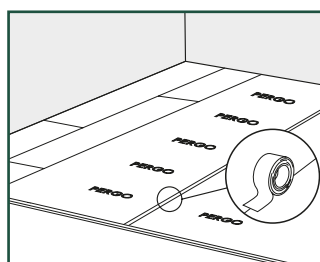


Suosittellemme käyttämään erityisiä Pergo rigid -vinyylilankuille soveltuvia Pergo alusmateriaaleja. Lisätietoja Pergo-alusmateriaaleista ja niiden asentamisesta saat tuotteen pakkauksesta tai jälleenmyyjältäsi. Laminaatti- tai parkettialuslattia tai tarttuva vinyylialusmateriaali ei sovi alustaksi Pergo rigid -ponttivinyylilattialle. Väärä, liian pehmeä (puristuslujuus alle 400 kPa) ja/tai liian paksu alusmateriaali vahingoittaa lattiaa.

## INSTALLATION INSTRUCTIONS



## Rigid Click [Collection name pro]

## 2 Asennus

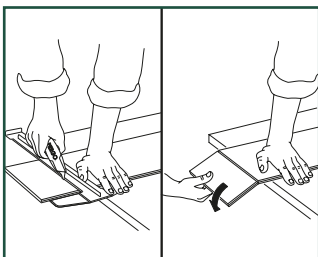


Pergo rigid -vinyylilankun voi katkaista suoraan leveysuunnassa koveralla vinyylin leikkaamiseen tarkoitettulla veitsellä. Aseta sitä varten lankku kuviopuoli ylöspäin. Piirrä suora ohjausviiva ja leikkaa sitä pitkin vinyylilankun pintaan reipas viilto. Koko lankkua ei tarvitse leikata poikki. Katkaise lankku viillon kohdalta molempia käsiä käyttäen.

Muunlaiset leikkaukset on tehtävä sahaamalla. Aseta lankku kuviopuoli ylöspäin tai alaspäin sahatyypin mukaan. Testaa koepalan avulla, minkä työtavan jälki on paras, ennen kuin sahaat asennettavan lankun (eli kannattaako kuvio pitää sahatessa ylös- vai alaspäin).

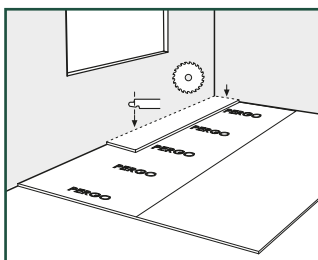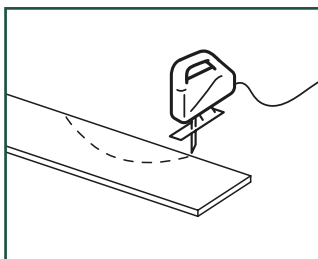

Voit valita vapaasti mistä kohtaa huonetta aloitat Pergo rigid -vinyylilankkujen asentamisen. Harkitse, mikä on helpoin tapa asentaa lattia. Asennusohjeessa esitämme, kuinka Pergo rigid -vinyylilattia asennetaan oikeakätisesti ja oikealta vasemmalle (edestä katsoen). Uniclic-ponttijärjestelmän ansiosta on kuitenkin mahdollista työskennellä kumpaankin suuntaan tahansa.

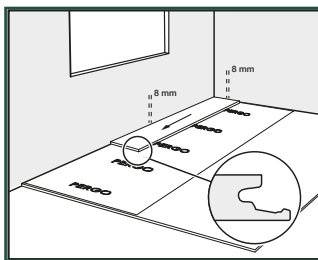


Asenna ensimmäinen lankku nurkkaan. Sahaa ponttiprofiili pois ensimmäisen lankun pitkältä ja lyhyeltä sivulta. Sahaa ponttiprofiili pois muista ensimmäisen rivin lankuista vain pitkältä puolelta, joka tulee seinää vasten. Riittävän liikuntavaran vuoksi ponttiprofiili on poistettava kaikista lankkujen sivuista, jotka tulevat seinää vasten.



## INSTALLATION INSTRUCTIONS

## Rigid Click [Collection name pro]

## 2 Asennus




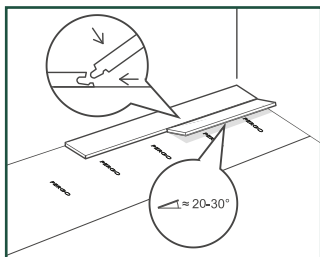


Asennuksen aloittaminen on helpompaa, jos kokoat kolme ensimmäistä riviä irti seinästä. Näin voit olla lankkujen päällä asentaessasi. Laita sitten kiilat paikoilleen ja liu'uta kolme ensimmäistä riviä oikeaan kohtaan. Pidä narua ensimmäisten rivien suuntaisesti nähdäksesi, ovatko ne suorassa, ja suorista tarvittaessa. Tarkista rivit säännöllisesti asennuksen aikana. Muista käyttää kiilat luodaksesi 8 mm:n liikuntavarankaikkiin kiinteisiin kohteisiin.

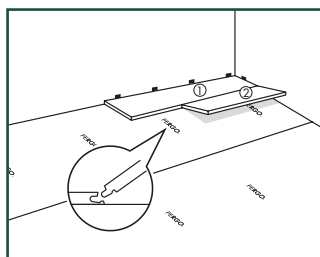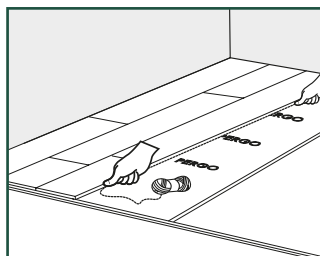

Uniclic® voidaan asentaa kahdella eri tavalla.


Suosittelu tapa on tapa A (kulma): Kiinnitä asennettavan lankun lyhyt sivu jo asennetun lankun lyhyeen sivuun kulmamenetelmää noudattaen. Nosta asennettava lankku 20–30 asteen kulmaan. Saman rivin aiemmin asennetut lankut nousevat myös, koska niiden lyhyet sivut on jo kiinnitetty toisiinsa. Aseta MOLEMMAT kädet liitoksen lähelle kuvan osoittamalla tavalla ja vedä lankun pitkä sivua itseäsi kohti. Paneelit napsahtavat kiinni toisiinsa. Urospontin voi asettaa uraan tai uran Pontin päälle. Urospontin asettaminen uraan on yleisin ja helpoin työskentelytapa.

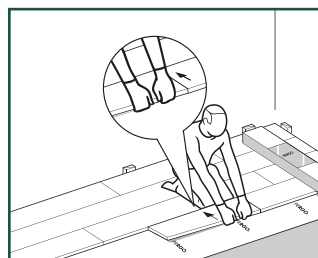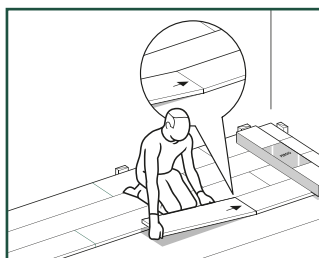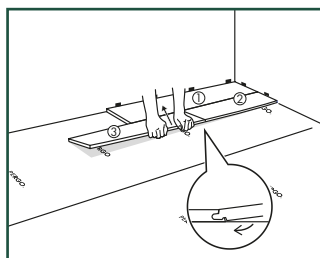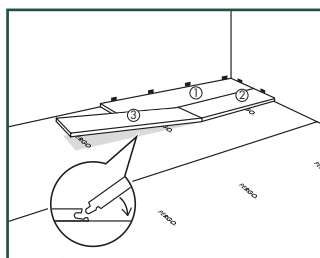

## INSTALLATION INSTRUCTIONS


## Rigid Click [Collection name pro]

## 2 Asennus

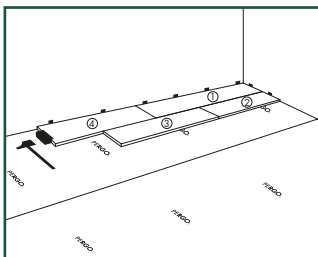


Jos tapa A ei ole mahdollinen (esimerkiksi vaikeapääsyisissä paikoissa), voidaan käyttää tapaa B (vaakakiinnitys):


Uniclic®-paneelit voi liittää toisiinsa myös lyömällä, jolloin niitä ei tarvitse nostella. Tämä työskentelytapa vaatii erityisen Uniclic®-lyöntipalikan. Älä liitä lankkuja yhdellä lyönnillä. Naputtele ne yhteen vähän kerrallaan, jotta paneelit eivät vaurioituisi. Voit ensin kiinnittää lankun lyhyen tai pitkän sivun kulmamenetelmää käyttäen ja naputella sitten toisen sivun paikoilleen.

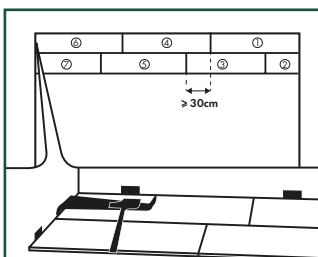

Uniclic®-lankut voit vetää kiinni toisiinsa vetoraudalla ja vasaralla paikoissa, joissa lyöntipalikan käyttö on liian hankalaa (esimerkiksi seinää vasten).

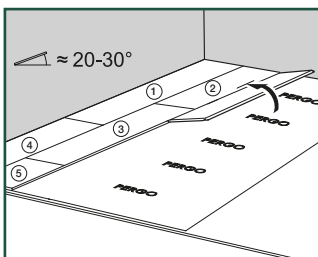

Varmista jokaisen lankun asentamisen jälkeen ja ennen uuteen lankkuun siirtymistä, ettei kumpaankaan liitokseen jäänyt korkeuseroa tai rakoa.

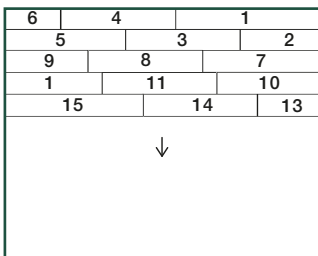



Jatka asentamista rivi riviltä, kunnes pääset huoneen loppuun. Jo asennetuilla lankuilla istuminen tekee työskentelystä mahdollisimman helppoa.



## INSTALLATION INSTRUCTIONS

## Rigid Click [Collection name pro]

## 2 Asennus

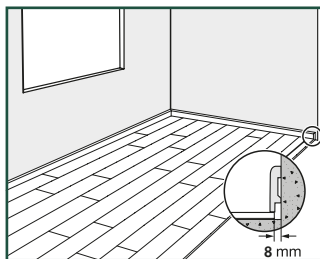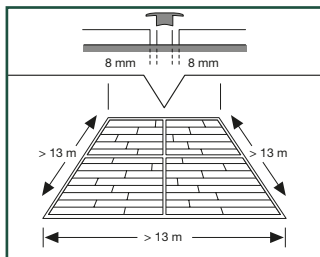

Huonelämpötila vaihtelee jatkuvasti, joten on tärkeää jättää lattialle riittävästi tilaa laajentua ja kutistua. Varmista siis, että lattian kaikilla sivuilla, putkien ympärillä ja kynnysten ja ovenkarmien kohdalla on 8 mm:n liikuntavara. Liikuntavarat voi viimeistellä kiinnittämällä seiniin jalkalistan tai Pergo 5-in-1 saumalistaa. Useimmissa tapauksissa suosittelemme huoneiden välille liikuntaprofiilia. Liikuntaprofiilin käyttö on kuitenkin pakollista, mikäli:

- viereisten huoneiden lämpötilat vaihtelevat merkittävästi yli 18–30 °C:een lämpötila-alueen,
- toisessa huoneessa on lattialämmitys/-jäähdytys ja toisessa ei,
- huoneen enimmäiskoko ylittyy:


- Tavallisessa asumiskäytössä (15–35° C) suurin huonekoko on 13 m x 13 m
- Äärilämpötiloille (5–65° C) altistuvissa tiloissa suurin huonekoko on 8 m x 8 m.
- Lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmällä (20–25° C) varustettujen huoneiden suurin koko on 30 m x 30 m.

Näitä suuremmat huoneet vaativat lisää liikuntavaroja ja -profiileja.

## INSTALLATION INSTRUCTIONS


## Rigid Click [Collection name pro]

## 3 Viimeistely

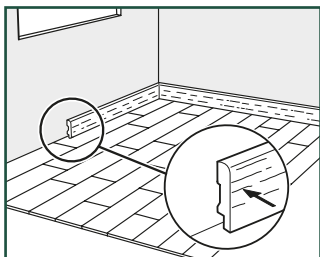


Asenna jalkalista seinää vasten. Älä koskaan kiinnitä jalkalista lattiaan. Siten lattia pääsee laajenemaan ja kutistumaan vapaasti jalkalistan alla.

Älä täytä tai peitä liikuntavaroja silikonilla tai muulla massalla.

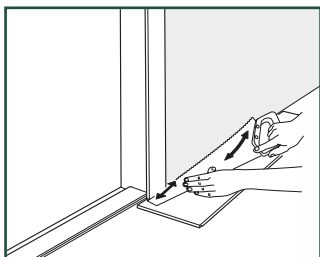


Niissä kohdissa, joissa uusi lattia kohtaa kynnyksen tai oviaukon, suosittelemme lyhentämään ovenkarmin tai listan. Aseta lankku ylösalaisin lattialle alusmateriaalin päälle ja ovenkarmia vasten. Näin varmistat, että lyhennys tulee oikealle korkeudelle. Aseta sitten monitoimityökalu tai käsisaha lappeelleen paneelia vasten ja sahaa ovenkarmin läpi. Poista leikattu osa, ja imuroi mahdolliset roskat.

Laita lankku lyhennyksen alle ja asenna sen pitkä sivu. Vedä lankku seuraavaksi edellistä lankkua vasten kiinnittääkseen lyhyet sivut toisiinsa. Varmista molempien liitosten tiukkuus Uniclclickvetoraudalla ja/tai -lyöntipalikalla.

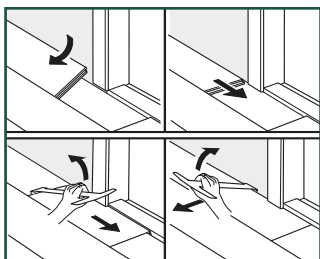

Varmista vinyylilankkuja sahatessasi, että ovenkarmin alle jää 8 mm:n liikuntavara.


Liitä lankut lyöntipalikalla tai vetoraudalla, jos lankkuja ei voi nostaa (esimerkiksi lämmityspatterilla alla).

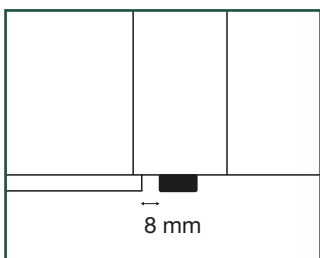


## INSTALLATION INSTRUCTIONS

## Rigid Click [Collection name pro]


## 3 Viimeistely

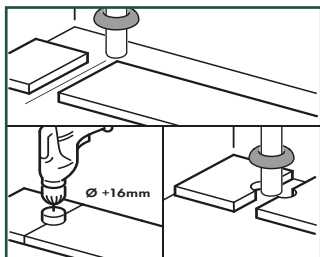


Kun rivissä on putki, varmista, että se on tarkalleen kahden lyhyen sivun liitoskohdassa. Käytä poranterää, jonka halkaisija on 16 mm suurempi kuin putken halkaisija. Napsauta lankkujen lyhyet sivut kiinni toisiinsa ja poraa reikä liitoksen keskelle. Lankut ovat nyt asennusvalmiit.

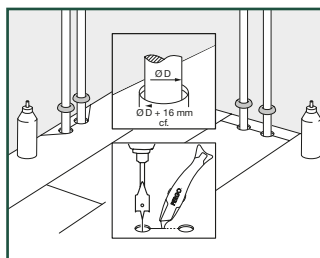

Toimi näin, jos putkia on kaksi: 1. Etsi mitan avulla kohta, josta putki tulee lankun läpi. Muista jättää tilaa myös liikuntasaumalle. Mittaa putken halkaisija + 16 mm liikuntasaumaa varten 2. Poraa paneeliin reikä putken kohdalle. 3. Jatka reikää paneelin reunaan saakka. 4. Aseta paneeli putken ympärille.

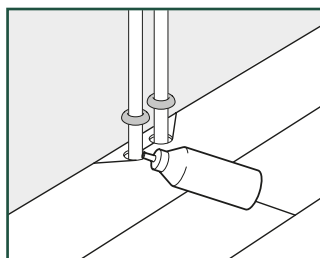

Viimeistele asennukset putkien ympärille tarkoitetuilla Pergo-peitelevyillä. (kelluva asennus).

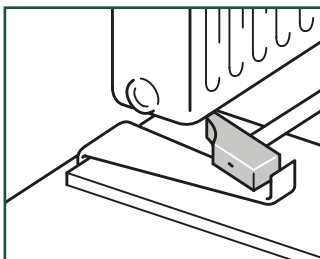


Lankut voit naputella kiinni toisiinsa vetorausdalla ja vasaralla paikoissa, joissa lyöntipalikan käyttö on hankalaa (esimerkiksi lämpöpattereiden alla).


## INSTALLATION INSTRUCTIONS

## Rigid Click [Collection name pro]


### 3 VIIMEISTELY, KEITTIÖISSÄ, KODINHOITOHUONEISSA, SISÄÄNKÄYNNEISSÄ JA MUISSA SELLAISISSA HUONEISSA

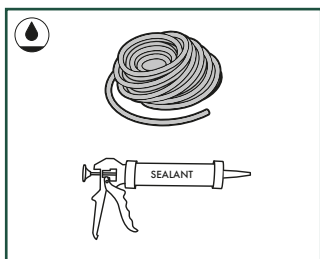

Noudattamalla näitä ohjeita voit estää vettä imeytymästä vinyltilattian laidoilta tai estekohdista. Noudata näitä ohjeita tarkasti, niin lattia sopii asennettavaksi, keittiöihin, kodinhoitohuoneisiin ja sisäänkäynteihin. Vettä kestävätkä paneelit eivät sovi kosteisiin paikkoihin kuten allashuoneisiin, saunoihin tai huoneisiin, joissa lattiakaivo esimerkiksi suihkua varten. Nämä ohjeet lisävedeneristyksestä eivät vastaa kansallisia määräyksiä märkätilojen vesieristyksestä. Käytä vedenkestävään viimeistelyyn elastista, vedenkestävää ja läpinäkyvää massaa (Pergo Sealant) sekä vaahtonauhaa (NEVRFOAMSTRIP15). Käytettäessä saman värisiä listoja ja käytä myös Hydrostrip-nauhaa.

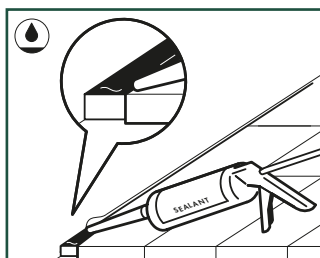


Tiivistä lattian laitojen liikuntasaumot puristuvalla polyetyleenivaahdolla sekä joustavalla ja vedenkestävällä Pergo Sealant -massalla. Aseta polyetyleenivaahdot liikuntasaumoihin itsekiinnittyvän taustan avulla ja levitä joustavaa Pergo Sealant -massaa pienessä kulmassa Pergo-lattiaan nähden. Varmista, että Sealant-massa peittää noin 1–2 mm seinästä, koko vaahtonauhan ja 1–2 mm lattiasta.

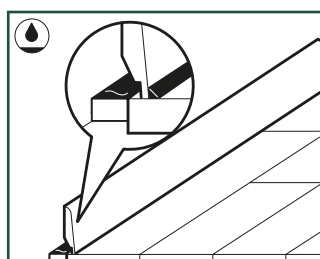

Kiinnitä jalkalista seinään Pergo Multiglue -liimalla. Käytettäessä saman värisiä listoja tai scotia-listoja käytä vastaavia Hydrostrip-nauhoja veden pääsyn estämiseksi ja siistin viimeistelyn aikaansaamiseksi. Vedenkestävää maalattavaa listaa (NEVSKRPAINTA) voidaan käyttää ilman Hydrostrip-nauhaa.

Vinkki: Siistin viimeistelyn aikaansaamiseksi poista ylimääräinen Sealant-massa heti.

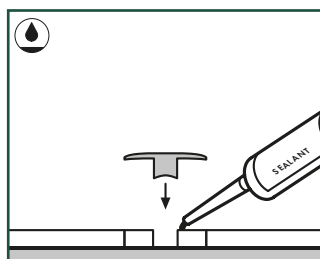


Kiinnitä liikuntaprofiili aluslattiaan Pergo Multiglue -liimalla. Levitä joustavaa Sealant-massaa liikuntasaumassa olevan polyetyleenivaahdon päälle.


## INSTALLATION INSTRUCTIONS

## Rigid Click [Collection name pro]

### 3 VIIMEISTELY, KEITTIÖISSÄ, KODINHOITOHUONEISSA, SISÄÄNKÄYNNEISSÄ JA MUISSA SELLAISISSA HUONEISSA

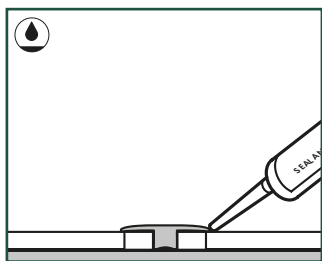

Työnnä Incizo-profiili asennuskiskoon ja märkään Sealant-massaan.. Täydellisen vesitiivyyden varmistamiseksi lisää Sealant-massaa kohtiin, joissa liikuntaprofiili koskettaa lattiaa.

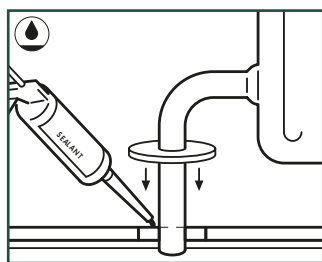

Viimeistele putkien ympärykset Pergo-läpivientiteitillä ja elastisella, vedenkestävällä ja läpinäkyvällä Pergo Sealant -massalla ottaen huomioon 8 mm:n liikuntavaran. Aseta vaahtonauha liikuntasaumoihin. Lisää Sealant-massaa vaahtonauhan päälle. Asenna sitten läpivientiteitteet kelluvasti.


## INSTALLATION INSTRUCTIONS

## Rigid Click [Collection name pro]


## 4 Ylläpito ja siivous



Pergo rigid -vinyylilattialla voi käyttää heti asentamisen jälkeen. Kuivapuhdistukseen suosittelemme Pergo-moppia tai pölynimuria. Jotta lattia ei naarmuuntuisi, varmista, että imurissa on pehmeät pyörät ja erityisesti parketille tarkoitettu harjasuulake. On myös tärkeä liikuttaa siivousvälinettä tasaisesti ja puhdistaa lattia lankkujen suunnan mukaisesti.

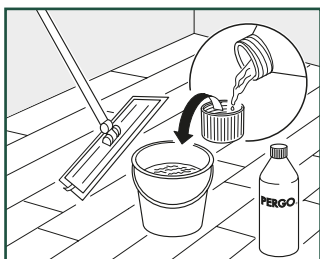


Pergo rigid -vinyylilattian voi pestä kostealla tai märällä mopilla. Pergo Clean on hoitotuote, joka on suunniteltu pitämään uusi vinyylilattia huippukunnossa. Älä koskaan käytä luonnollista saippuaa sisältäviä puhdistusaineita, koska ne jättävät lattian pintaan pölyä ja likaa keräävän tahmean kalvon, jota on vaikea poistaa. Älä myöskään käytä hankaavia ainesosia sisältäviä puhdistusaineita, sillä ne voivat viedä lattiapinnan kiillon. On tärkeää noudattaa Pergo Clean hoitoaineen annosteluohjeita, liian iso määrä pesuainetta voi aiheuttaa kovettuneita jäämiä, joita voi olla vaikea poistaa ilman vinyylille tarkoitettua pinnoitteen ja jäämien poistoainetta. Lisätietoja lattian siivoamisesta ja hoidosta on sivustolla [www.Pergo.fi](http://www.Pergo.fi). Ota yhteyttä Pergon tekniseen osastoon, jos tarvitset kohdennettuja ohjeita julkisten tilojen ja projektien siivoukseen.

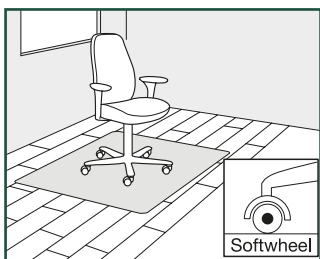

Siivoa lattialle läikkyneet nesteet pois välittömästi.

Suojaa kalusteiden ja tuolien jalat pehmeillä huopatassuilla.. Valitse w-tyypin (toimisto)tuolit ja pehmeärenkaiset istuimet, jotka sopivat vinyylilattialle, ja/tai käytä sopivaa suojamattoa.


Älä raahaa painavia esineitä tai kalusteita lattiaa pitkin, vaan siirrä niitä kantaen.

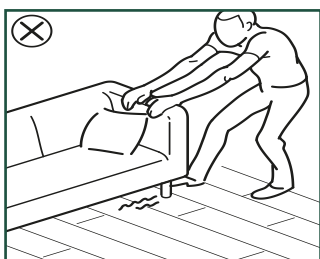

Varmista, että kalusteiden jaloissa on suuri kontaktipinta-ala lattiaan ja tahraamattomat lattiasuojat. Mitä leveämmät ja/tai pitemmät kalusteen kontaktipinnat ovat, sitä paremmin paino jakautuu ja sitä pienempi on lattian vaurioitumisriski.

Estä lian, hiekan ja kuran kulkeutuminen lattialle laittamalla kaikille sisäänkäynneille matot, joissa ei ole kumipohjaa. Ne vähentävät vaurioita ja hoitotarvetta ja pidentävät uuden lattian käyttöikä. Huomaathan, että lattia tahraantuu pysyvästi oltuaan pitkään kosketuksissa tiettyjen kumilajien kanssa.

Kipinät, kuumat rasvat ja muut kuumat esineet vaurioittavat vinyylilattian pintaa.

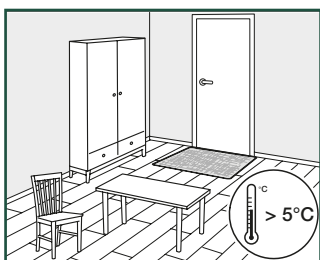

Varmista, että sisälämpötila on aina yli 5° C ja mielellään 18–30° C. On myös tärkeää pitää aluslattia yllä mainitussa lämpötilassa.