


Asennus- ja käyttöohje

Pikkuvihreän Kuivikekäymälä 905

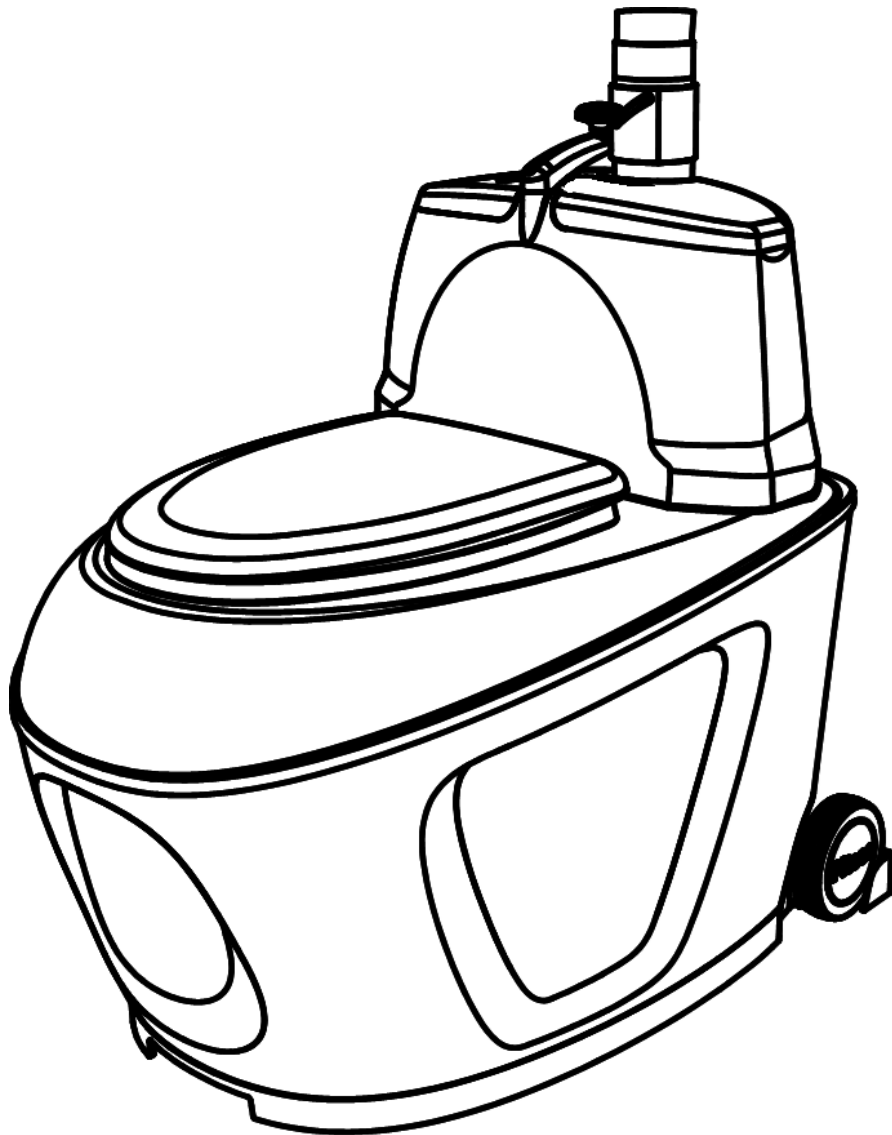

Pikkuvihreä

Meripalo Oy – Vanha Ahteentaantie 1

21140 NAANTALI FINLAND


www.pikkuvihrea.fi

Asennus- ja käyttöohje kuivikekämälä 905


1. Asennus vaiheittain

Asennuksen aluksi kasataan wc-istuin.


Kiinnitä e-rengas pyöräakselin päädyn keskimmaiseen hahloon painamalla. Aseta pyörä akselin päähän niin että sileä puoli on ulospäin.

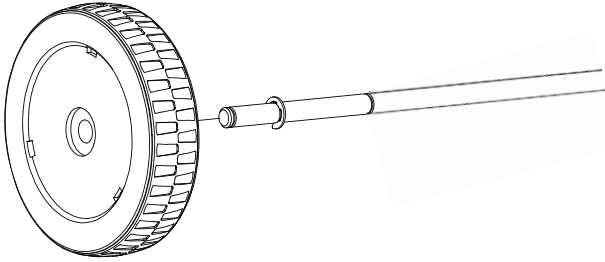


Kiinnitä pyörän ulkopuolelle, akselin päätyn toinen e-rengas.

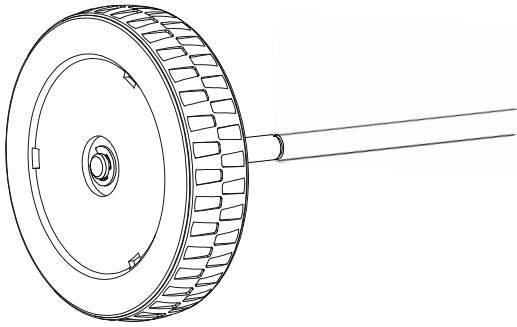


Vie akseli runko-osan reikien läpi.

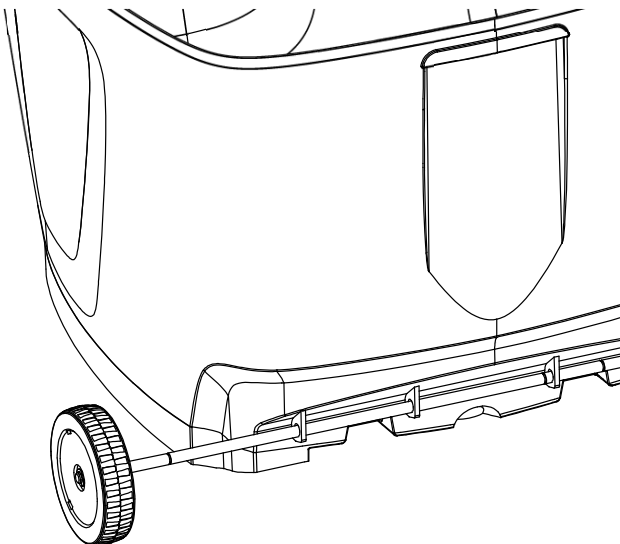


Toista pyörän kiinnitys toiselta puolelta.

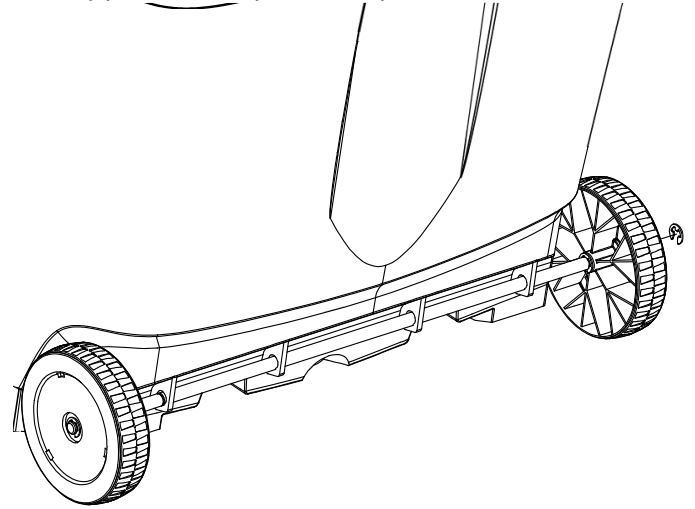


Kiinnitä vielä kaksi e-rengasta akseliin sisempiin hahloihin.

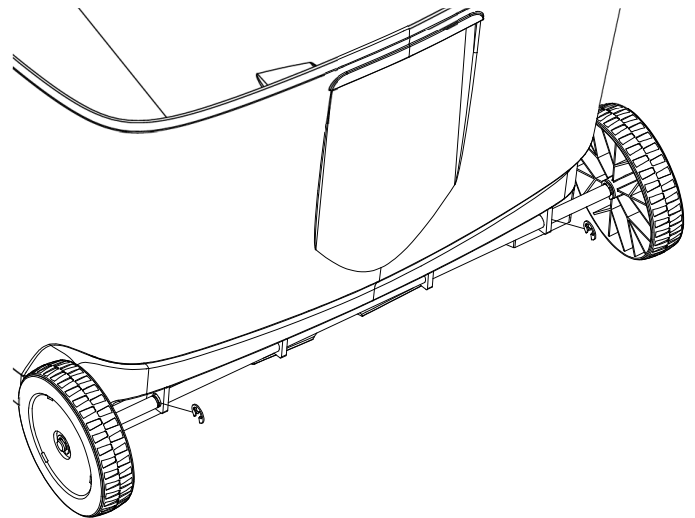


Kiinnitä pyörien muovikapselit kapselit pyörien ulkopuolelle painamalla.

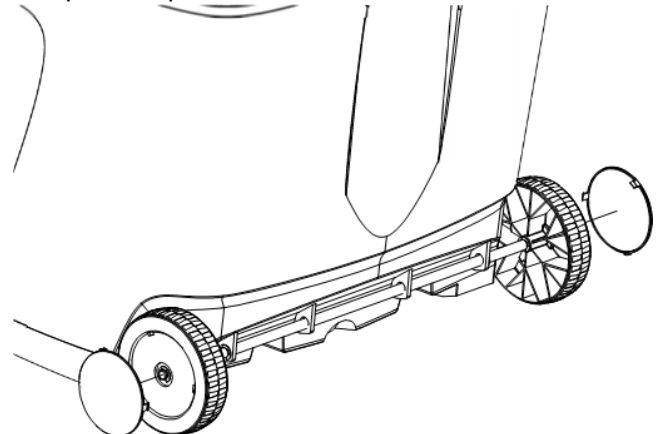

Aseta istuinosa huolellisesti runko-osan päälle. Aseta turvesäiliön kansi paikoilleen.

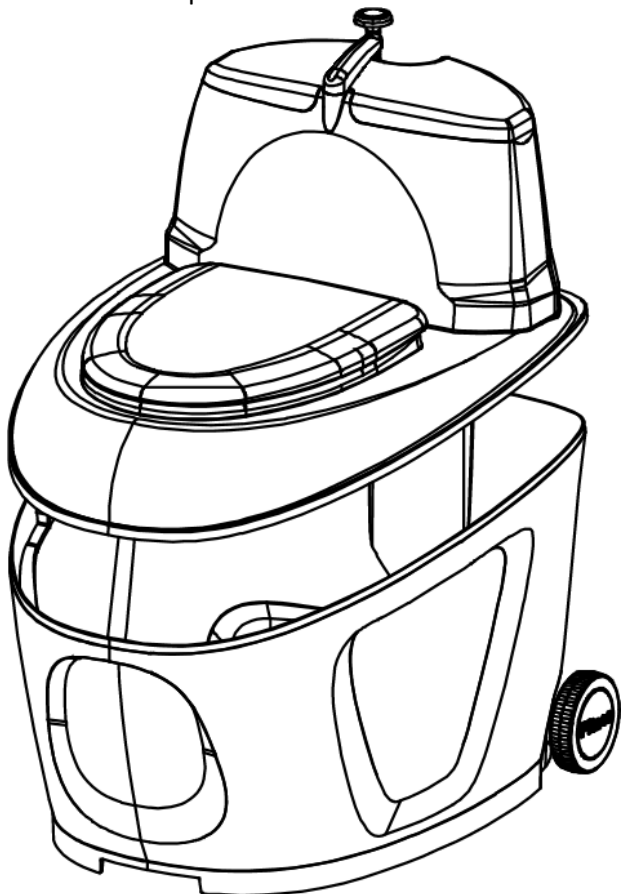

Aseta lyhyt tuuletusputki paikoilleen istuimen taakse.

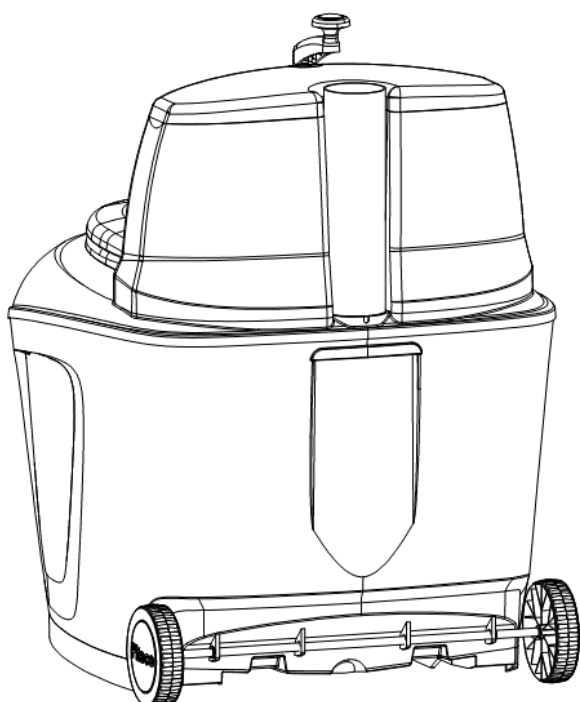


2. Liittymien ja telakan asennus

WC-istuin tulee asentaa vaakatasoon lattialle. Mikäli mahdollista, tulisi tuuletusputken mennä kohtisuoraan ylös katolle ilman mutkia tai taivutusta. Samoin nesteletkun tulisi lähteä suoraan takaa ulospäin laskevasti.

Sekä tuuletusputkelle (ulkomitta 75 mm) että nesteputkelle (ulkomitta 33 mm) tarvitaan läpiviennit ulos wc-tilasta.




Kun wc-istumen paikka on selvillä, kannattaa merkitä tuuletusputken sekä nesteenpoistoletkun paikat. Istuimen ja takaseinän väliin tulisi jäädä ainakin 90 mm. nesteletku kiinnitetään letkuklemmarilla telakan takaosan ulostuloon. Nesteletku liitetään ulkopuolella esim. keräilykanisteriin tai Suotis-suodattimeen.

Seuraavaksi asennetaan telakka kiinni lattiaan. pakkauksessa mukana 8 ruuvia ja kaksi kulmarautaa. Kiinnitä raudat ja telakka kuvan mukaisesti lattiaan.

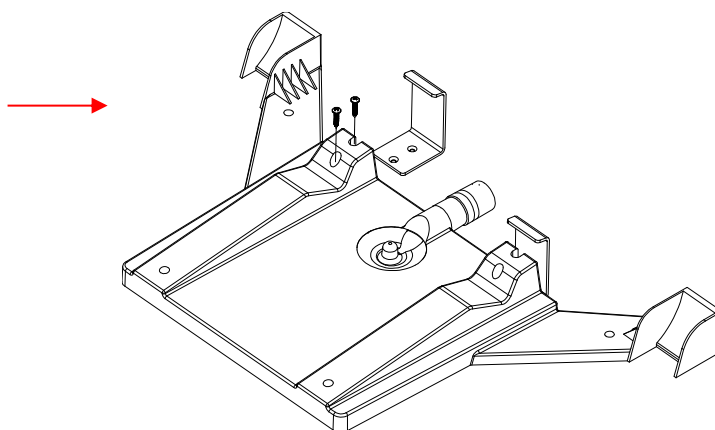

Tuuletusputki asennetaan kun istuinosa paikoillaan. Alin putki on lyhyt, mikä päälle tulee säädettävä liitoskappale.

HUOM! Aseta liitosputki tarkasti kuvan mukaisesti.

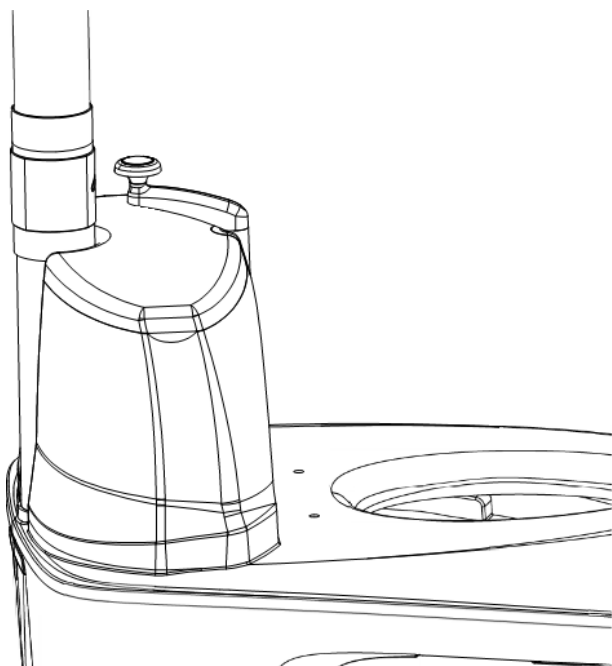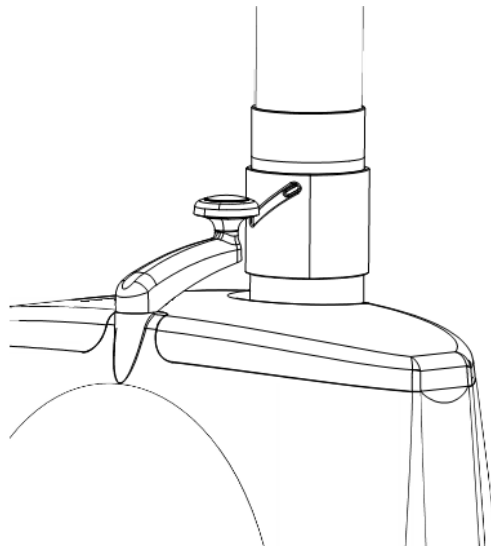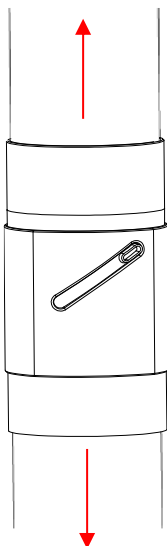


Kasaa loppuosa tuuletusputkesta käyttäen kiinteitä liitososia.

HUOM! Kuljetuksen ja varastoinnin aikana on mahdollista että putket ja liittimet painuvat hieman kasaan. Ne saa uudelleenmuotoiltua kun niitä hieman lämmittää esim. kuumalla ilmalla tai lämpimässä vedessä.

Ilmastointiputken seinäkiinnitystä varten on paketissa mukana kaksi kiinnikettä ruuveineen.



Tuuletusputken liittimen toiminta

Kun alinta putkiliitosta kääntää, liikkuu liitos ylöspäin, jolloin lyhyt osa ilmastointiputkesta on mahdollista irroittaa irti istuinosasta.

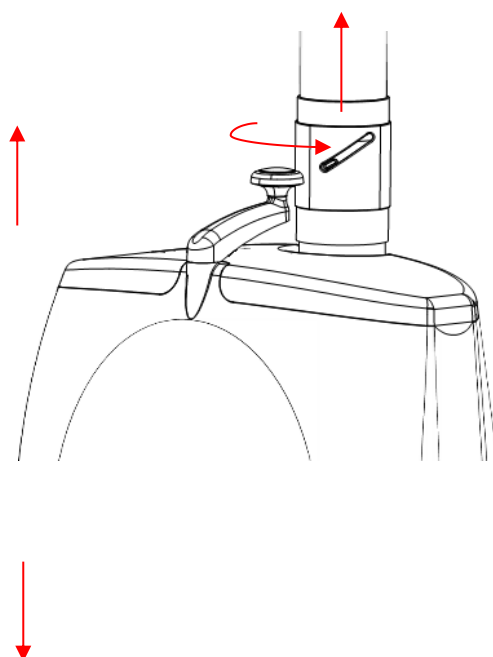


Istuinosan liikuttelu


Istuinosa rullataan paikoilleen siten että pyörät osuvat niille varatuille paikoille telakassa (kts. kuva)

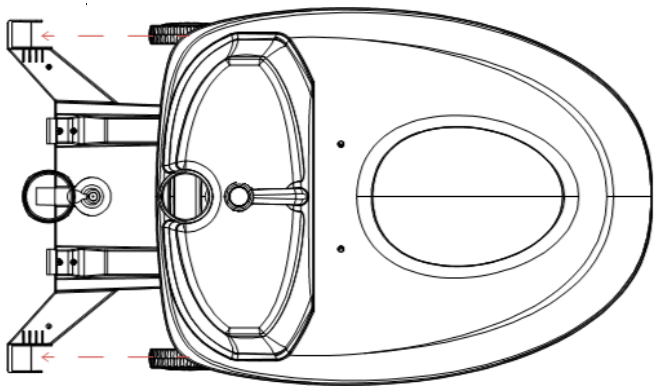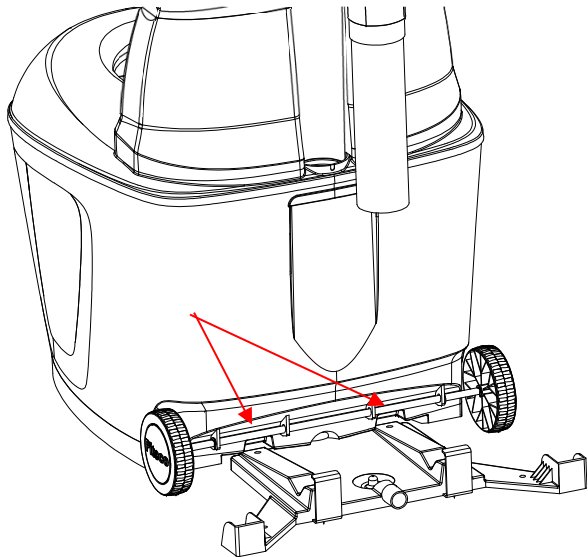

Kun istuinosa on paikoillaan telakan päällä, aukeaa nesteventtiili automaattisesti ja wc on käyttövalmis.

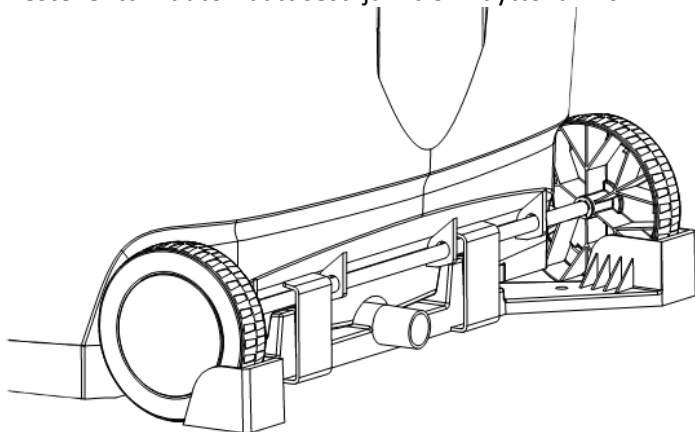

Kun istuinosa vedetään pois telakasta, sulkeutuu nesteventtiili automaattisesti.

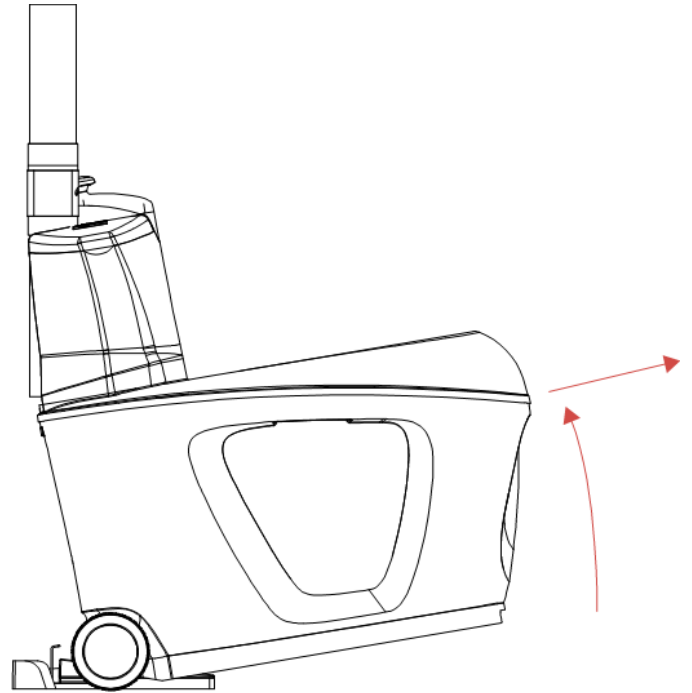

Huom! Istuinosan irroittamiseen ei tarvitse käyttää voimaa. Kun istuinta nosta etureunan kahvasta hieman ylös ja vetää, irtaantuu istuin helposti alustastaan.

Tyhjennä esikompostoitunut kiintoaines esim. lehtikompostiin jatkamaan kompostoitumista. Turvekäymäläjäte on valmista maanparannusainetta 6-12 kk jälkikompostoitumisen jälkeen.

Tyhjennyksen jälkeen suositellaan että säiliö ja etenkin venttiiliosa huuhdellaan vedellä ennen uudelleen käyttöönottoa. Myös hieman turvetta on hyvä laittaa alimmaiseksi tyhjennyksen jälkeen säiliön pohjalle.