


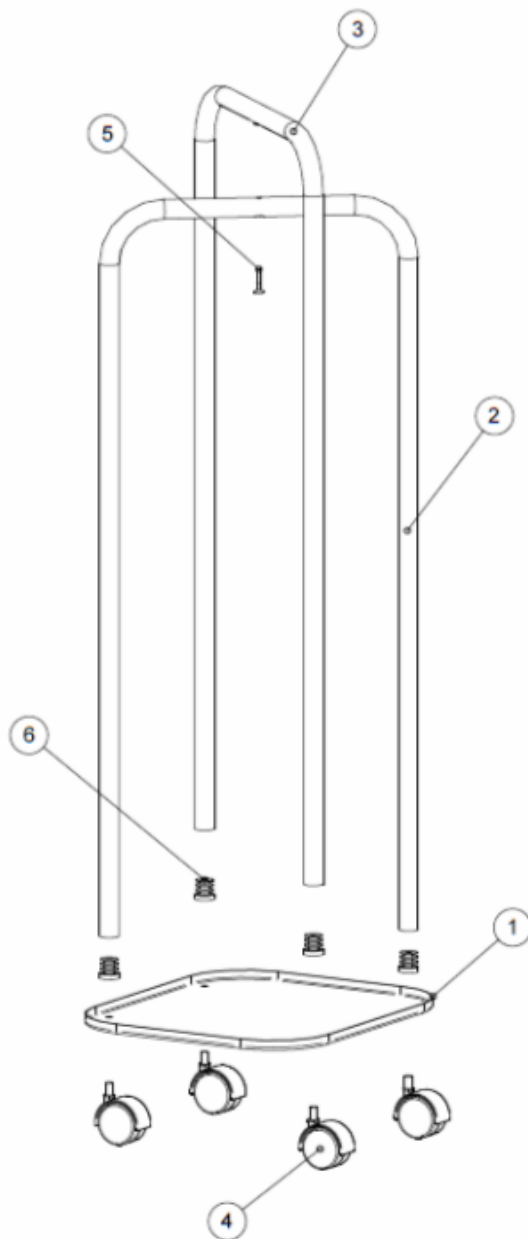

OSALUETTELO

1. Pohjalevy, 1 kpl
2. Putki (läpireikä), 1 kpl
3. Putki (kierreikä), 1 kpl
4. Pyörä, 4 kpl
5. Uppokantaruuvi, 1 kpl
6. Kierretulppa, 4 kpl

ASENNUSOHJE



1. Kiinnitä kierretulpat (6) putkien (2 ja 3) päihin.

2. Aseta putket (2 ja 3) ristikkäin kuvan osoittamalla tavalla ja kiinnitä toisiinsa uppokantaruuvilla (5).

3. Aseta pohjalevyn (1) reiät ja putkien (2 ja 3) päät kohdakkain ja kiinnitä pyörät (4). Huom! Aseta pohjalevy (1) reunukset ylöspäin!

4. Kiristä pyörät (4) ja nosta puuteline pystyyn. Kiristä lopuksi uppokantaruuvi (5).