


1-ASKELJAKKARAN ASENNUSOHJE



OSAT;

Jakkaran asennuspussi(1 kpl), jalat(2 kpl), kansi(1 kpl), etulaudat (2 kpl)

PROSAUNA®

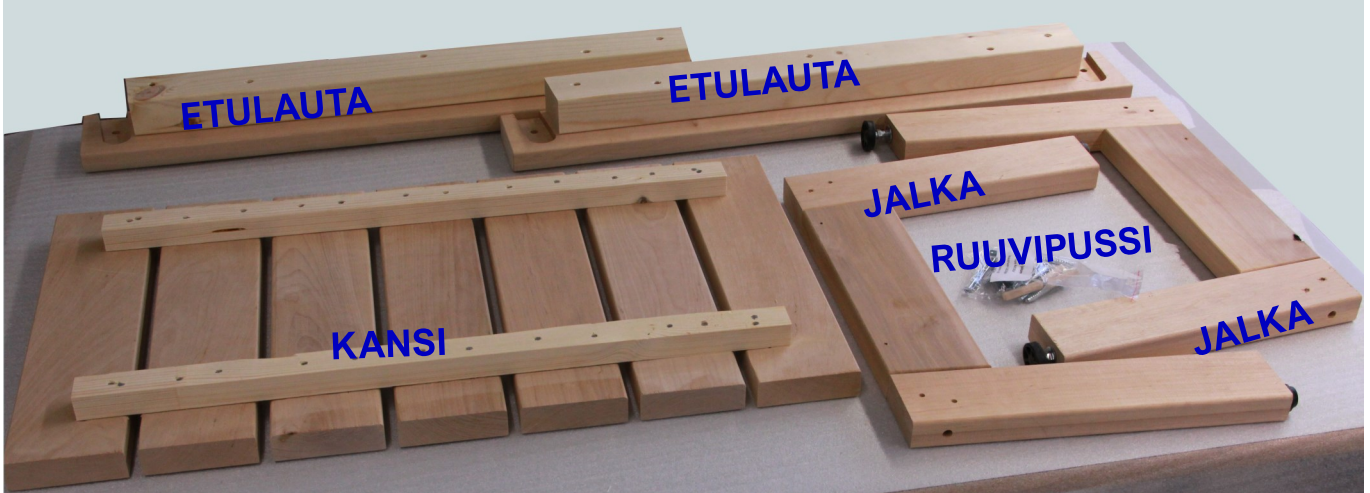

1. Kiinnitä jakkaran etulautoihin ohjaustapit (1 kpl/kiinnityskohta) ja ruuvaa jakkaran jalat kiinni etulautoihin (6x70 ruuvit).

Jaloissa on valmiina esireiät ruuvausta varten.



HUOM: kiinnitys tulee tehdä huolellisesti, jotta varmistetaan jakkaran jalalle riittävä kantokyky. Jalan ja etulaudan väliin ei saa jättää rakoa, vaan osien on liityttävä tiukasti yhteen.

2. Kokoa jakkara:

Laita jakkaran kansi puhdasta alustaa vasten ja nosta ruuvattu jakkaran kehä sen päälle.

Tämän jälkeen kansi ruuvataan kiinni jakkaran kehikkoon etulaudassa olevan havupuun läpi (4 kpl 5x80 mm ruuvit).

Ruuvien paikka asemoidaan jakkaran kannen reunimmaisiiin lautoihin.

HUOM: Kansi tulee asemoida siten, että se on keskitetysti etulautojen välissä. Näin saadaan aikaan kaunis lopputulos.

3. Aseta valmis jakkara sille kuuluvalla paikalla ja kohdista se säätöruuvien avulla sopivaan korkoon.

HUOLTO/TURVALLISUUSOHJE:

Jakkaran kasaaminen on suoritettava huolellisesti. Puutteellinen kasaaminen voi aiheuttaa loukkaantumisvaaran. Tarkista jakkaran ruuvikiinnitysten kunto säännöllisesti puolen vuoden välein. Löystyneet ruuvit tulee tarvittaessa kiristää ja korvata uusilla.



WARKOP OY, Nikkarintie 6,
FIN-787870 Varkaus
Tel. +358400 855 801,
sale@warkop.fi, www.warkop.fi