



P R O S A U N A


C-selkänojan/väliritilän asennus- ohje

C-selkänojan/väliritilän asentamalla:

- Tuot näyttävyttä saunaasi
- Teet lauteista turvallisemman
- Suojaat paneeleita likaantumiselta


Selkänojan asentaminen:

- Katkaise selkänoja 15 mm lyhyemmäksi kuin takaseinä
- Huom: Reunimmaisat rimat on kiinnitetty ruuvilla, joten niiden paikkaa voidaan siirtää. (On suotavaa, että reunimmaisen tukiriman paikka ei ole yli 25 cm reunasta: estää vääntymään)
- Katkaise myös ritilän yli ulottuvat tukirimat
- Ruuvaa selkänoja haluamaasi korkeuteen (noin 20 cm korkeammalle, kuin ylälaude). Huom: esiporaa ruuvinreiät halkeamisen välttämiseksi.

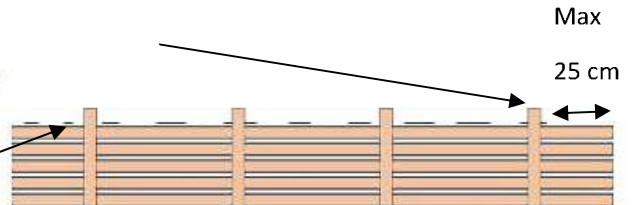

Väliritilän asentaminen:

- Katkaise väliritilä lauteiden välisen tilan pituiseksi. Jotta voit kiinnittää väliritilän, tulee ylä- ja alalauteiden välisen korkeuseron olla 43 cm AB-lauteilla ja 40 cm classic-lauteilla.
- Väliritilä ruuvataan lauderunkoon niin, että ylimmäiset rimat koskettavat ylälauteen laudekannatinta. (viereinen kuva)

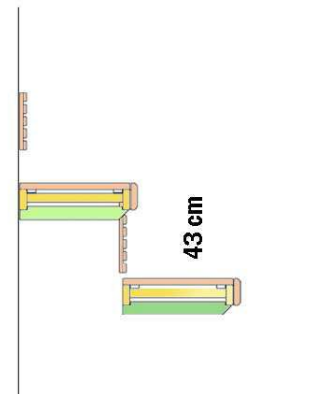

G-kaarielementin asentaminen:

- Yhdistä kaarielementti ja ritilä toisiinsa ruuveilla
- Asennus muilta osin kuten yllä olevissa tapauksissa.



Ruuvin paikat on
senkattu valmiiksi

