


Kuva 1 SELKÄNOJAT JA VÄLILAUDAT TAKAA KUVATTUNA:

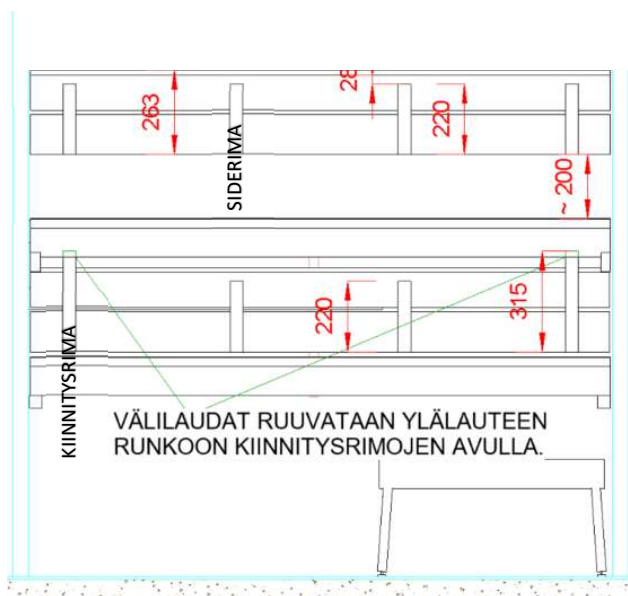


TOIMITUS SISÄLTÄÄ:

Selkänöjan kahdesta laudasta toteutettuna, 215 mm pitkät kiinnitysrimat (2 kpl) sekä ruuvipussin, jossa on 6 kpl 30-40 mm pitkä ruuveja tuotteiden asentamiseen

ASENNUS SELKÄNOJAAN:

1. Mittaa seinän pituus ja katkaise selkänöja 15 mm lyhyemmäksi kuin seinä.
2. Ruuvaa selkänöja haluamallasi korkeudelle (suosittelemme asentamaan selkänöjan 20 cm ylälauteen yläpuolelle).
 - a. selkänöjan siderimaan kannattaa tehdä esireikä, jotta siderima ei halkea kiinnitettäessä

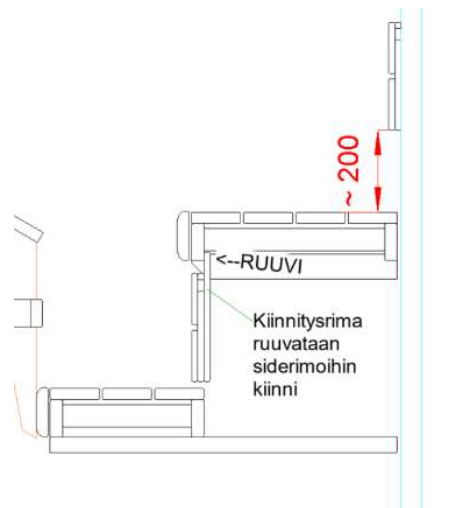

ASENNUS VÄLILAUDOITUKSEEN:

1. Mittaa seinän pituus ja katkaise selkänöja 15 mm lyhyemmäksi, kuin seinä
2. Ruuvaa selkänöjan takana oleviin reunimmaisiiin siderimoihin kiinni 315 mm pitkä kiinnitysrima
3. Ruuvaa välilaudoitus kiinni lauderunkoon kiinnitysriman avulla

