


ASENNUSOHJEET TAITESUIHKUOVI

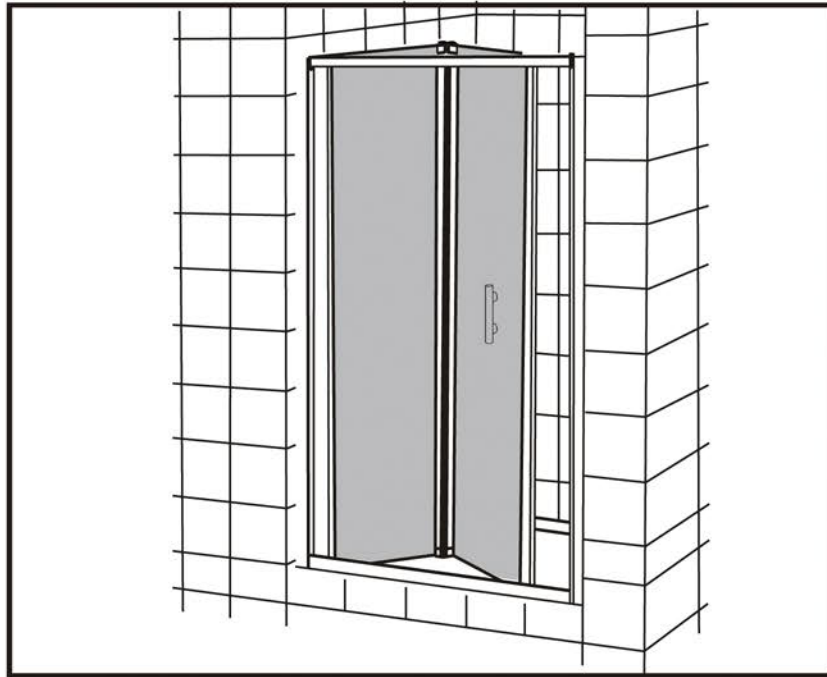

TÄRKEÄÄ - ENNEN KUIN ALOITAT!

- Tarkista tuote välittömästi saatuaasi sen kuljetuksessa tapahtuneiden
- vahinkojen, puuttuvien osien ja tai valmistusvirheiden varalta. Vahingoista tai puutteista tulee ilmoittaa välittömästi, sillä reklamaatioita ei käsitellä asennuksen jo tapahduttua.
 - Käsittele tuotetta huolella ja vältä iskuja ja tärähdyksiä lasin kaikille puolille. Huomaa: turvalasia ei voida jälkikäteen korjata.
 - Tarkista vielä toiseen kertaan, että tilaamasi suihkuovi sopii sille suunniteltuun paikkaan. Mukana tulevat kiinnittimet ovat tarkoitettu kiinteisiin seiniin käytettäviksi; ontot tai kevytseinät tarvitsevat erikoiskiinnittimiä, joita saat tavarantoimittajaltasi.
 - Varmista, että sinulla on kaikki työn suorittamiseen tarvittavat työkalut (katso työkalulista). Saatat joutua harkitsemaan erityisporanterien hankkimista tavarantoimittajaltasi.
 - Tarkista vielä kerran, että kaikki osat ovat paketissa mukana (katso osalista)
 - Varmista, että suihkukaukalo on asennettu täysin suoraan joka suunnalta kantavaa seinää vasten sekä ennen suihkualueen asennusta jatkuva nauha siikonieristettä löytyy suihkukehikon yläosan ja kaakelin saumakohtasta. Kaakeloinnin tulee kattaa vähintään 1950 mm suihkukehikon yläosasta lukien.
- YLEISET VOIMATYÖKALUJEN KÄYTÖN TURVALLISUUSOHJEET**
- ÄLÄ KÄYTÄ PORAA TEHTÄVIIN JOIHIN SITÄ EI OLE SUUNNITELTU.
 - ÄLÄ JÄTÄ PORAA KÄYNTIIN ILMAN VALVONTAA.
 - ÄLÄ KANNA PORAA SORMESI OLLESSA KÄYTTÖKYTKIMELLÄ.
 - KUN PORAAAT, VÄLTÄ SEINISSÄ PIILOSSA OLEVIA PUTKIA JA SÄHKÖKAAPELEITA
- OHJEITA & NEUVOJA**
- Puhdista silikonoitavat pinnat ensin metyloidulla alkoholilla. Noudata kaikkia annettuja metyloitujen alkoholien turvallisuusohjeita.
 - Varmista ennen poraamista, että putkia tai kaapeleita ei ole piilossa. Jos poraat keraamisia laattoja, käytä maalarinteippiä laatassa estämään poranterän lipsumista.
 - ÄLÄ KÄYTÄ poran iskutoimintoa poratessasi keraamisia laattoja.

Turvallisuusohjeita



Käytä suoja-
kenkiä








Käytä turvalaseja poratessa


KÄYTÖN JÄLKEEN

Puhdista suihku saippualla ja vedellä käytön jälkeen. Tämä on erityisen tärkeää kovan veden alueilla. Kuluttavia tai hinkkaavia pesuaineita ei tule käyttää. Huolehdi, että pinnat eivät pääse kosketuksiin vahvojen liuotimien kanssa. Lasinpuhdistajia voi varovaisesti käyttää, mutta ole tarvittaessa yhteydessä aineen valmistajaan. Lisää tarvittaessa rasvaa taatakseen oven sujuvan liikkeen. Pidä nämä ohjeet tallessa jälkihoidon ja asiakastuen yhteystietojen varalta.

Vakiokoko	Säätövara
760 mm	700 mm - 750 mm
800 mm	740 mm - 790 mm
900 mm	840 mm - 890 mm

KIINNITYSOSAT (KOOT EIVÄT SUHTEESSA)


 A 4 x 10 mm ruuvi x 6	 B 3 x 30 mm ruuvi x 6	 C Seinäkiinnike..... x 6
 D Kahva x 1	 E Suojus x 12	

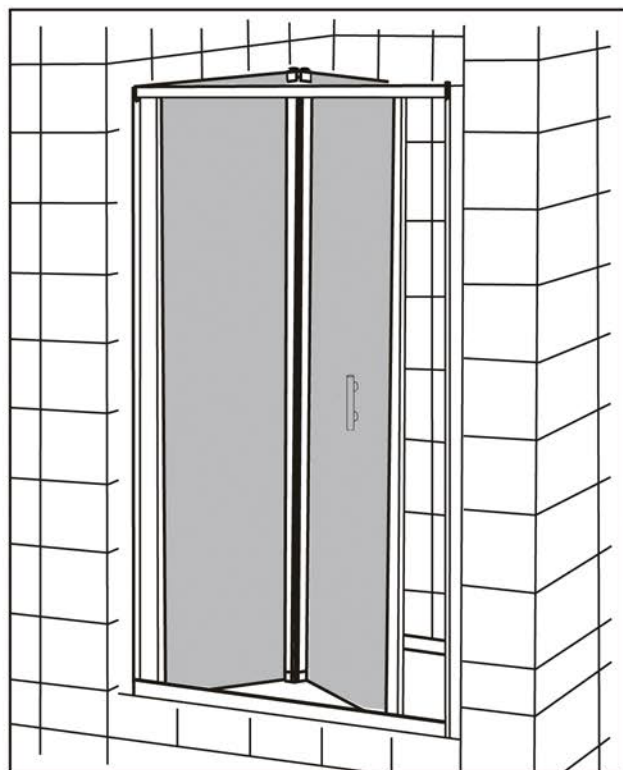

TARVITTAVAT TYÖKALUT




**VAROITUS - TÄMÄ TUOTE ON PAINAVA JA VAATII
KAHDEN IHMISEN VOIMAT ASENNUKSEEN**

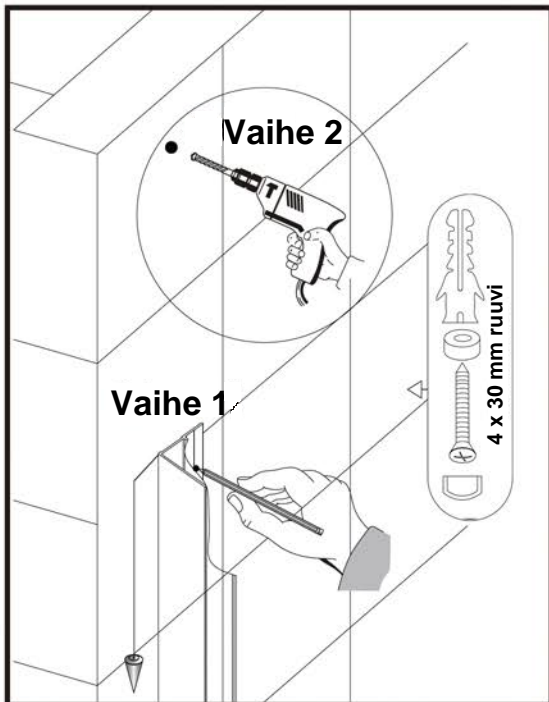


Vaihe 1
Merkitse seinäprofiilin kiinnityskohta seinään. Seinäprofiilien tulee olla täysin pystysuorassa. Käytä apuna vatupassia tai luotia.


Vaihe 2
Poraa reikä ja aseta seinäkiinnike (näkyvä kohdassa C). Toista kaksi kertaa kummallekin seinäprofiilille.

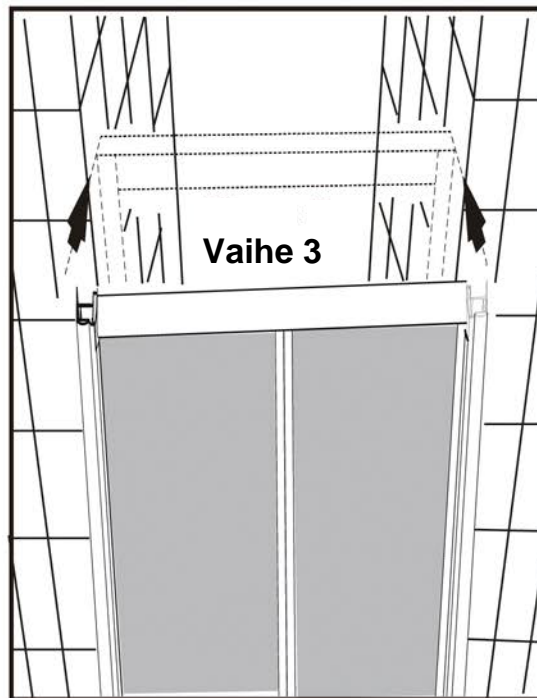

Vaihe 3
Aseta kehys kaukaloon ja sijoita seinäprofiiliin.

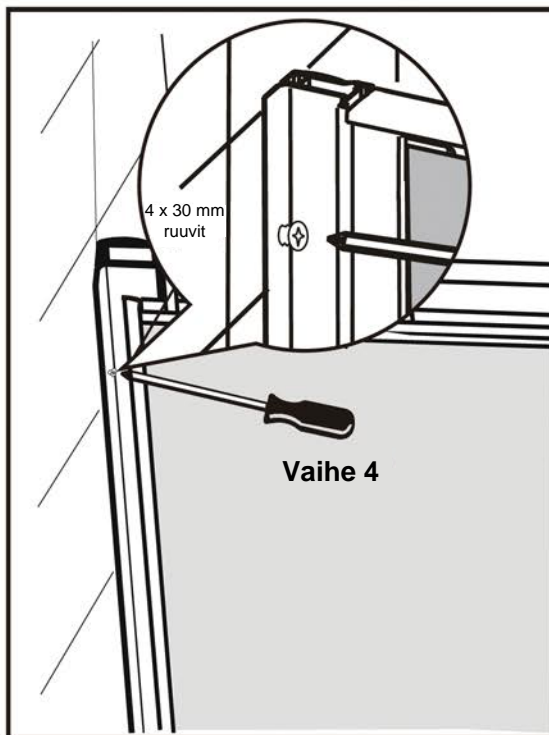


Vaihe 4
Kiinnitä seinäprofiilit seinään 4 x 30 mm ruuveilla (näkyvä osina B, E).

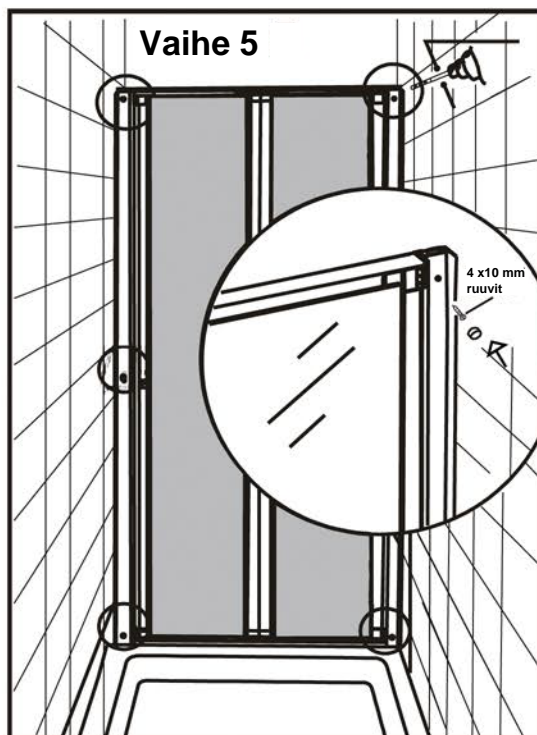


Vaihe 5
Poraa 3 reikää (sijaitsevat YLHÄÄLLÄ ja ALHAALLA) 2.5 mm poranterällä seinäprofiiliin ja kehyksen läpi ja kiinnitä 4x10 mm ruuveilla (näkyvät osina A & E).
TÄRKEÄÄ: Poraa vain seinäprofiiliin esiporattuihin ruuvinreikiin. ÄLÄ TEE ylimääräisiä porareikiä seinäprofiileihin.

Vaihe 6

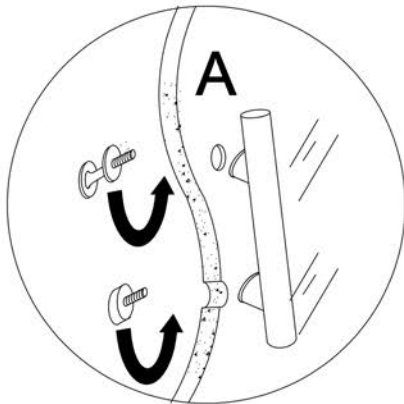

Vaihe 6

Kiinnitä kädensija (osa D) oviin kuten yllä.

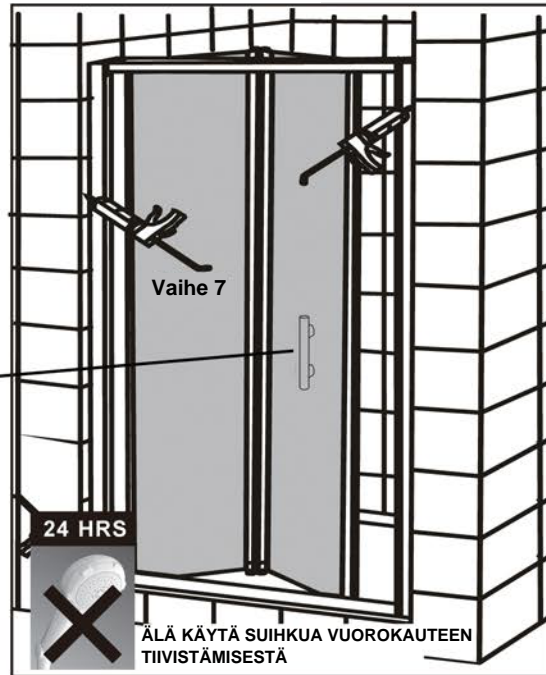


Vaihe 7

Käytä laadukasta silikonitiivistettä ja silikonipuristinta valmiin oven tiivistämiseen. Lisää silikonin vain ulkopuolelle.



ASENNUSOHJEET SIVUPANEELI

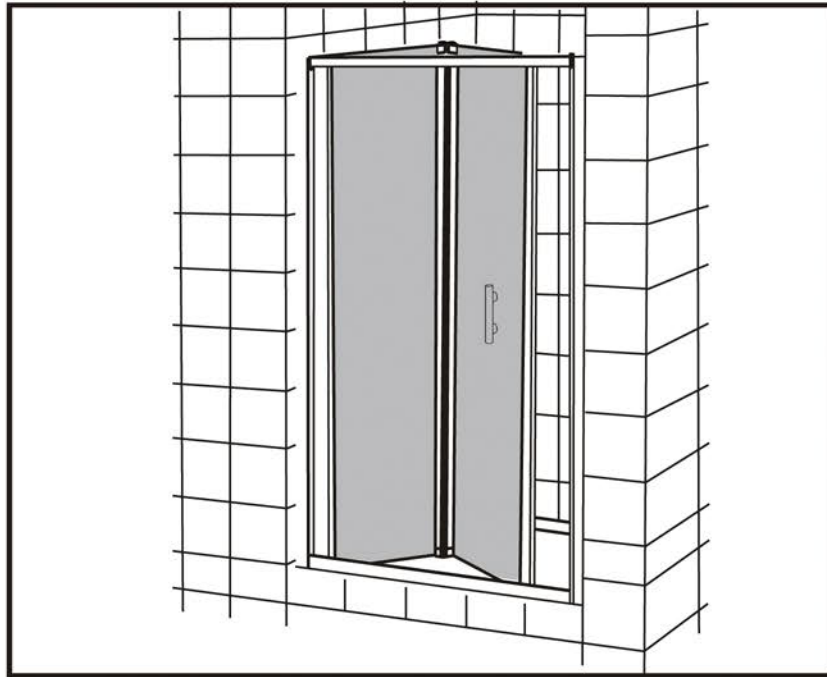

TÄRKEÄÄ - ENNEN KUIN ALOITAT!

- Tarkista tuote välittömästi saatuaasi sen kuljetuksessa tapahtuneiden
- vahinkojen, puuttuvien osien ja tai valmistusvirheiden varalta. Vahingoista tai puutteista tulee ilmoittaa välittömästi, sillä reklamaatioita ei käsitellä asennuksen jo tapahduttua.
 - Käsittele tuotetta huolella ja vältä iskuja ja tärähdyksiä lasin kaikille puolille. Huomaa: turvalasia ei voida jälkikäteen korjata.
 - Tarkista vielä toiseen kertaan, että tilaamasi suihkuovi sopii sille suunniteltuun paikkaan. Mukana tulevat kiinnittimet ovat tarkoitettu kiinteisiin seiniin käytettäviksi; ontot tai kevytseinät tarvitsevat erikoiskiinnittimiä, joita saat tavarantoimittajaltasi.
 - Varmista, että sinulla on kaikki työn suorittamiseen tarvittavat työkalut (katso työkalulista). Saatat joutua harkitsemaan erityisporanterien hankkimista tavarantoimittajaltasi.
 - Tarkista vielä kerran, että kaikki osat ovat paketissa mukana (katso osalista)
 - Varmista, että suihkukaukalo on asennettu täysin suoraan joka suunnalta kantavaa seinää vasten sekä ennen suihkualueen asennusta jatkuva nauha silikonieristettä löytyy suihkukehikon yläosan ja kaakelin saumakohtasta. Kaakeloinnin tulee kattaa vähintään 1950 mm suihkukehikon yläosasta lukien.
- YLEISET VOIMATYÖKALUJEN KÄYTÖN TURVALLISUUSOHJEET**
- ÄLÄ KÄYTÄ PORAA TEHTÄVIIN JOIHIN SITÄ EI OLE SUUNNITELTU.
 - ÄLÄ JÄTÄ PORAA KÄYNTIIN ILMAN VALVONTAA.
 - ÄLÄ KANNA PORAA SORMESI OLLESSA KÄYTTÖKYTKIMELLÄ.
 - KUN PORAAAT, VÄLTÄ SEINISSÄ PIILOSSA OLEVIA PUTKIA JA SÄHKÖKAAPELEITA
- OHJEITA & NEUVOJA**
- Puhdista silikonoitavat pinnat ensin metyloidulla alkoholilla. Noudata kaikkia annettuja metyloitujen alkoholien turvallisuusohjeita.
 - Varmista ennen poraamista, että putkia tai kaapeleita ei ole piilossa. Jos poraat keraamisia laattoja, käytä maalarinteippiä laatassa estämään poranterän lipsumista.
 - ÄLÄ KÄYTÄ poran iskutoimintoa poratessasi keraamisia laattoja.

Turvallisuusohjeita



Käytä suoja-
kenkiä





Käytä turvalaseja poratessa

KÄYTÖN JÄLKEEN

Puhdista suihku saippualla ja vedellä käytön jälkeen. Tämä on erityisen tärkeää kovan veden alueilla. Kuluttavia tai hinkkaavia pesuaineita ei tule käyttää. Huolehdi, että pinnat eivät pääse kosketuksiin vahvojen liuotimien kanssa. Lasinpuhdistajia voi varovaisesti käyttää, mutta ole tarvittaessa yhteydessä aineen valmistajaan. Lisää tarvittaessa rasvaa taatakseesi oven sujuvan liikkeen. Pidä nämä ohjeet tallessa jälkihoidon ja asiakastuen yhteystietojen varalta.

Vakiokoko	Säätövara
760 mm	700 mm - 750 mm
800 mm	740 mm - 790 mm
900 mm	840 mm - 890 mm


KIINNITYSOSAT (KOOT EIVÄT SUHTEESSA)

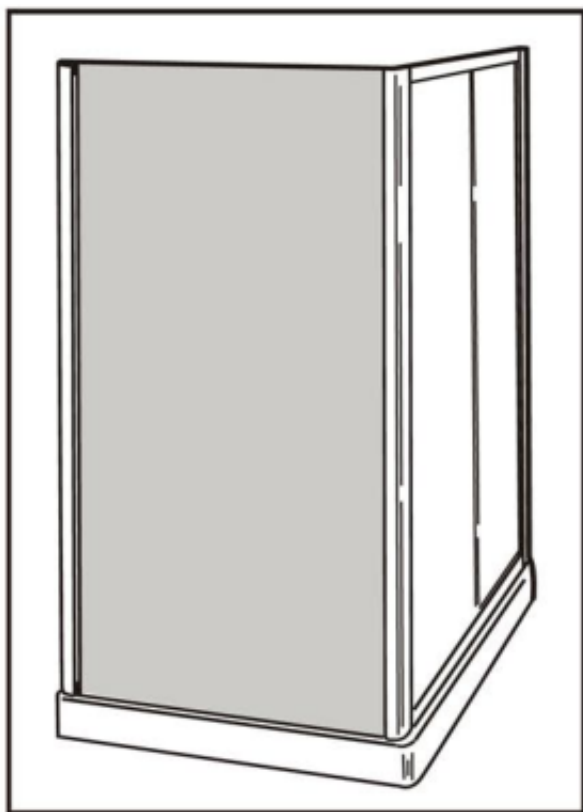

TARVITTAVAT TYÖKALUT



**VAROITUS - TÄMÄ TUOTE ON PAINAVA JA VAATII
KAHDEN IHMISEN VOIMAT ASENNUKSEEN**

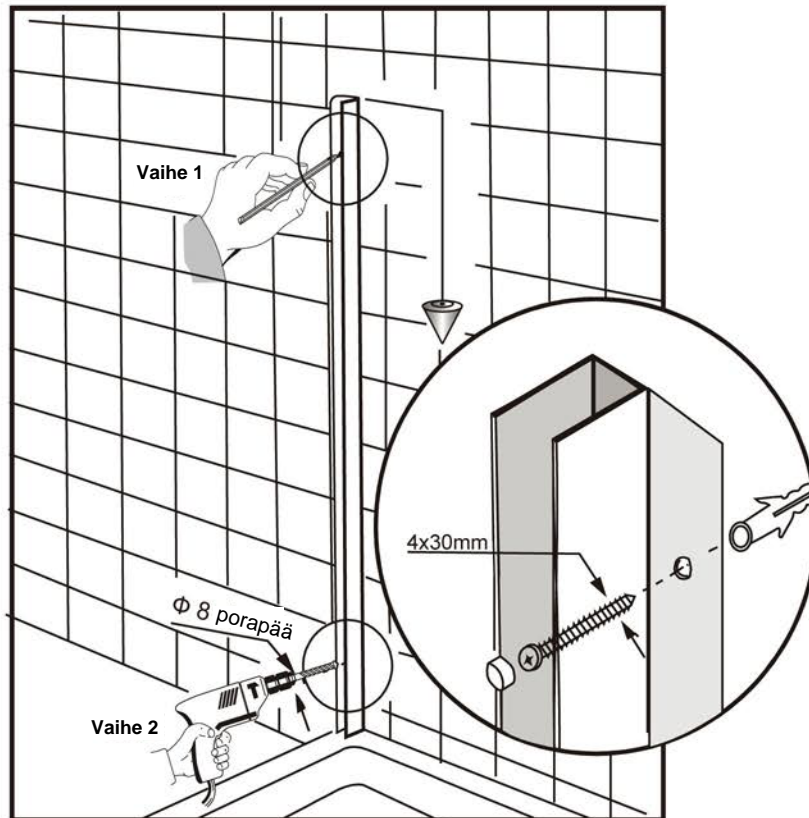


Vaihe 1

Merkitse seinäprofiilin kiinnikkeen kiinnityskohta seinään.
Seinäprofiilien tulee olla täysin pystyasennossa. Käytä vatupassia tai luotia asennon mittaukseen.



Vaihe 2

Poraa reikä ja aseta seinäkiinnike (suihkunoven kiinnikkeiden mukana).

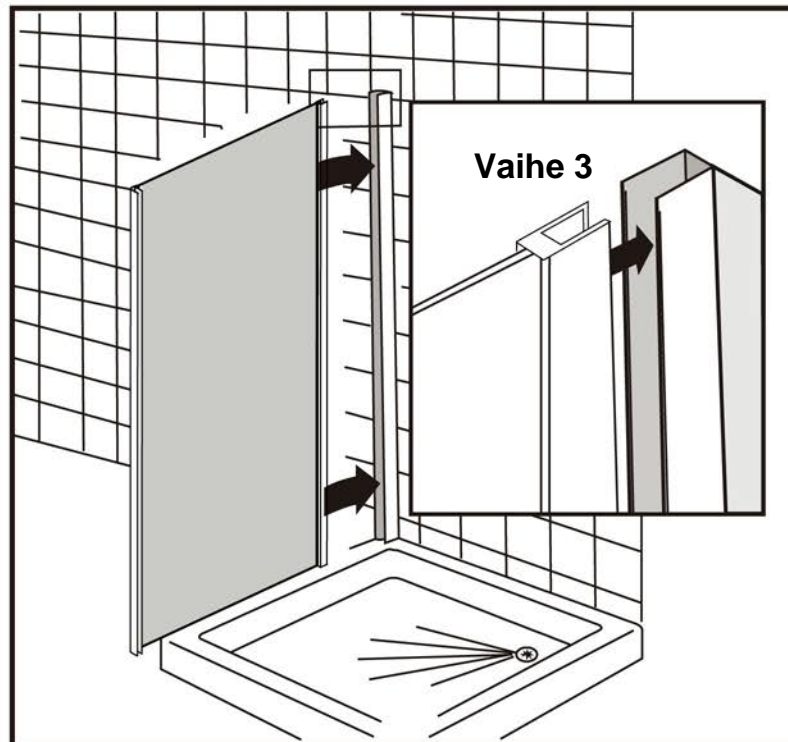

Vaihe 3

Aseta sivupaneeli seinäprofiiliin.

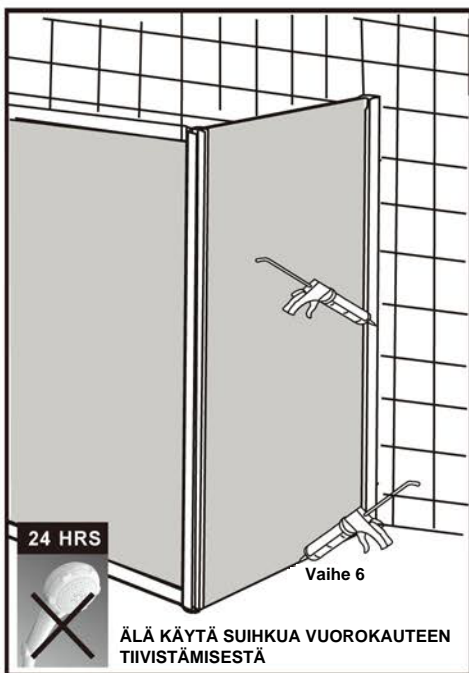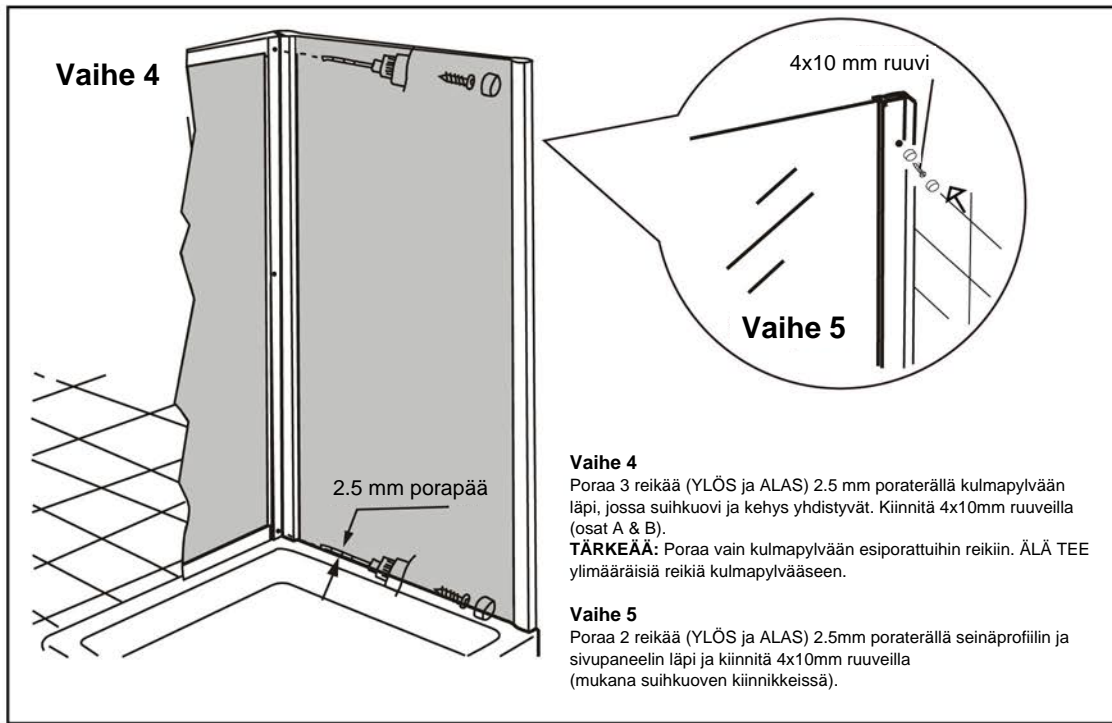

Säilytä nämä asennusohjeet turvallisessa paikassa.