




BB24-15 asennusohje

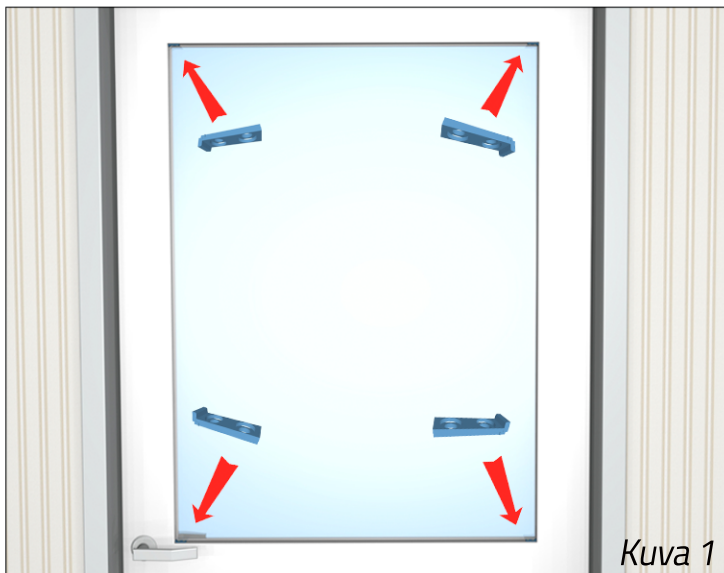

Kiinnitä kirkkaat muovikiinnikkeet ikkunan kulmiin.

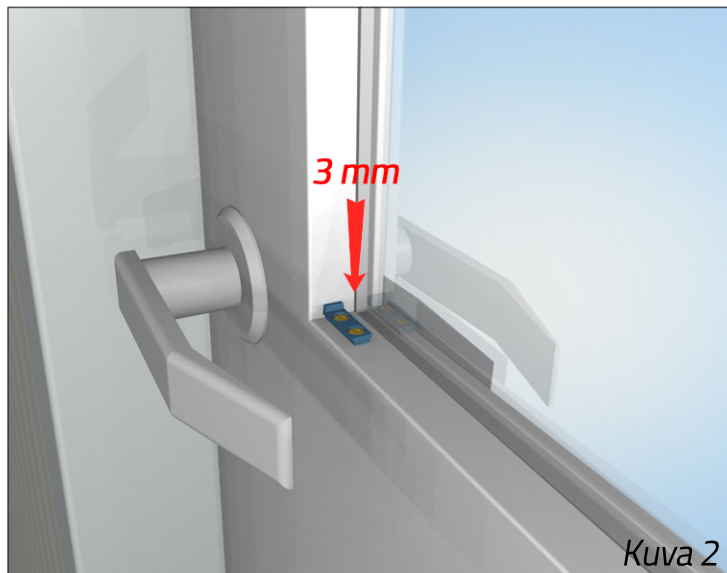

Jätä kiinnikkeen ja lasin väliin vähintään kolmen millimetrin rako.

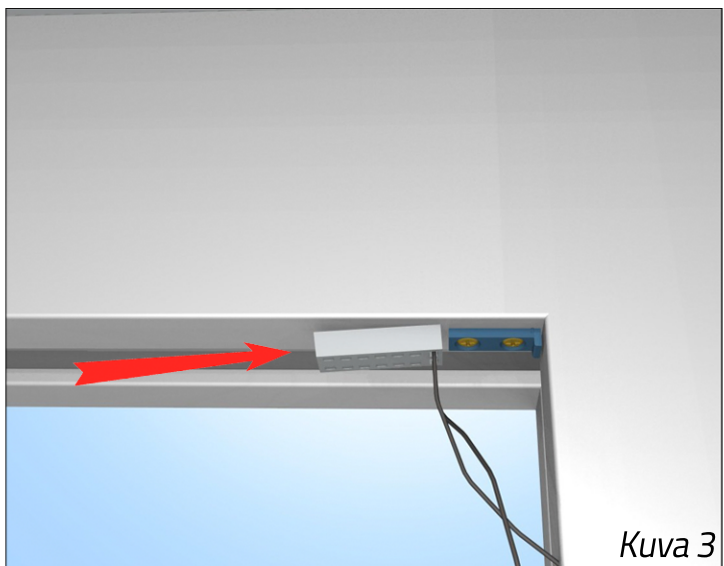

Liu'uta verhon naruissa olevat kiinnikkeiden kannet paikoilleen. Huomaa, että verhon alareunan naruissa on solmut kansien alla.



Testaa verhon liikkuvuus. Jos verho ei pysy ylhäällä, kiristä naruja varovasti toisesta alakulmasta.