


SmartCord AU10 asennusohje




1. Asenna kiinnikkeet ruuveilla ikkunan puitteeseen. Pyri jättämään 2-3 cm tilaa kiinnikkeen ja lasin väliin.

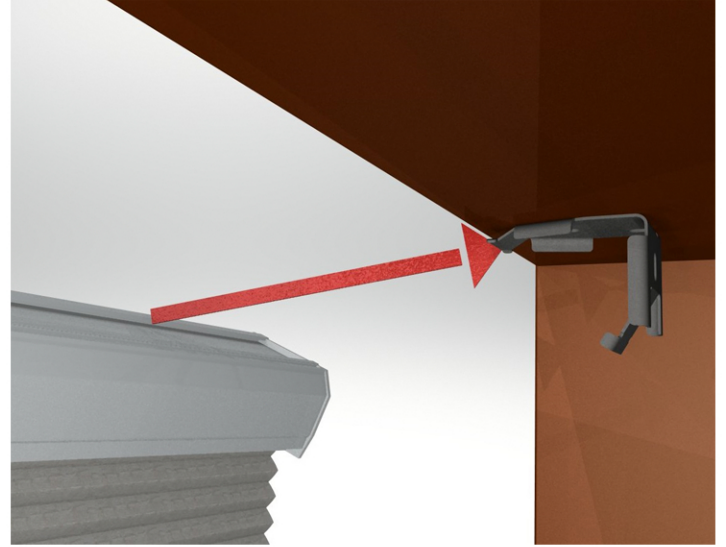

2. Kiinnitä verho kannakkeisiin: Aseta ensin kotelon etureuna kannakkeisiin ja paina sitten takareuna kiinni.



3. Verho nostetaan vetämällä toistuvasti vetonarusta alaspäin. Ylimääräinen naru kelautuu mekanismin sisään vetojen välillä. Käyttönaru pysyy näin ollen aina saman mittaisena.

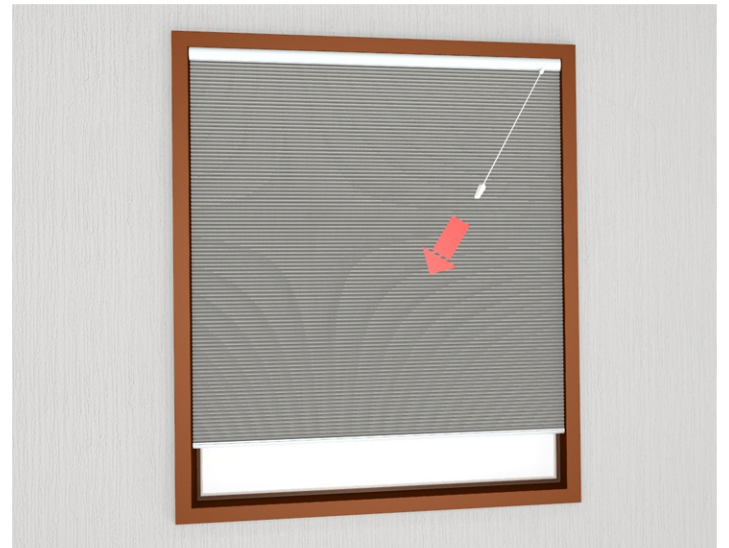

4. Verho lasketaan vetämällä narusta lyhyesti viistoon. Vapauta naru vetoliikkeen jälkeen, jolloin verho jatkaa kelautumistaan alas.