


# Handy TOP asennusohje




Kiinnitä kaihdin paikalleen neljällä ruuvilla. Jos kaihdin koskettaa lasia, käytä päätyjen alla korotuspaloja. Aseta ruuvit reikiinsä pitämään korotuspaloja paikoillaan asennuksen aikana.



Kiinnitä ohjainsiimat ikkuna-aukon alareunaan siten, että ne eivät jarruta kaihtimen liikettä. Siimojen tulee olla suorassa.

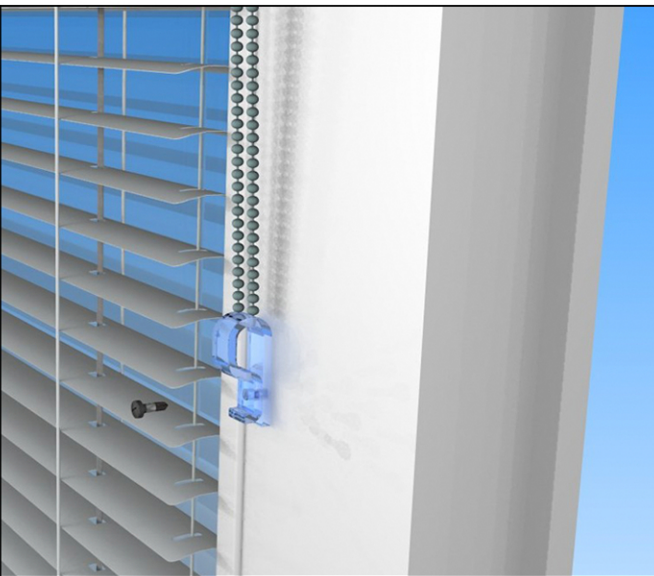

Vedä kuulaketju suoraksi ketjunkiristimen avulla ja kiinnitä ketjunkiristin ruuvilla ikkunan pokaan.

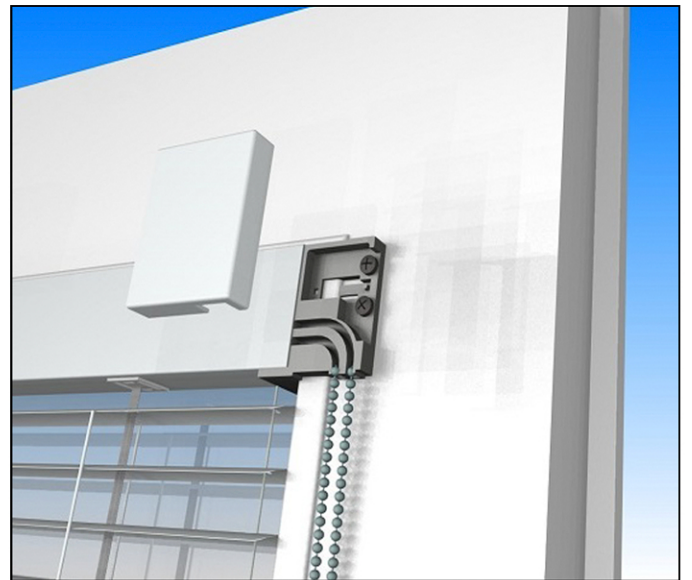

Paina peitelevyt paikoilleen yläkotelon päihin.

SOLAR-tuotteilla on viiden vuoden takuu.

**SOLAR**  
love the sun