
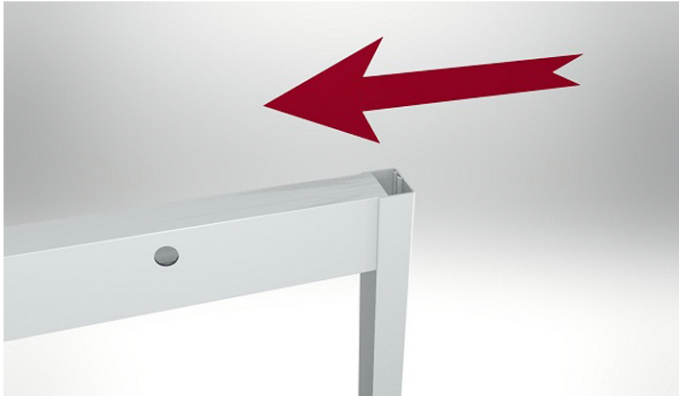
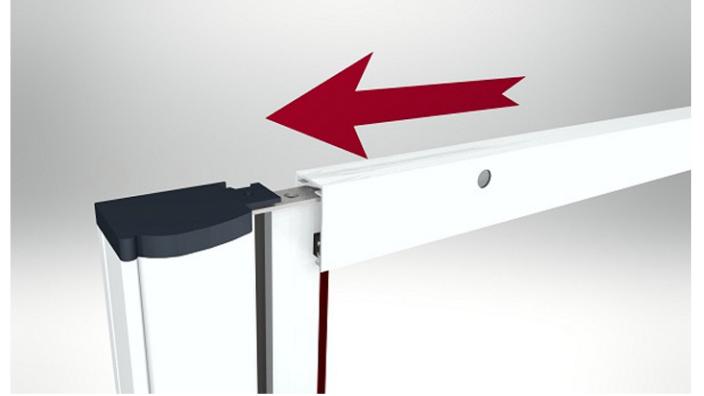


SOLAR rulla -hyönteissuojaovi Asennusohje, tyyppi SR2

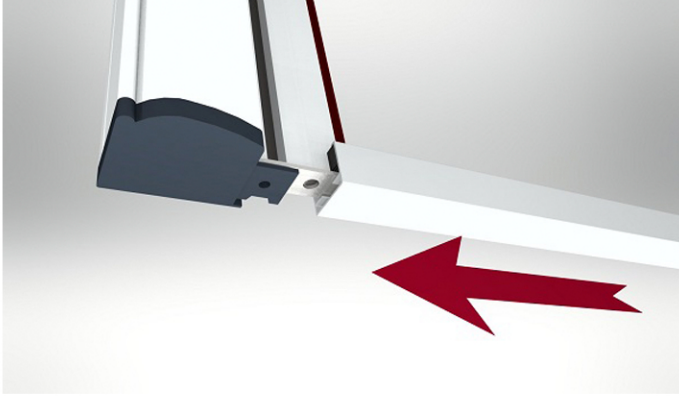

Kokoa ovi ensin yhtenäiseksi kehiäksi lattialla, lähellä asennuspaikkaa. Nosta sen jälkeen kehiikko asennuspaikkaan ja kiinnitä ovikasetti kiinnityskorvakkeistaan ja johteet kiinnitysrei'istä ruuveilla paikoilleen. Paina peitetulpat näkyviin jäävien ruuvinkantojen päälle.

Lyhimmät ruuvit ovat vaihtoehtoiset ruuvit alajohteen kiinnitykseen. Mikäli et halua ruuvata alalistaa lattiaan, käytä vaihtoehtoisesti esimerkiksi silikonista listan kiinnitykseen. Suosittelemme kuitenkin listan kiinnittämistä ruuveilla.

SOLAR-tuotteilla on viiden vuoden takuu. Takuu ei korvaa ulkoisten tekijöiden aiheuttamia vaurioita.

SOLAR
love the sun