

S

N

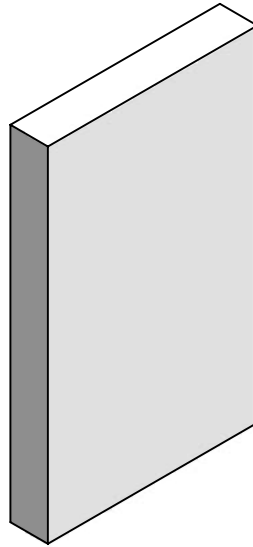
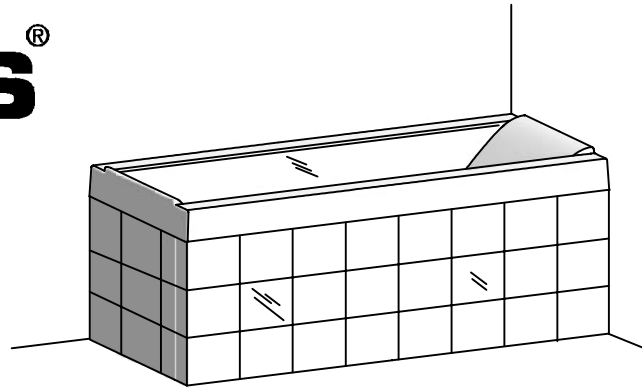
DK

SF

GB

RU

5519, 5529, 5539, 5549

**5519: x2****5529: x3****5539: x4****5549: x6****S**

På grund av sampackning med andra badkar kan blocken behövas att kapas för anpassning till Ert badkar, detta görs lättast med fogsavns. Eventuellt kan det också bli nödvändigt att avlägsna material för anpassning mot eventuella munstycken, rörledningar mm.

OBS: Gällande normer för kakling i våtutrymme måste följas, tala med expertis!

N

På grunn av at pakkingen er lik for mange badekar, kan det være nødvendig å skjære bort noe av isoporblokken slik at den passer til ditt badekar. Dette gjøres lettest med en håndsag. Eventuelt kan det også være nødvendig å fjerne noe av materialet ved eventuelle dyser, rør m.m.

OBS. Gjeldende regler for oppsetting av fliser i våtrom skal overholdes. Snakk med en fagmann!

DK

Da pakningen er ens for mange badekar, kan det være nødvendig at bortskære noget af frigolitblokken, så den passer til dit badekar. Dette gøres lettest med en fukssvans. Eventuelt kan det også blive nødvendigt at fjerne noget materiale ved eventuelle dyser, rør m.m.

OBS. Gældende normer for fliseopsætning i vådrum skal overholdes. Tal med en sagkyndig!

SF

Elementti on tarkoitettu useammalle eri ammeelle ja sitä voi joutua sahaamaan, jotta se sopii juuri Teidän ammeeseen. Sahaus tehdään helpoiten pistosahalla. Siitä voi myös mahdollisesti joutua poistamaan paloja suuttimille, putkien läpiviennille jne.

HUOM: Noudata kosteiden tilojen laatoitusohjeita, puhu alan asiantuntijan kanssa!

GB

Due the multiple packaging with other bath-tubs, it will be necessary for the blocks to be cut to size for your particular bath-tub, this is easiest done with the use of a hand-saw.

It could also be necessary to make further minor adjustments to the block so that it fits around pipe-work etc.

N.B: When tiling in a wet area please consult a qualified tradesman.

RU

Элементы предназначены для разных ванн и возможно их придется пилить подгоняя под размер именно Вашей ванны. Распиливание легче производить, пользуясь точечной пилой. Возможно, придется удалить некоторые места для форсунок, проводки сквозных труб и т.д.

ВНИМ: Соблюдайте правила при укладывании кафеля во влажных помещениях. Обратитесь за советом к продавцу!