


ASENNUSOHJE SKA-900 SUIHKUKULMALLE

Ennen asennusta

1. Tarkasta että pakkauksessa on kaikki osat ja että kaikki osat ovat ehjiä.
2. Käsittele lasia varovasti. Älä koskaan laske kulmaa laattalattialle, sillä silloin lasi saattaa hajota.
3. Varmista ennen poraamista ettei seinän sisällä kulje kaapeleita tai johtoja.
4. Tarvittavat työkalut:




5. Varmista, että suihkuallas on varmasti suorassa. Tiivistä altaan ja seinän väli esim. saniteettisilikonilla.
6. Tämän suihkukulman asentamiseen tarvitaan kaksi asentajaa.

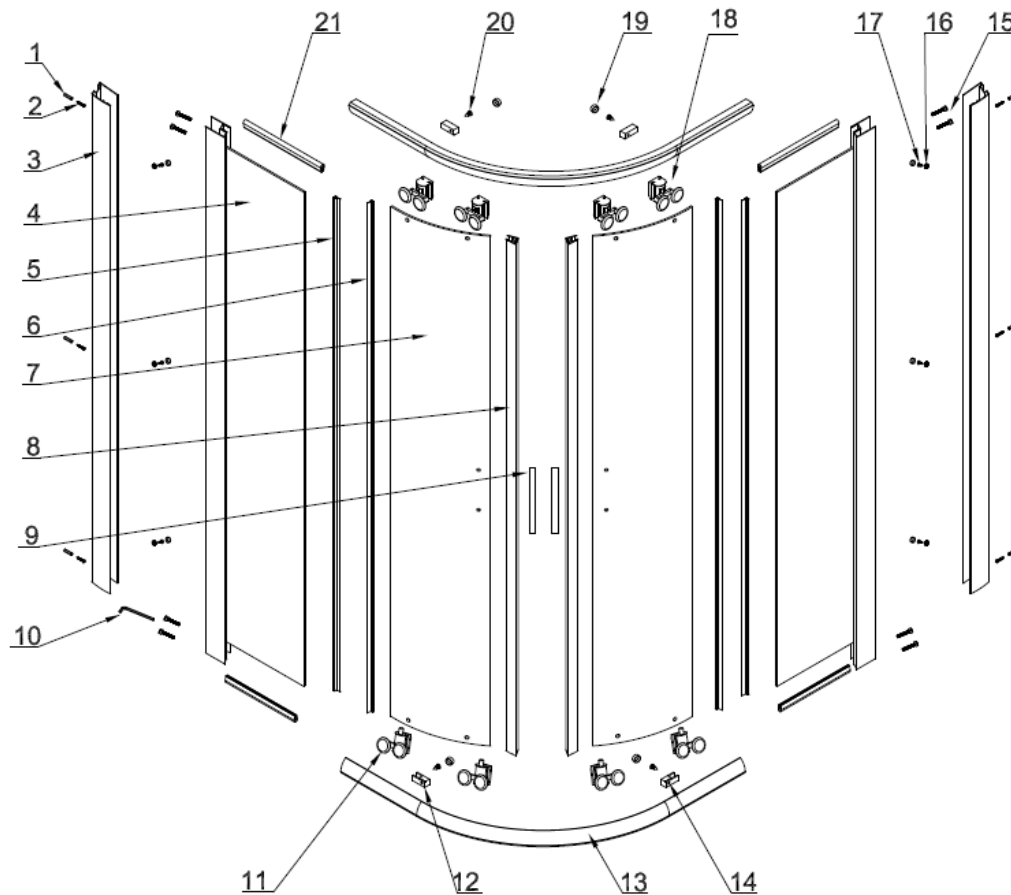


Osat

1. 8 proppua
2. 8 M4*30 ruuvia
3. 2 seinäprofiilia
4. 2 lasipaneelia
5. 2 tiivistyslistaa lasipaneeleille
6. 2 tiivistyslistaa oville
7. 2 ovea
8. 1 magneettitiivistepari
9. 2 paria vetimiä
10. 1 kuusiokoloavain
11. 4 alapyörästöä
12. 2 vasenta lasinpidintä
13. 2 kiskoja oville
14. 2 oikeaa lasinpidintä
15. 8 M4*20 ruuvia
16. 6 priikkaa suojahatulla
17. 6 M4*12 ruuvia
18. 4 yläpyörästöä
19. 4 lasinpitimien suojahattua
20. 4 M4*10 ruuvia
21. 4 lyhyttä tiivistyslistaa



Asennus

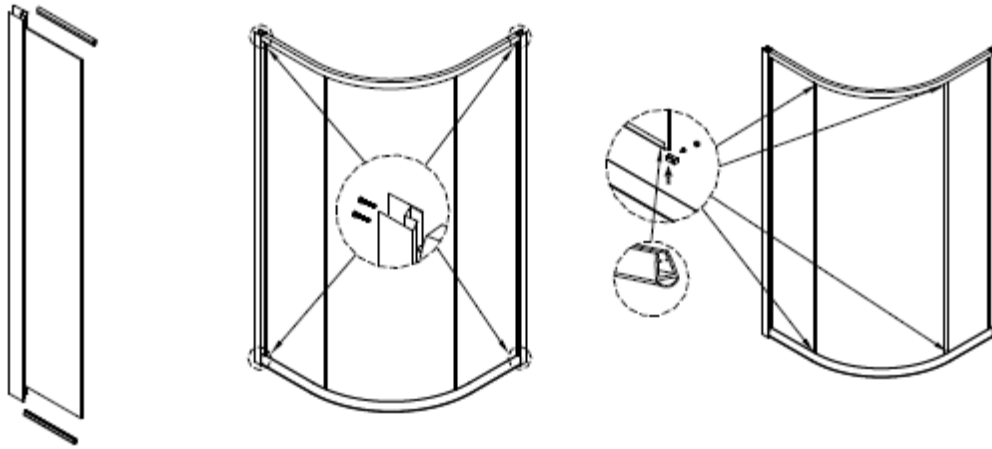


1. Asenna tiivistyslistat(21) ylös ja alas lasipaneeliin(4). Yhdistä kaaret seinäpaneeliin käyttämällä M4*20 ruuveja.
2. Asenna lasinpitimet lasipaneeliin ja kiristä lasi paikoilleen. Laita ruuvien päälle suojahatut.

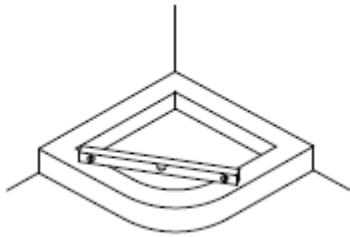


3. Asenna allas paikoilleen ja varmista että se on suorassa.

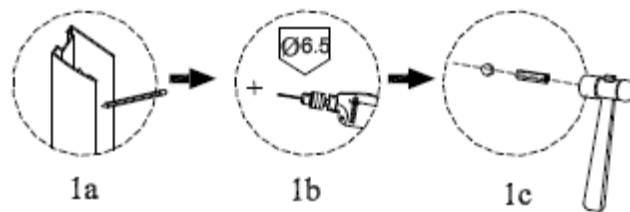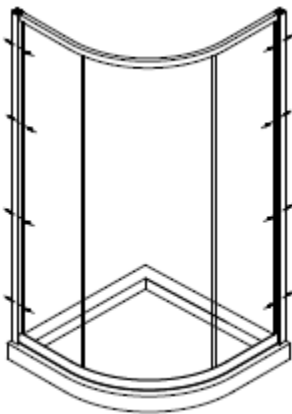


4. Nosta suihkukulma altaan päälle ja merkitse oikea paikka. Ole varovainen ettei allas pääse liikkumaan, eikä vaurioitumaan. Varmista että seinäprofiilit ovat suorassa. Merkitse ruuvien paikat ja poraa reiät 6,5 mm terällä ja asenna proput.
5. Ruuvaa seinäprofiilit paikoilleen käyttämällä M4*30 mm ruuveja. Asenna suojahatut. Paina suihkukulma seinäprofiilien sisälle.

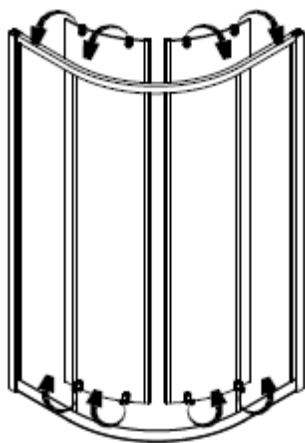

6. Ripusta yläpyörästöt paikoilleen ja paina alapyörästöt paikoilleen.

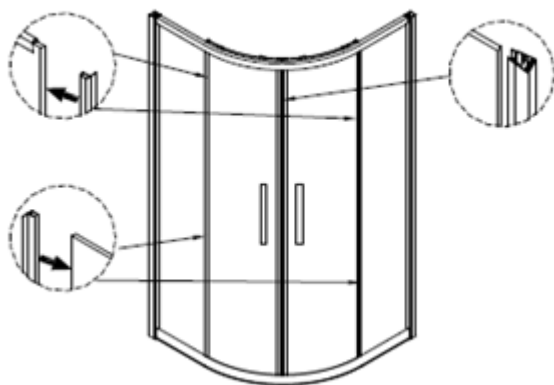

7. Asenna tiivistyslistat paikoilleen.

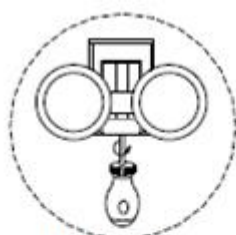


yläpyörästö



alapyörästö

8. Säädä alapyörästöt niin, että ovet liikkuvat kevyesti. Älä ylikiristä, jotteivät pyörästöt vahingoitu.

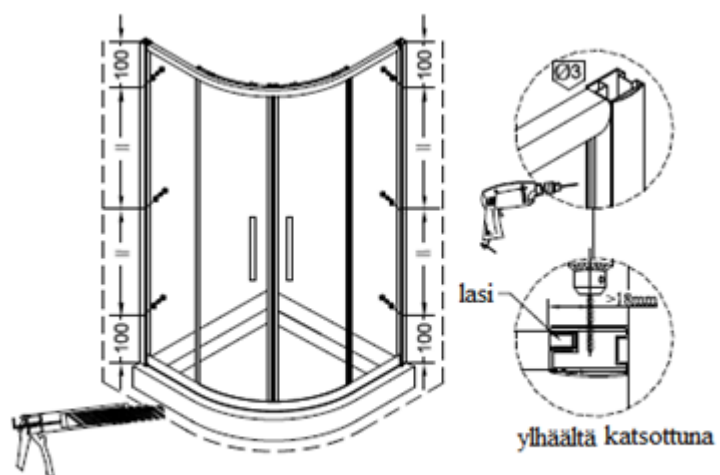

9. Pora 3 mm terällä reiät ruuveille, joilla varmistat suihkukulman kiristyksen seinäprofiileihin.
Käytä 6*M4*12 ruuveja ja suojahattuja.
10. Tiivistä tarvittaessa silikonilla.