

Kylpyhuoneen valopeilin asennusohjeet

Lue huolellisesti ja säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten.

TEKNISET TIEDOT

Mallii: TVP-010

Verkkovirta: 220-240V~50Hz

Lamppu: LED, 26 W

Luokka I: Maadoitettava, vain sisäkäyttöön

Kytkin: on/off

CE IP44 

Asennus


 **Asennuksen saa suorittaa vain ammattitaitoinen sähköasentaja.**

- 1) Turvallisuussyistä on aina varmistettava, että virtakytkin on suljettu ennen asennuksen aloittamista. Suosittelemme, että sulake irrotetaan, jotta estetään virran kytkeminen erehdyksessä työn aikana.
- 2) Virtajohto tulee kytkeä soveltuvaan kytkentärasiaan (ei mukana). Kytkentärasian tulee olla alueen ulkopuolella.
- 3) Tuote on maadoitettava.
- 4) Tämä tuote sisältää lasiosia. Niitä kiinnitettäessä ja käsiteltäessä on oltava varovainen, jotta vältetään vammoilta ja tuotteen vaurioitumiselta. Jos lasi on rikkoutunut, tilaa varaosa myyjältä.
- 5) Varmista, että asennuspinta on kuiva ja kyllin tukeva kantamaan valaisimen painon. Varmista, että sähkörakennusmääräyksiä noudatetaan aina, mikäli lisäsähköä tarvitaan.
- 6) Ennen kiinnitysreikien poraamista on tarkistettava olemassa olevien johtojen ja putkien sijainti.
- 7) Asenna valopeili seuraavia vaiheita noudattaen:




1: Mittaa asennuskorkeus ja kiinnitä ripustin seinään.

2: Kiinnitä ripustimen päätylevy.

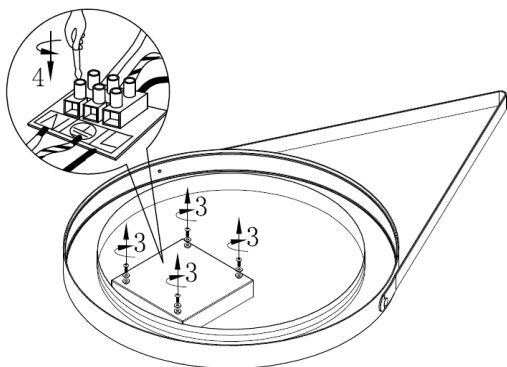



3: Irrota jakorasian kannen ruuvit.

4: Tuo virtajohto rungon läpi ja kytke liittimet seuraavasti:
ruskea johto jännitteeseen liittimeen (L) sininen nollaliittimeen (N) ja kelta/vihreä johto maadoitusliittimeen (E).

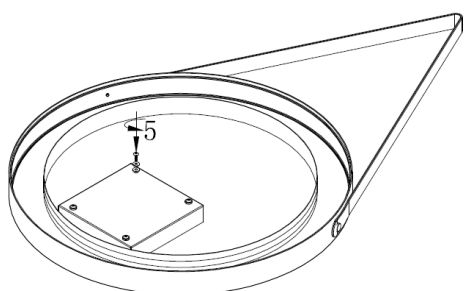

5: Kiinnitä jakorasian kannen ruuvit.

6: Ripusta peili seinälle.

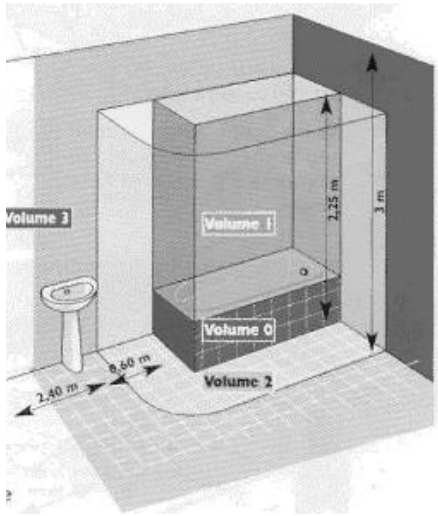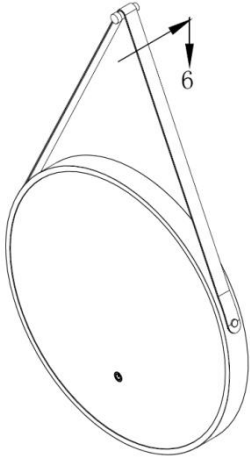

Volume 0

Volume 1

Volume 2 ✓

Volume 3 ✓ IP44

Puhdistaminen

- 1) Puhdista peili lämpimällä vedellä kostutetulla säämiskällä ja kiillota pehmeällä, nukkaamattomalla kankaalla.
- 2) Älä käytä kemikaaleja tai hankausaineita.