

Asennus-  
ohje

# Starfloor Click 55

2017



## Starfloor Click 55 asennus

Alustan on oltava luja, joustamaton, puhdas, kuiva ja tasainen. Alustan tulee täyttää SisäRYL 2013 -vaatimukset tasaisuuden osalta. Tasoita lattia, jos epätasaisuutta on enemmän kuin 3 mm kahden metrin matkalla.

Ennen päällysteen asennusta tulee betonilattian suhteellinen kosteus mitata Betonitiedon ja Lattia- ja seinäpäällysteliiton 2007 julkaiseman Betonirakenteiden päällystämisohteen mukaisesti. Betonin suhteellinen kosteus saa olla rakenteen mukaisella arviointisyvytydellä A korkeintaan 90 % RH ja lisäksi syvyydellä 0,4 x A korkeintaan 75 % RH. Mittaukset on dokumentoitava.

Asennuksessa huonetilan, materiaalin ja alustan lämpötilan on oltava +18 - 24°C ja suhteellinen ilmankosteus 35 - 60 % RH.

Lattialämmitys on toteutettava siten, ettei lattianpäällyste joudu alttiiksi yli 27°C lämpötilalle, koska päällysteessä voi ilmetä värjäytymistä tai muita muutoksia.

Eriytyistä huomiota tulee kiinnittää asennuksiin, joissa pinta joutuu alttiiksi suurille lämpötilan vaihteluille, kuten esimerkiksi voimakkaalle auringonpaisteelle. Nämä voivat aiheuttaa tuotteeseen ei-toivottuja mitta- ja muutosmuutoksia.

Tuotteen asentaminen on helppoa, eikä liimaa tai erikoistyökaluja tarvita. Starfloor Click asennetaan ns. uivaksi, eli sitä ei kiinnitetä alustaan. Tuote voidaan asentaa suoraan vanhan kiinteän ja kovan lattian (esim. muovipäällysteen) päälle.

Sitä ei saa asentaa kiintokalusteiden eli esim. vaatekomeroitten, keittiökalusteiden tai -saarekkeiden alle. Huomattava on, että myös raskaat huonekalut saattavat lukita sen paikoilleen.

Starfloor Click ei sovellu ulkotiloihin, märkätiloihin tai saunoihin.

## Sallitut alustat:

- Betoni
- Rakennuslevy
- Laminaatti/parketti
- Kompaktit PVC-matot
- Keraamiset laatat (maks. sauma: <5 mm lev./<2 mm syv.)

## Tarkomfort Premium asennus

Suosittellemme käyttämään Tarkomfort Premium alusmateriaalia kaikilla alustoilla. Se antaa seuraavia etuja:

- Tasoittaa alustan pieniä epätasaisuuksia, kuten esim. asennettaessa keraamisen laatan tai vanhan puulattian päälle
- Parantaa askeläänitasoa n. 19-20 dB.

## Maksimi asennusalue

"Selkeitä" (suorakaiteenmuotoisia) alueita voidaan normaalisti asentaa yhtenäisenä alueena aina 150 m<sup>2</sup> saakka. Huoneen leveys ja pituus voi maksimissaan olla 15 m.

Isommat alueet tulee jakaa osiin liikuntasaumoilla.

## Työkalut

Tarvittavat työkalut: mattopuukko, suorakulma, kumi-vasara, mitta ja kynä.

## Varastointi

Tuotetta tulee säilyttää samassa huonetilassa, johon lattia asennetaan vähintään 24 h, ja lämpötilan tulee olla vähintään +18 °C. Ilman suhteellinen kosteus tulee olla 30- 60 %. Paketit tulee varastoida tasaisella alustalla ja paketit hyvin kohdakkain.

## Lattialämmitys

Lattialämmitys on toteutettava siten, ettei lattianpäällyste joudu alttiiksi yli 27°C lämpötilalle, koska päällysteessä voi ilmetä värjäytymistä tai muita muutoksia.

## Suunnittele asennus

Lankut asennetaan päävalon suuntaisesti. Ennen kuin alat asentaa, mittaa huoneen leveys (vähennä siitä elämisvarat eli noin 10-20 mm) ja tarkista, että viimeinen rivi on yli 5 cm leveä. Jos näin ei ole, tulee ensimmäistä riviä kaventaa siten, että viimeisen rivin leveydeksi saadaan yli 5 cm.

## Tarkastus


Tarkasta jokainen lankku ennen asennusta. Viallista tuotetta ei saa asentaa. Asentaja vastaa siitä, että viallista tuotetta ei asenneta vaan se otetaan sivuun. Tarkett antaa veloituksetta viallisen materiaalin tilalle uuden materiaalin.

## Huomioi elämisvarat


Jätä kiilojen avulla 5-10 mm elämisvara kaikkien seinien ja muiden kiinteiden esteiden vierustoille ja huoneiden väliin. Poista kiilat, kun asennus on valmis. Peitä elämisvarat ja liikuntasaumat sopivalla listalla.

## Lattian hoito


Käytä kuivia tai nihkeitä siivousmenetelmiä. Suojaa lattia hiekalta. Käytä sisääntulomattoja ulko-oven molemmin puolin ja huopatasuja huonekalujen jalkojen alla. Huonekaluja ei saa vetää lattian pinnalla. Katso tarkemmat ohjeet: [www.tarkett.fi](http://www.tarkett.fi).

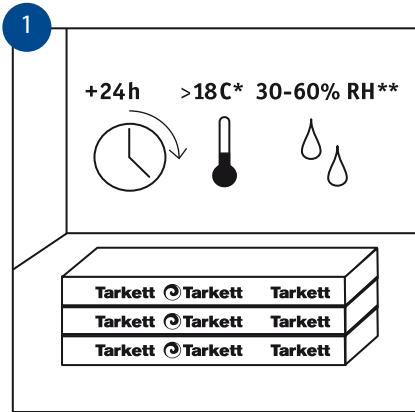


Mukauta tuote asennusolosuhteisiin ennen asennusta vähintään 24 tuntia yli +15 asteen lämpötilassa (48 tuntia mikäli tuotetta on säilytetty kylmässä ja kosteassa tilassa). Säilytä pakkaukset vaak-asennossa. Tarkista sekä ennen asennusta että asennuksen aikana, ettei lankuissa ole näkyviä virheitä. Virheellisiä lankkuja ei saa asentaa. Tarkista myös, että alusta on puhdas, kuiva, vakaa ja tasainen. Yli 3 mm epätasaisuudet tulee hioa/ tasoittaa ennen asennusta, eikä yli 4 mm halkeamia saa esiintyä.

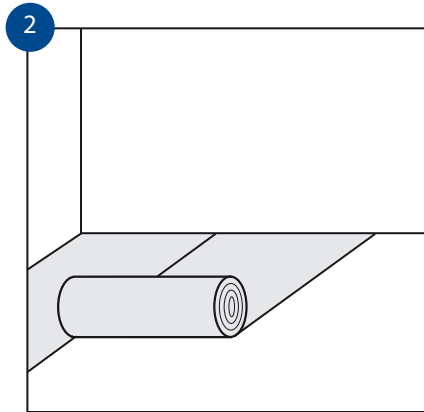


Levitä Tarkomfort Premium-alusmateriaali reunat vastakkain puskusaamaan. Tarkomfort Premium asennetaan 90 asteen kulmaan Starfloor Clickiin nähden.

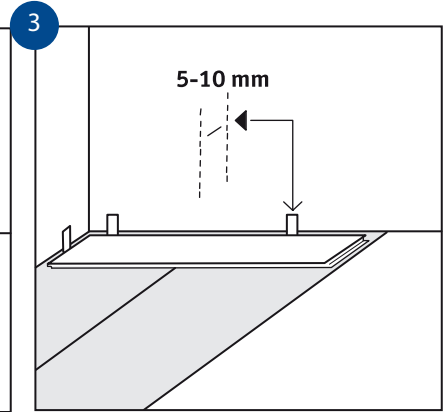


Lattia asennetaan uivaksi. Jätä 5-10 mm elämisvara seinien ja kaikkien kiinteiden esteiden vierustoille. Käytä kiiloja. Jos viimeinen rivi on kapeampi kuin 5 cm, täytyy ensimmäisen rivin lankkuja kaventaa niin, että viimeinen rivi on leveämpi kuin 5 cm.

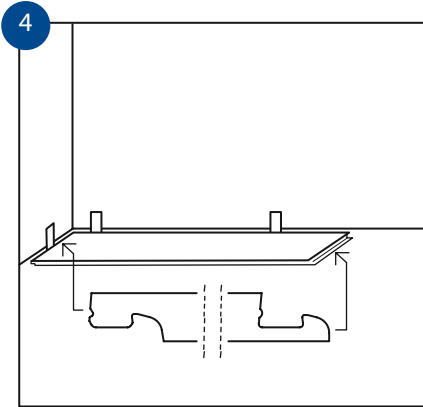


Laita ensimmäinen lankku huoneen "vasempaan kulmaan" tappipontti seinää vasten ja urapontti huoneeseen päin, ks. kuva. Urapontti tulee 'etenemän' suuntaan.

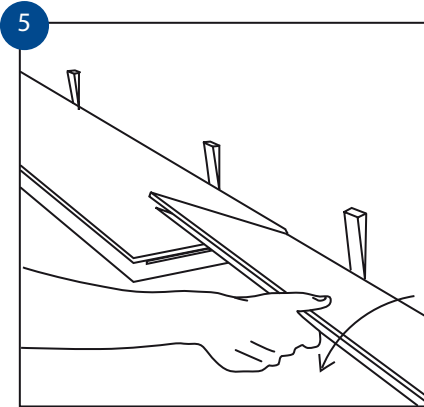


Aseta toinen lankku kiilojen avulla paikoilleen ja taita alas. Naputa päätypontti lukitukseen kumivasaralla.

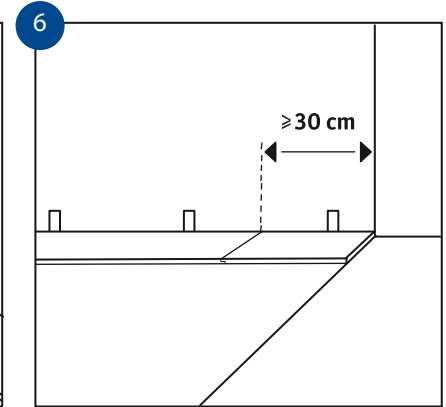


Tee ensimmäinen rivi valmiiksi. Katkaise ensimmäisen rivin viimeinen lankku oikean pituiseksi. Merkitse siihen se pituus, joka tarvitaan. Vedä lankun yläpuolelle viilto mattopuukolla ja taita lankku esim. pöydänreunaa vasten.

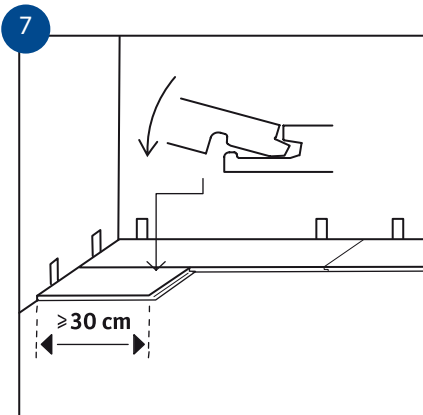


Aloita toinen rivi sillä lankulla, joka jäi jäljelle ensimmäisestä rivistä (mikäli se on vähintään 30 cm pitkä). Muista jättää väli lattian ja seinän väliin. Aseta lankku ensimmäisen rivin ponttiin ja taita alas.

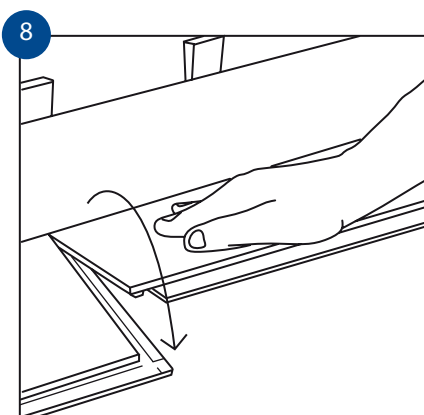


Asenna kaikki seuraavat lankut samoin naputtaen päätypontti kiinni kumivasaralla.

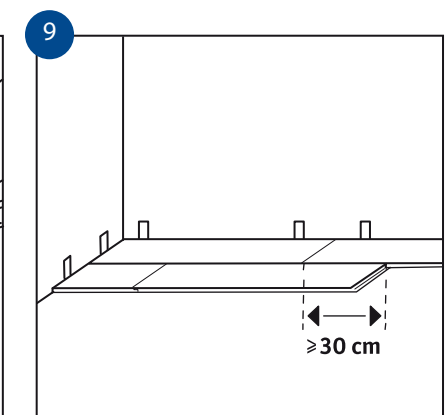

HUOM! Päätyponttien limitys tulee olla vähintään 30 cm sekä ulkonäön että vakauden takia.

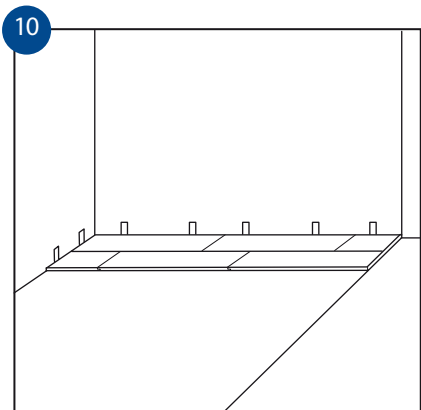

Käytä toisesta rivistä leikatusta lankusta loput kun aloitat kolmannen rivin. Aloituspala tulee olla vähintään 30 cm. Jatka näin kunnes koko lattia on asennettu.

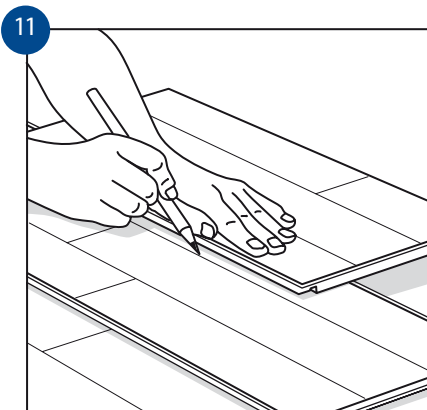


Viimeinen rivi: viimeisen rivin lankut eivät välttämättä ole sopivan levyisiä. Kavenna ne tarvittaessa näin: aseta viimeinen eli lankku jota olet asentamassa tappipontti seinään päin suoraan sen lankun yläpuolelle, joka on toiseksi viimeisessä rivissä. Aseta päälle lyhyt (normaalilevyinen) vinyylilankun pala ja mittaa väliin jäävä tila liikuttamalla laudanpalaa seinää pitkin. Merkitse viimeisen lankun sahauslinja lyijykynällä. Muista että lattian ja seinän väliin jää muutamamillinen tila. Sahaa tai leikkaa linjaa pitkin. Jos viimeistä lankkuriviä ei ole sahattu, tappipontti on sahattava irti, jotta liikuntasäily säilyy.

**Putkien kohdat:** mittaa putken halkaisija ja merkitse putken paikka ja halkaisija vinyylilankkuun. Pora reikä (putken halkaisija + 5 - 10 mm) ja sahaa 45 asteen kulmassa reikään nähden pois pala, joka tulee putken taakse seinää vasten. Aseta lankku paikalleen, liimaa irtopala kiinni ja peitä putkivaipoilla.

**Viimeistely:** ota varovasti pois asennuskiilat ja laita listat, putkivaipat ym.

## 12 Lattian hoito

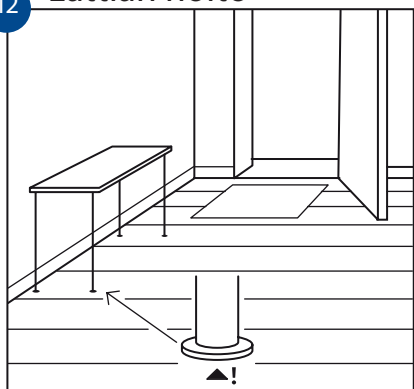

Käytä kuivia siivousmenetelmiä. Käytä soveltuva matotusta ulko-oven molemmin puolin estääksesi hiekan ja kuran sisään kulkeutumisen. Asenna huopatassut huonekalujen jalkoihin. Lue lisää [www.tarkett.fi](http://www.tarkett.fi)

## Tiedot

Tarkett Oy  
Lars Sonckin kaari 16  
02600 Espoo

info.fi@tarkett.com  
Puh. : (09) 4257 9000 - Fax : (09) 4257 9090