

ASENNUS- OHJE

TECEprofil NORDIC
asennusteline vuotosuojalla
(tuotenumerot 9300361, 9300362, 9300359)

CE

Huom! Vuotosuojaa (Sealingbagia) voidaan käyttää märkätiloissa, joissa on levitettävä vedeneristys.

Mallia 820 mm koskevat erillisohteet löytyvät sivulta 6 ennen asennuksen aloittamista!






1. WC-MODULIN ASENNUS
Asenna asennusteline seinään.



2. ETULEVYN ASENNUS
Asenna etulevy, jossa on valmiiksi leikatut aukot – katso seuraavat kuvat



2A. AUKON KOKO
Katso EPS-eristeestä mitat aukkojen leikkaamista varten.

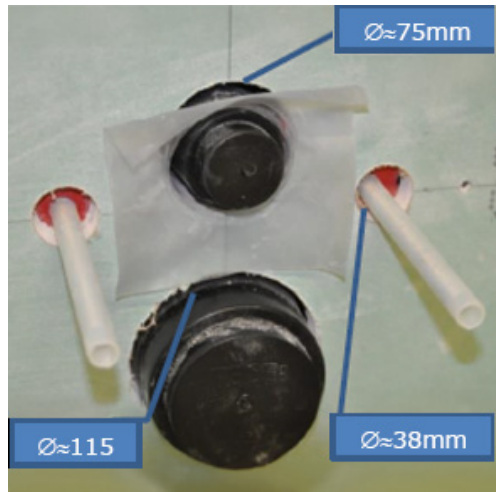

2B. AUKKOJEN MITAT
Huuhteluputki: $\varnothing$ noin 75 mm
Viemäriputki: $\varnothing$ noin 115 mm
WC-istuimen kiinnityspultit: $\varnothing$ noin 38 mm



3. VEDENERISTYKSEN VALMISTELU
Levitä primeri etulevyyn.



4. VEDENERISTYKSEN LEVITTÄMINEN
Levitä vedeneristys oikeisiin kohtiin.



4A. HUUHTELUPUTKEN VEDENERISTYS
Levitä vedeneristystä laajalle alueelle huhteluputken ympärille.



4B. LAIPAN ASENTAMINEN
Paina laippa välittömästi paikoilleen ja tasoita se.



4C. TOINEN VEDENERISTYSKERROS
Levitä toinen kerros heti laipan kiinnittämisen jälkeen.



4D. KOLMAS VEDENERISTYSKERROS
Levitä kolmas kerros kokonaan huuhte-
lu- ja viemäriputken ympärille 2,5 tunnin
kuluttua.



4E. MANSETIN ASENTAMINEN
Paina mansetti välittömästi märkään
vedeneristykseen ja varmista, että se
peittää koko suojaussin. Tasaa mansetti
ja peitä se neljännellä kerroksella veden-
eristystä.



5. VEDENERISTYS HUOLTOLUUKUN
ALUEELLA
5A. ENSIMMÄINEN VEDENERISTYSKERROS
Levitä vedeneristys huoltoluukun alueelle.



5B. LAIPAN ASENTAMINEN
Paina laippa kosteaan vedeneristykseen ja
tasoita erityisesti sisäreunasta.



5C. TOINEN VEDENERISTYSKERROS
Levitä toinen kerros heti laipan kiinnittä-
misen jälkeen.



5D. KOLMAS VEDENERISTYSKERROS
Levitä kolmas kerros samaan kohtaan 2,5
tunnin kuluttua.



5E. LOPPUTULOS
Tältä sen tulisi näyttää!



6. LAATOITUS
6A. ENSIMMÄINEN VAIHE
Aloita laatoitus.




6B. TOINEN VAIHE
Jatka laatoitusta.



6C. LOPPUTULOS

Lopputuloksen tulisi muistuttaa kuvaa.

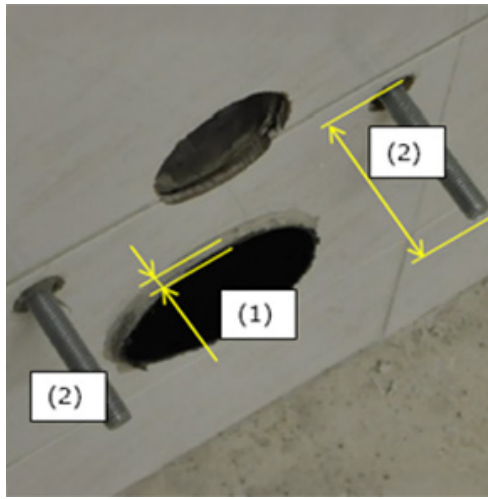

7. VIIMIESTELY ENNEN WC-ISTUIMEN ASENNUSTA Leikkaa suojapussi siten, että se jättää vähintään 5 mm etäisyyden seinään.(1) Varo vahingoittamasta vedeneristystä! Säädä kierretangon pituus WC-istuimen valmistajan ohjeen mukaisesti(2) Tämä varmistaa, että WC-istuin voidaan asentaa ongelmitta.



8. TIIVISTYKSET ENNEN WC-ISTUIMEN ASENNUSTA

8A. KIERRETANKOJEN REIKIEN TIIVISTYS Täytä kierretankojen ympärillä olevat reiät joustavalla tiivistemassalla.




8B. VIEMÄRIPUTKEN TIIVISTYS

Täytä viemäriputken ja suojapussin välinen sauma tiivistemassalla.(2) Varmista hyvä tiiviys.




8C. LAATTOJEN JA VUOTOSUOJAN REUNAN TIIVISTYS

Täytä rako laattojen ja vuotosuojan reunan välillä elastisella tiivistemassalla.

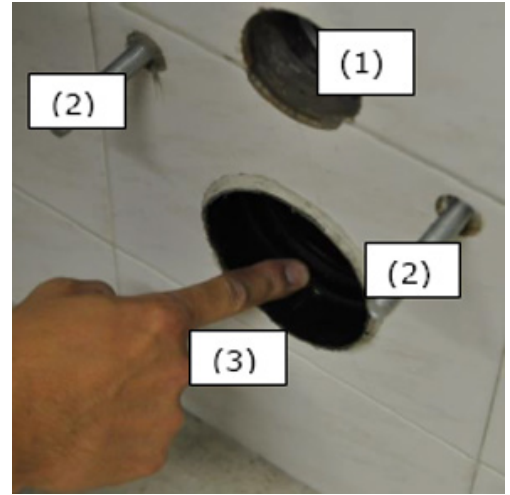

8D. LOPULLINEN TIIVISTYS

Tasaa tiivistemassa kaikissa saumoissa.(1), (2), (3) Varmista huolellinen viimeistely.

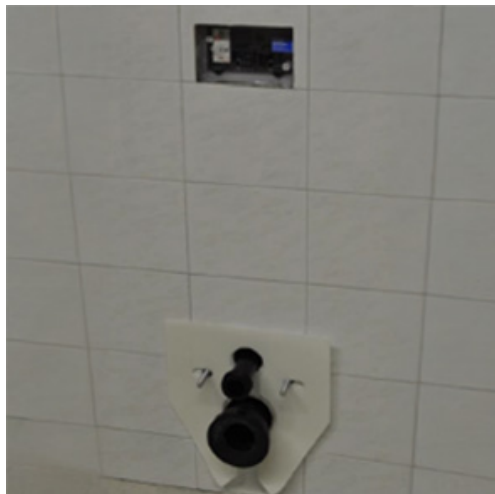

9. WC-ISTUIMEN ASENNUS


9A. VAAHTOMUOVILEVYN ASENNUS

Kun tiivistemassa on kovettunut, aseta vaahtomuovilevy paikoilleen.(1) Se takaa vedenpoistoaukon toimivuuden ja vaimentaa ääntä.



9B. WC-ISTUIMEN KIINNITYS

Asenna WC-istuin ja kiinnitä se seinään.

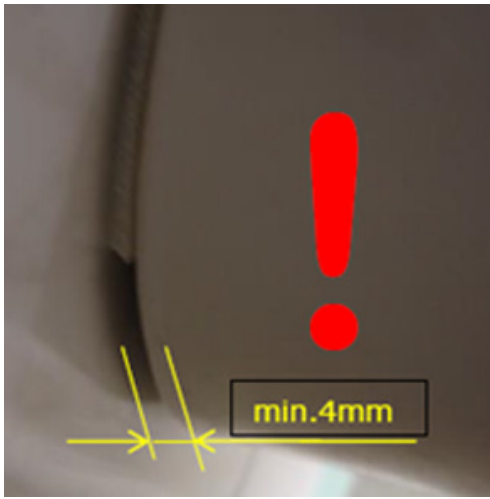

9C. VEDENPOISTOAUKON TARKISTUS
Varmista, että WC-istuimen alareunassa on vähintään 4 mm rako seinään.(1) Tämä varmistaa vedenpoistoaukon toimivuuden.



9D. VIIMEISTELY
Leikkaa ylimääräinen osa vaahtomuovilevystä.
Täytä ulkoreuna tiivistemassalla, mutta varo tukkimasta vedenpoistoaukkoa.
Tasoita lopuksi saumat.

ERILLISOHJE 820 MM KORKEAN TELINEEN ASENNUKSEEN - ENNEN ASENNUKSEN ALOITTAMISTA!

Vuotosuojan valmistelu kahdelle mahdolliselle huuhtelupainikkeen sijoituspaikalle (820mm asennustelineessä painonappi voidaan asentaa myös telineen päälle).



Kun huuhtelupainike asennetaan eteen, tulee suojakalvo poistaa etuosan sisäpuolelta repimällä se kohokuvioidun viivan mukaisesti, jotta painonappin etupuolinen käyttö on mahdollista.

Kun huuhtelupainike asennetaan ylös, tulee kalvo poistaa yläosan sisäpuolelta repimällä se kohokuvioidun viivan mukaisesti, jotta yläpuolinen käyttö on mahdollista. **Etuosan kalvoa ei saa poistaa**, jotta vuotosuoja pysyy tiiviinä edestä.

Tämän esivalmistelun jälkeen asennusta voidaan jatkaa sivulla 1 esitetyn ohjeen mukaisesti.