



ALLASKAAPPIEN asennusohjeet
Monteringsanvisning för underskåp

Allaskaappien asennusohjeet

Monteringsanvisning för underskåp

sivu/sidan

1. Asennusohjeet / Monteringsanvisningar.....	3
2. Temal-kulmaryhmä / Temal-hörngrupp.....	8
3. Yleiset ohjeet / Allmän information.....	11

1. Asennusohjeet

Allaskaapin asennus seinälle

Uppoaltaiden asennusohje

Vesilukon asennus

2. Temal-kulmaryhmä

Korkeusmitoitus esimerkki

Kulma-allaskaapin asennus seinälle

Kulmapeilikaapin asennus seinälle

3. Yleiset ohjeet

Liukukiskojen säätöohje

Saranoiden säätöohje

Vetolaatikoiden väljakajien asennus

Emalin hoito-ohje

MDF-ovien ja -etusarjojen hoito-ohje

1. Monteringsanvisningar

Montering av underskåp

Monteringsanvisning för inbyggnadstvättställ

Montering av vattenlås

2. Temal-hörngrupp

Exempel på monteringshöjder

Montering av hörnunderskåp

Montering av hörnspegelskåp

3. Allmän information

Justering av glidskena

Justering av gångjärn

Montering av låddelare

Skötselråd för emaljerade tvättställ


Skötselråd för MDF-dörrar och -lådfronter

Asennusohjeet

Monteringsanvisningar

1.

ESIMERKKI ALLASKAAPPIEN ASENNUSKORKEUKSISTA EXEMPEL PÅ REGELHÖJDER ÖVER GOLV

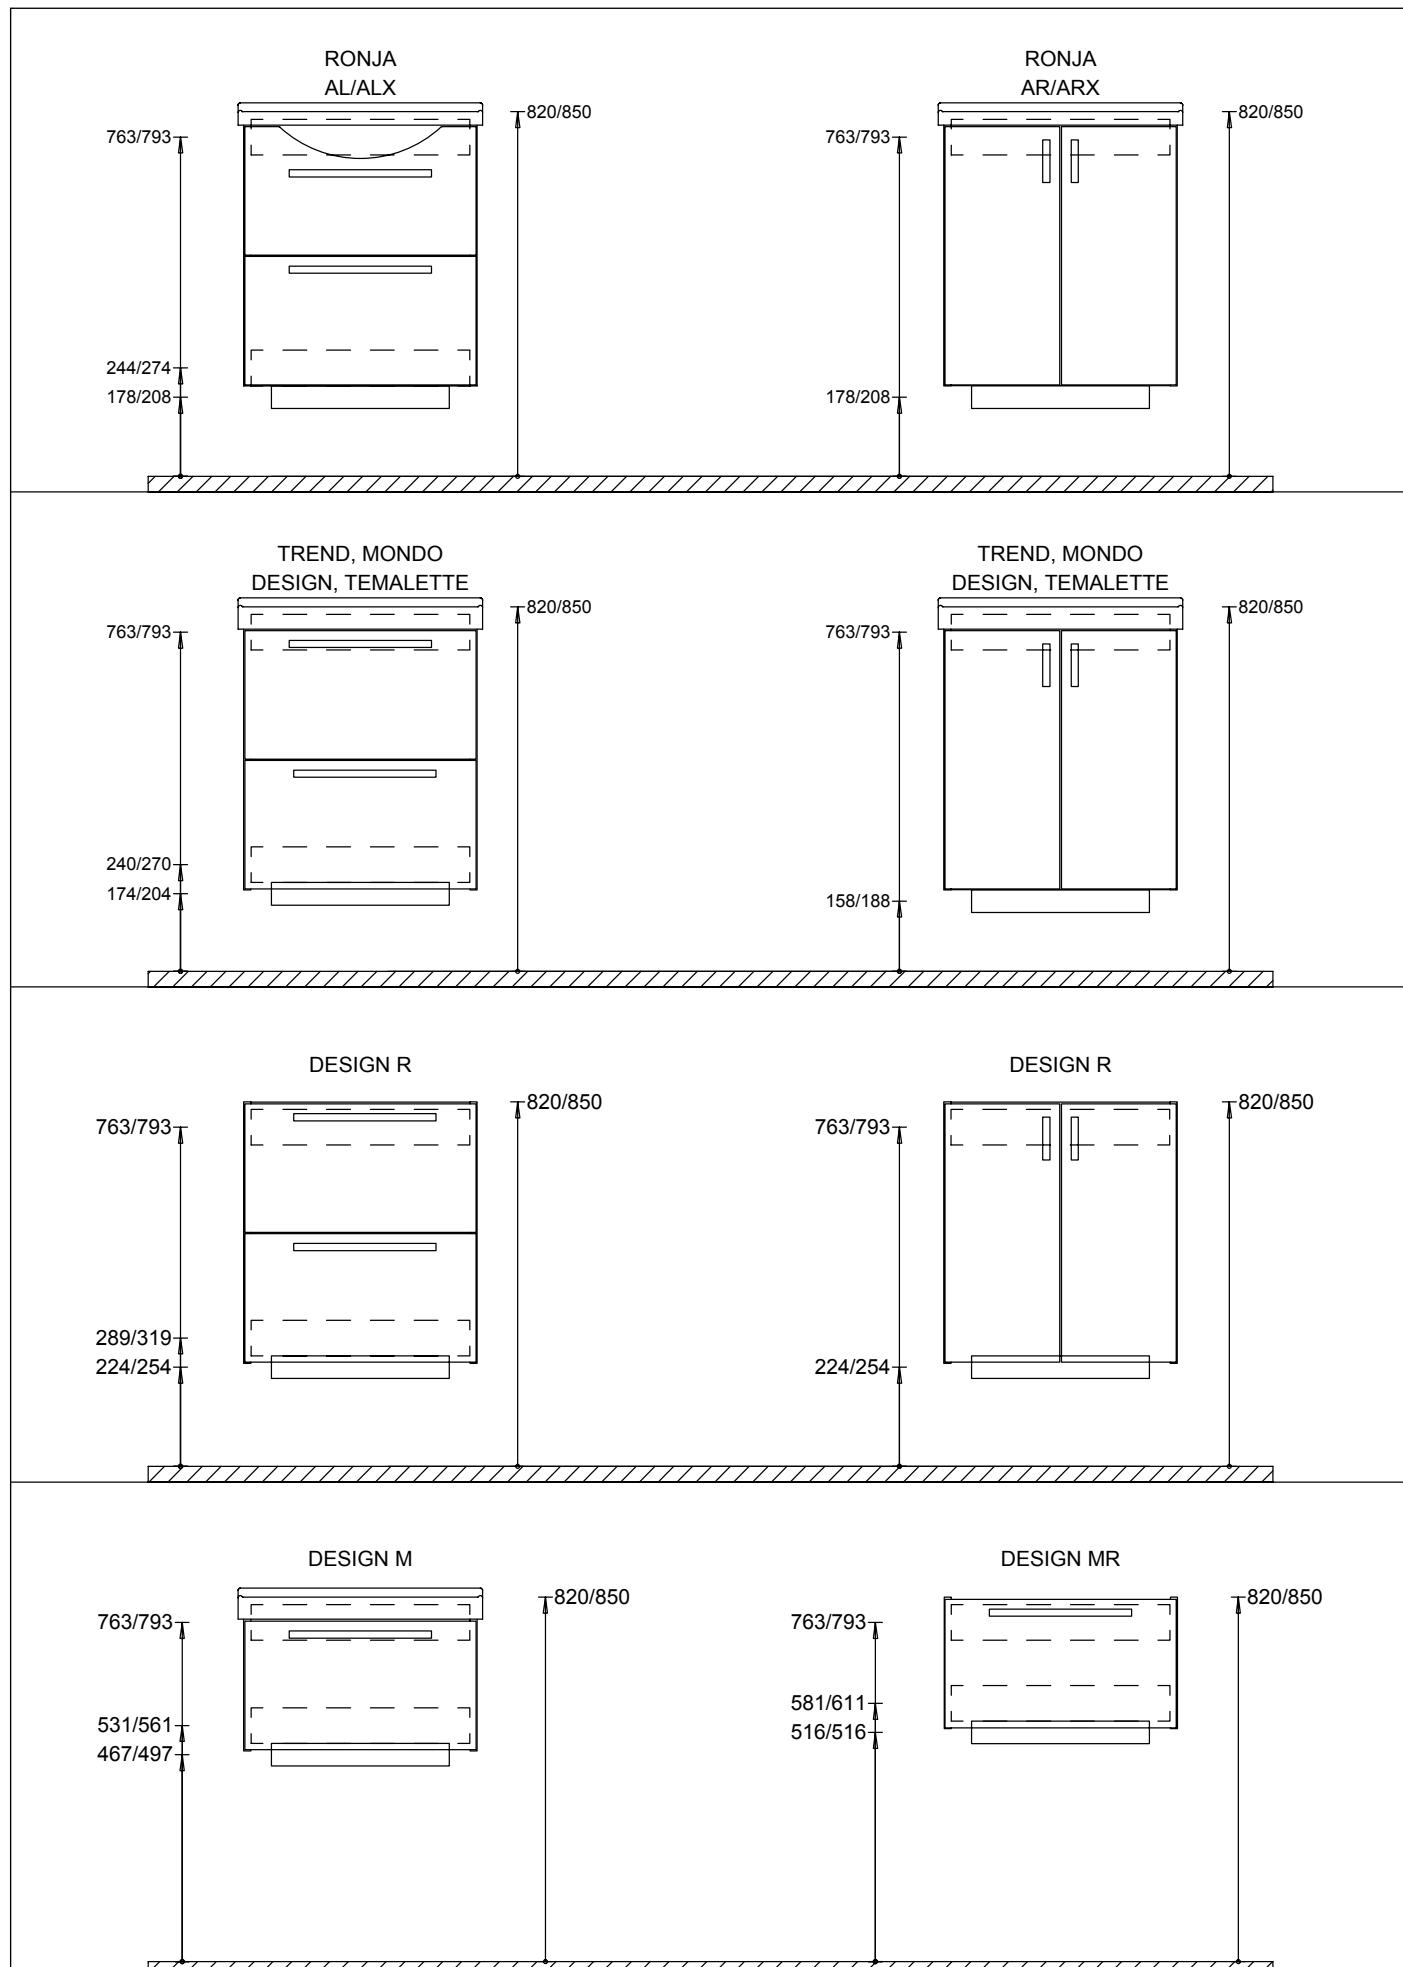


TREND, MONDO, RONJA JA DESIGN ALAKAAPPIEN ASENNUS SEINÄÄN

MONTERING AV TREND, MONDO, RONJA JA DESIGN UNDERSKÅP

1


Kiinnitä tukilista seinään sopivilla kiinnikkeillä seinätypin mukaisesti (kiinnikkeet eivät sisällä toimitukseen).

Fäst stödlistan på väggen med skruvar som är avsedda för det väggmaterial du har. (Skruvorna ingår inte i leveransen).

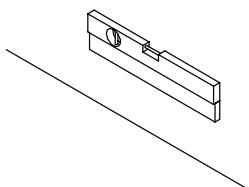

Pääsääntöisesti kalusteet eivät vaadi tukijalkoja. Tarvittaessa tukijalat tilattava erikseen.

I allmänhet behöver möblerna inga stödben. Vid behov kan de beställas separat.

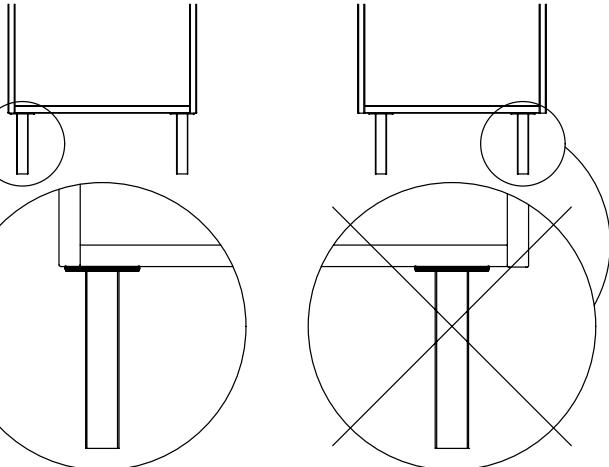


2

Nosta kaappi tukilistan päälle ja kiinnitä seinään takasidelistasta. (Kiinnikkeet eivät sisällä toimitukseen).

Lyft skåpet ovanpå stödlisten och skruva genom förbindningslisten. (Skruvorna ingår inte i leveransen).

Vaimenninlevyt kun tasoaaltaan leveys on ≥ 65 cm

Tvättställsstöd/dämpning då tvättställets bredd är ≥ 65 cm


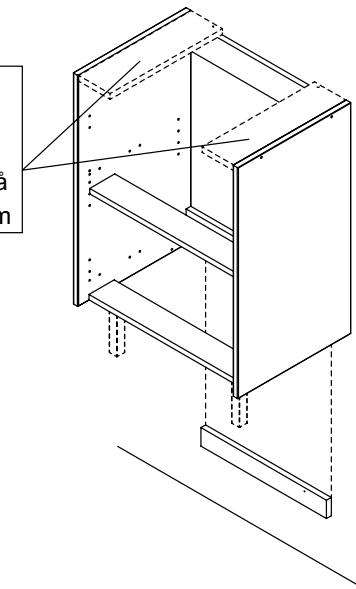


3

Saniteettisilikoni tai liimamassa

Sanitetssilikon eller limmassa


n./ca 10 kg, 24h

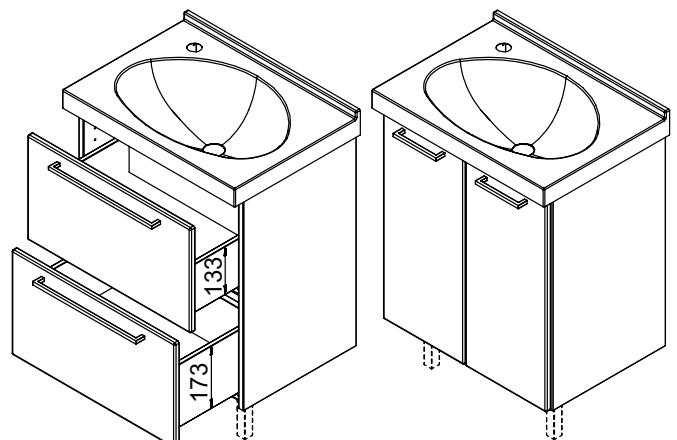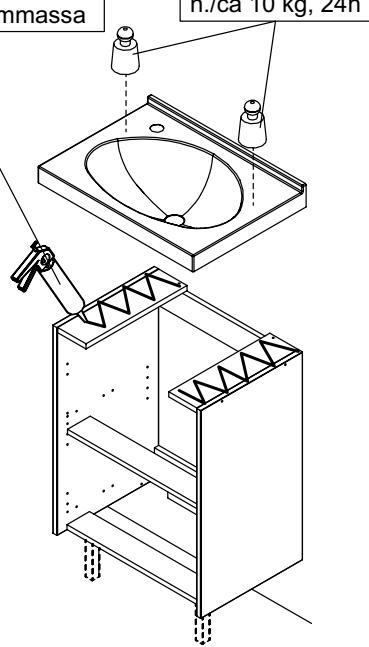

HUOM!
Matalasivuinen laatikko ylös.

OBSERVERA!
Lägre lådan kommer upp.

VESILUKKO VATTENLÅS

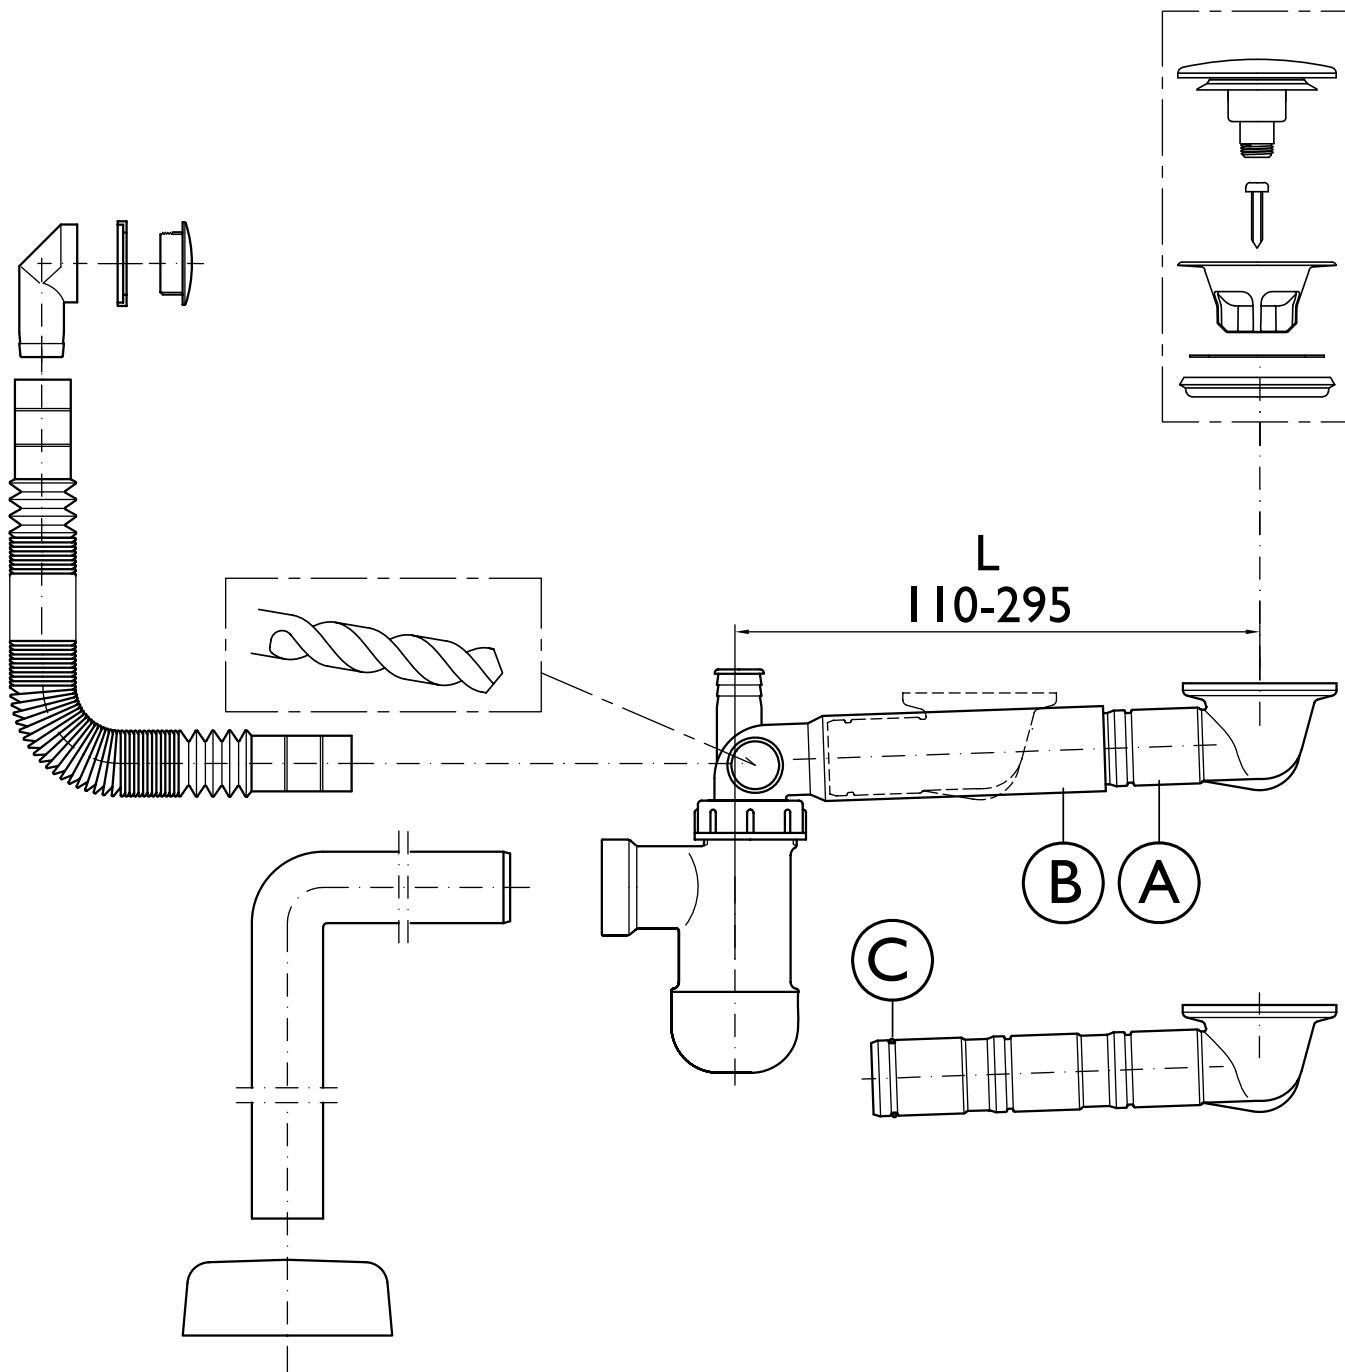

Pohjaventtiili (A) voidaan lyhentää 52 tai 106 mm

- Siirrä O-rengas (C) katkaisukohdan jälkeiseen uraan.
- Katkaise putki (B) (max. 80 mm) niin, että saavutetaan haluttu pituus (L).
- HUOM! Pohjaventtiili (A) täytyy olla AINA vähintään 40 mm putken (B) sisällä.

Bottenventilen (A) kan avkortas 52 eller 106 mm

- Flytta O-ringen (C) till följande O-ringsspår efter kapning
- Korta av röret (B) (max. 80 mm) för att uppnå önskad längd (L).
- OBS! Bottenvitilen (A) måste ALLTID skjutas in minst 40 mm i röret (B).

UPPOALTAIDEN ASENNUSOHJE

MONTERINGSANVISNING FÖR INBYGGNADSTVÄTTSTÄLL

- Altaiden upotusreiän sabluuna on pakkauksessa.
- Teippaa sabluuna tukevasti levyyn.
- Sahaa aukko kuviosahalla.
- Suojaa reiän reunat lakalla tai maalilla.
- Asenna ylivuotosarja alla olevan kuvan mukaisesti.
- Pujota tiivistee altaan reunan päälle (HUOM! Tiivisteen pyöristetty reuna sisäpuolelle).
- Leikkaa tiivisteen alku- ja loppupää samaan aikaan, jotta liitoksesta tulisi tiiviimpi.
- Aseta allas paikoilleen ja kiristä siipimutterit tasaisesti käsin (katso kuva!).

Kiristysjärjestys:


Ensin kaikki kiinnikkeet kiinnitetään löysästi paikoilleen.
Sen jälkeen suoritetaan loppukiristys käsin ensin takareunan kiinnikkeille allasta samanaikaisesti tason päälle painaan.

HUOM!

Tiivisteen pyöreä puoli sisäänpäin!

(9063-01, 9064-01 ja 9065-01 ei tiivistettä)

- Förpackningen innehåller schablon för tvättställets urtag.
- Tejpa fast schablonen stadigt på skivan.
- Såga ur urtaget med figursåg.
- Skydda urtagets kanter med lack eller målarfärg.
- Montera bräddavloppet enligt skissen.
- Tryck fast tätningslisten på tvättställets ytterkant (OBS!
Tätningens rundade kant inåt).
- Kapa av tätningens båda ändor samtidigt så blir skarven tätare.
- Placera tvättstället på plats och spänn alla muttrarna löst. Tryck sedan tvättstället jämnt mot bänken och skruva samtidigt ordentligt fast de bakre muttrarna för hand.

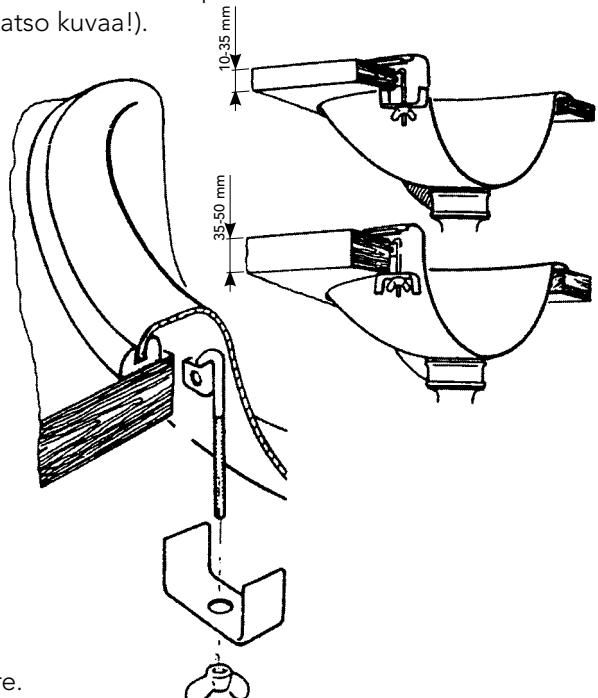


OBS!

Tätningens rundade kant inåt!

(I leveransen av inbyggnadstvättställ 9063-01, 9064-01 och 9065-01 ingår ingen tätningslist)

Ylivuotovarustuksen asennus

- Merkitynalueen sisällä olevat osat sisältyvät toimitukseen.


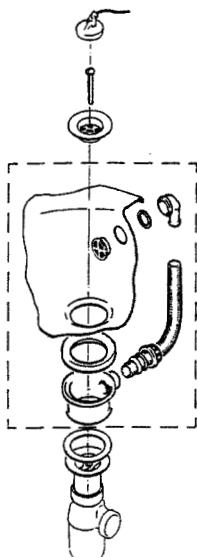


Montering av bräddavloppet

- Delarna inom det märkta området ingår i leveransen.

Lisääasennusohje altaan numero 9040 asentamiseksi


- Silmukkaruuvit (2 kpl) kiinnitetään tason alapintaan altaan takakulmissa sijaitsevien pidikkeiden kohdalle.
- Allas kiristetään tason etureunaa vasten siipimuttereiden avulla.

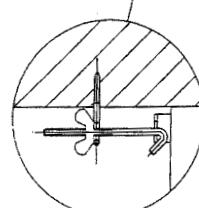

Extra anvisningar för montering av tvättställ 9040

- Spänn fast de två länkskruvarna vid konsolerna i bakre delen av bänkens undre kant.
- Tvättstället spänns mot bänkens främre kant med vingmuttrarna.

RONJA CORNER ASENNUSKORKEUSESIMERKKI
RONJA CORNER EXEMPEL PÅ REGELHÖJDER ÖVER GOLV

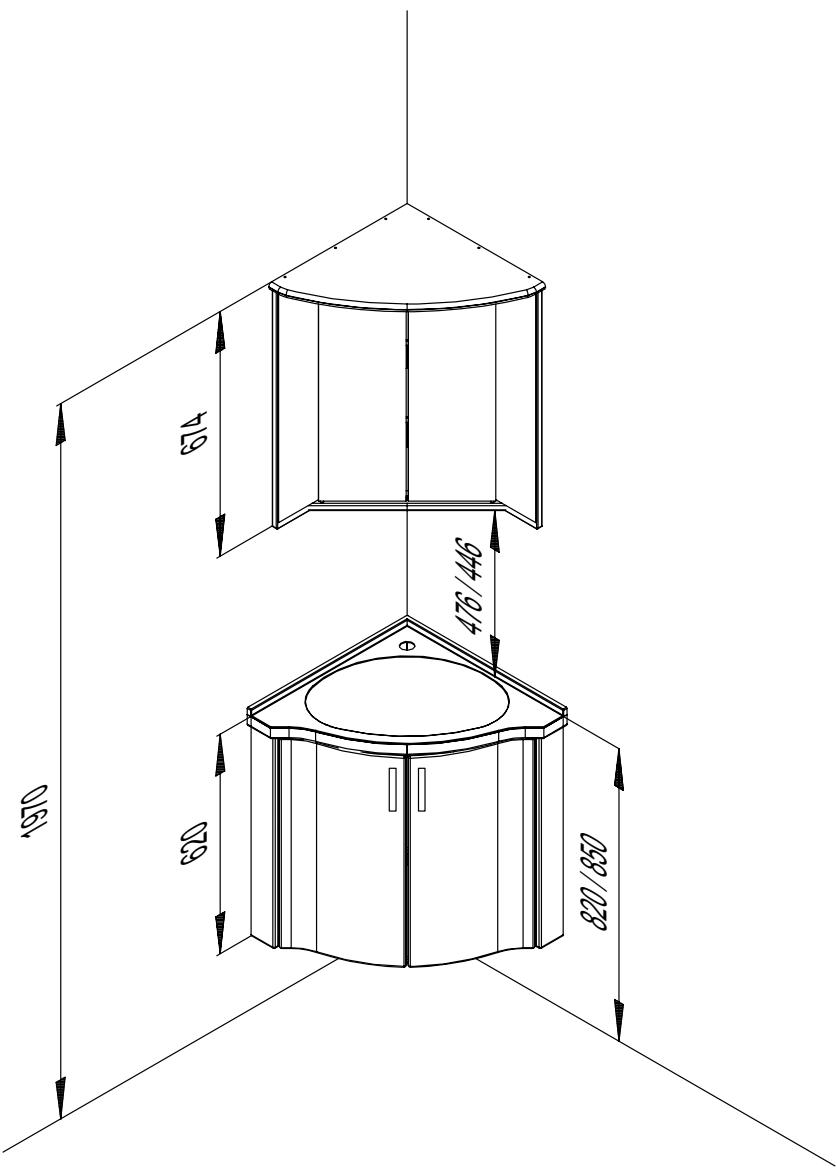

2.

Temal-kulmaryhmä
Temal-hörngrupp


KULMA-ALLASKAAPIN ASENNUS

MONTERING AV HÖRNUNDERSKÅP

1

Kiinnitä tukilistat seinään sopivilla kiinnikkeillä seinätypin mukaisesti (kiinnikkeet eivät sisälly toimitukseen).



Fäst stödlisterna på väggen med skruvar som är avsedda för det väggmaterial du har. (Skruvorna ingår inte i leveransen).

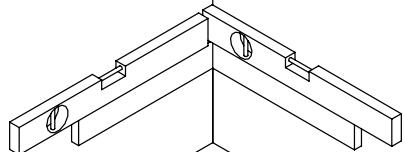

2

Nosta kaappi tukilistojen päälle ja kiinnitä sivulevyistä seinään.


Lyft skåpet ovanpå stödlisterna och fäst skruvarna genom skåpets stomme.

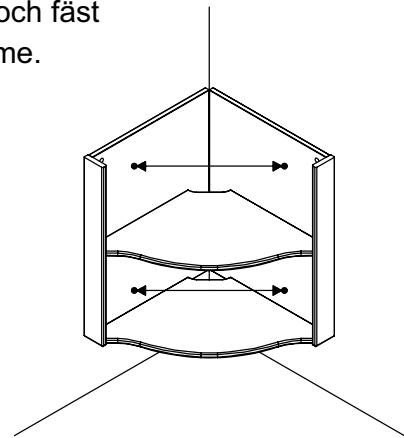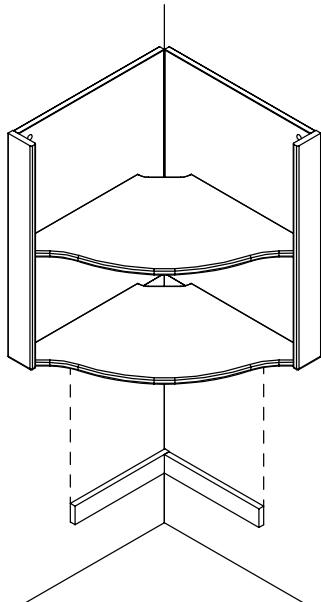

3

n./ca 10 kg, 24h


Saniteettisilikoni tai liimamassa
Sanitetssilikon eller limmassa

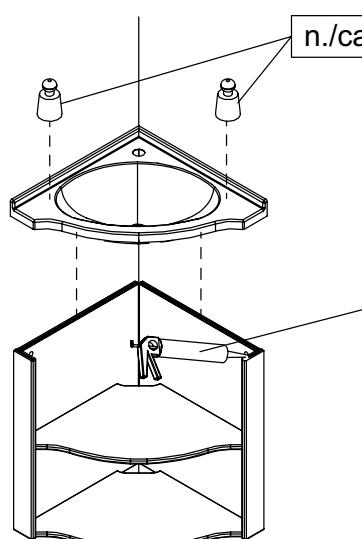

KULMAPEILIKAAPIN ASENNUS

MONTERING AV HÖRNSPEGELSKÅP


1

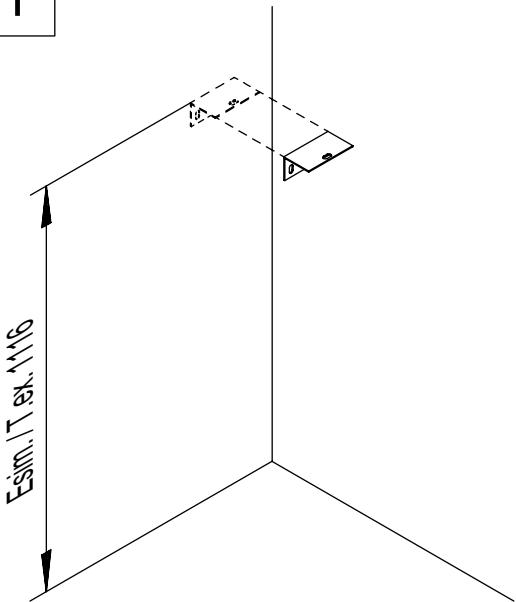

Aloita asennus kiinnittämällä alatukirauta seinään sopivilla kiinnikkeillä (eivät kuulu toimitukseen).

Börja monteringen genom att fästa det nedre vinkeljärnet på väggen med skruvar (ingår inte i leveransen). Använd skruvar som är avsedda för det väggmaterial du har.


2

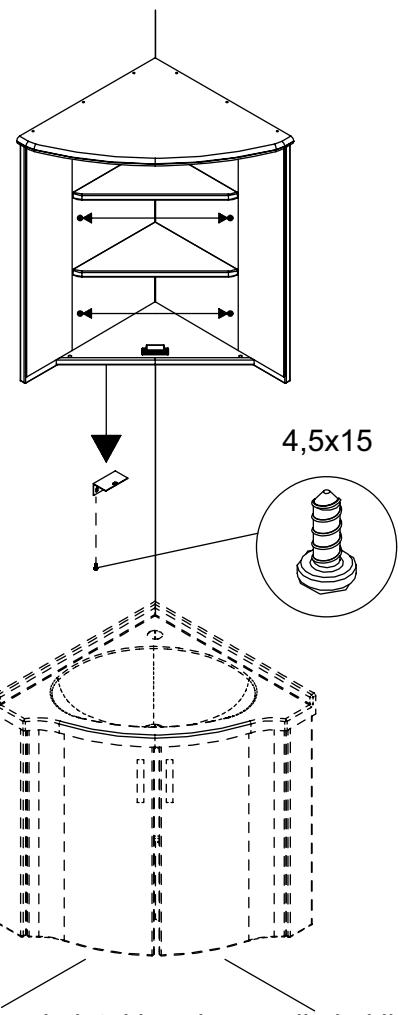

Nosta kaappi alatukiraudan päälle ja kiinnitä sivulevyistä seinään.
(Kiinnikkeet eivät kuulu toimitukseen).

Lyft skåpet ovanpå vinkeljärnet och fäst skruvarna genom skåpets stomme.
(Skruvarna ingår inte i leveransen).

3

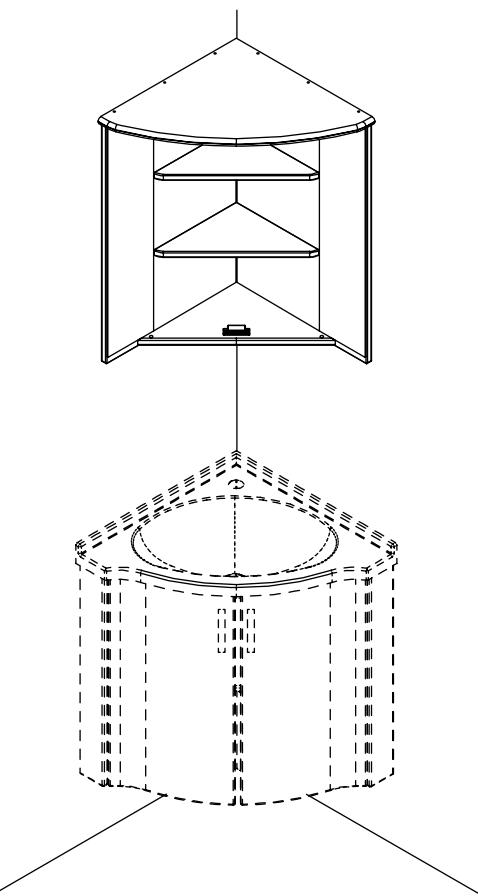

Lopuksi asenna peiliovat paikoilleen erillisen ohjeen mukaisesti.

Montera till sist spegeldörrarna enligt separat anvisning.

Liukukiskojen säätöohje
Saranoiden säätöohje
Vetolaatikoiden väljakajien asennus
Emalin hoito-ohje
MDF-ovien ja -etusarjojen hoito-ohje
Justering av glidskena
Justering av gångjärn
Montering av låddelare
Skötselråd för emaljerade tvättställ
Skötselråd för MDF-dörrar och -lådfronter

Yleiset ohjeet



Allmän information

3.

LIUKUKISCOJEN SÄÄTÖOHJE JUSTERING AV GLIDSKENA

LAATIKON POISTO:

AVLÄGSNA LÅDAN:

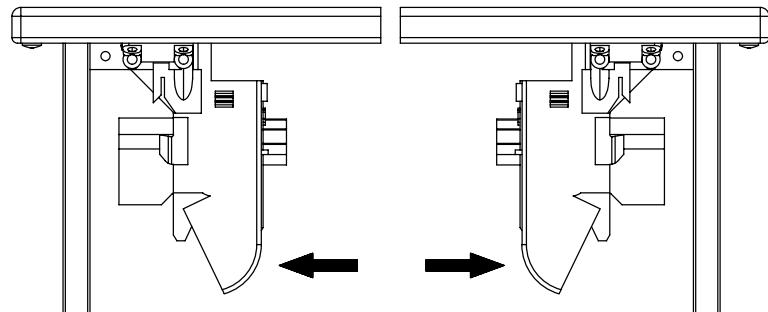
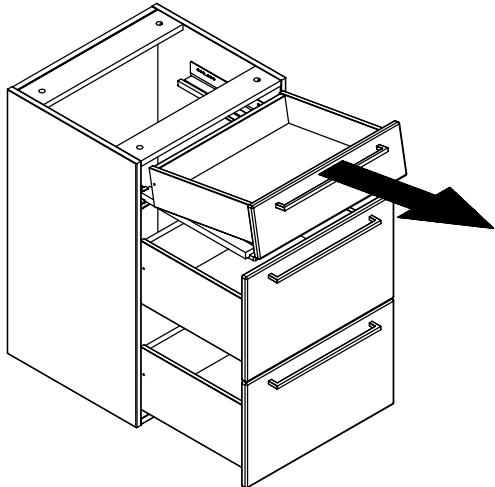


Paina laatikon pohjassa olevat lukitusmekanismit pohjaan ja vedä laatikko ulos.

Tryck lådmekanismerna i lådbottnet sidledes (utåt) och dra ut lådan.

LAATIKON ASENNUS:

MONTERING AV LÅDAN:

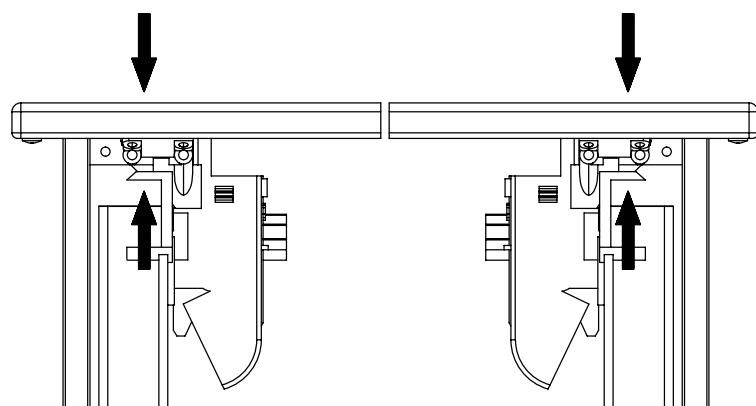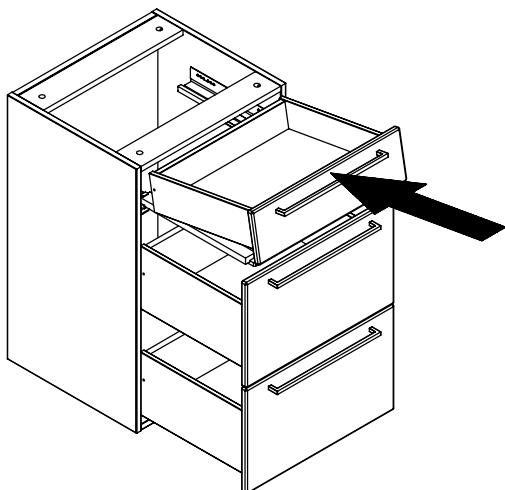

Aseta laatikko kiskoille ja työnnä paikalleen.

Lukituksen varmistamiseksi vedä liu'un päässä oleva kieleke mahdollisimman lähelle etulevyä.


Ställ lådan ovanpå skenorna och knuffa lådan på plats.

För att säkra lådfronten: stöd tummen mot lådfronten och dra klipset så nära lådfronten som möjligt.


LIUKUKISCOJEN SÄÄTÖOHJE

JUSTERING AV GLIDSKENA

LAATIKON KORKEUSSÄÄTÖ, (MAKS. +35 mm):
JUSTERA LÅDFRONTEN I HÖJDLED (MAX. + 35mm):

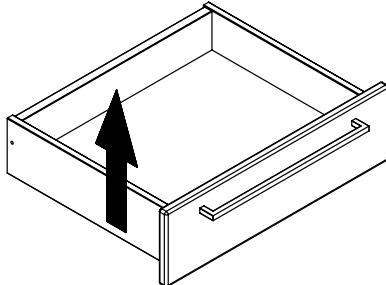


Sääädä korkeutta liikuttamalla
vipua eteen tai taakse.

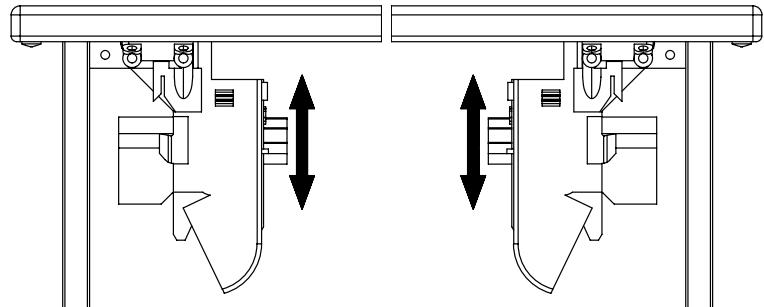


Justera höjden genom att föra
höjdjusteringsspaken framåt eller bakåt.

LAATIKON SIVUSÄÄTÖ (MAKS. $\pm 1,5$ mm):
JUSTERA LÅDFRONTEN I SIDLED (MAX. $\pm 1,5$ mm):


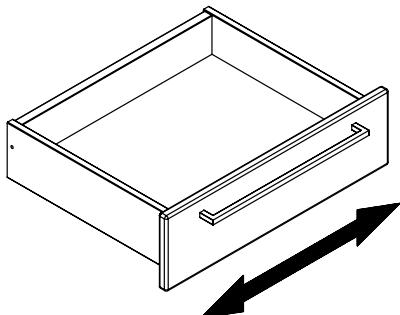


Sääädä molempia pyöriä samansuuntaisesti.

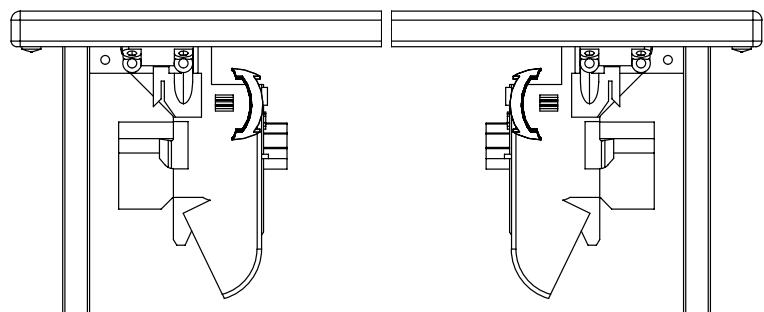

Justera båda hjulen i samma riktning.

LAATIKON KALTEVUUUDEN SÄÄTÖ (MAKS. +4 mm):
JUSTERA LÅDFRONTENS LUTNING (MAX. +4 mm):

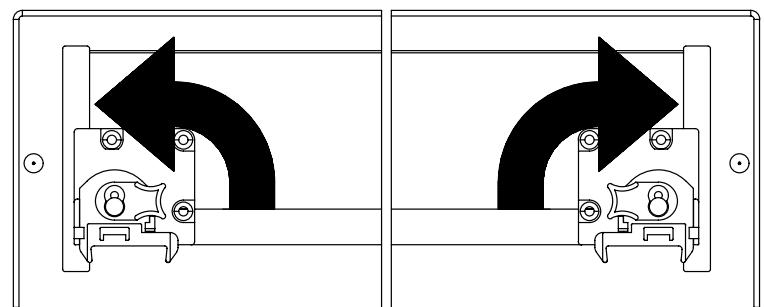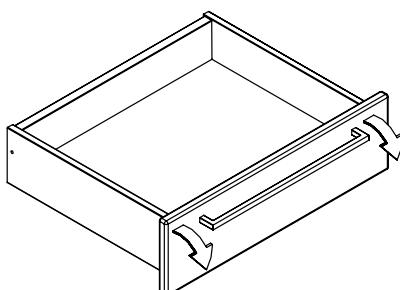


Käännä laatikon takana olevia säätövipuja.

Vrid justeringsspakterna bakom lådan till höger eller vänster.

SOFT-CLOSE CS ASENNUS

MONTERING AV SOFT-CLOSE CS

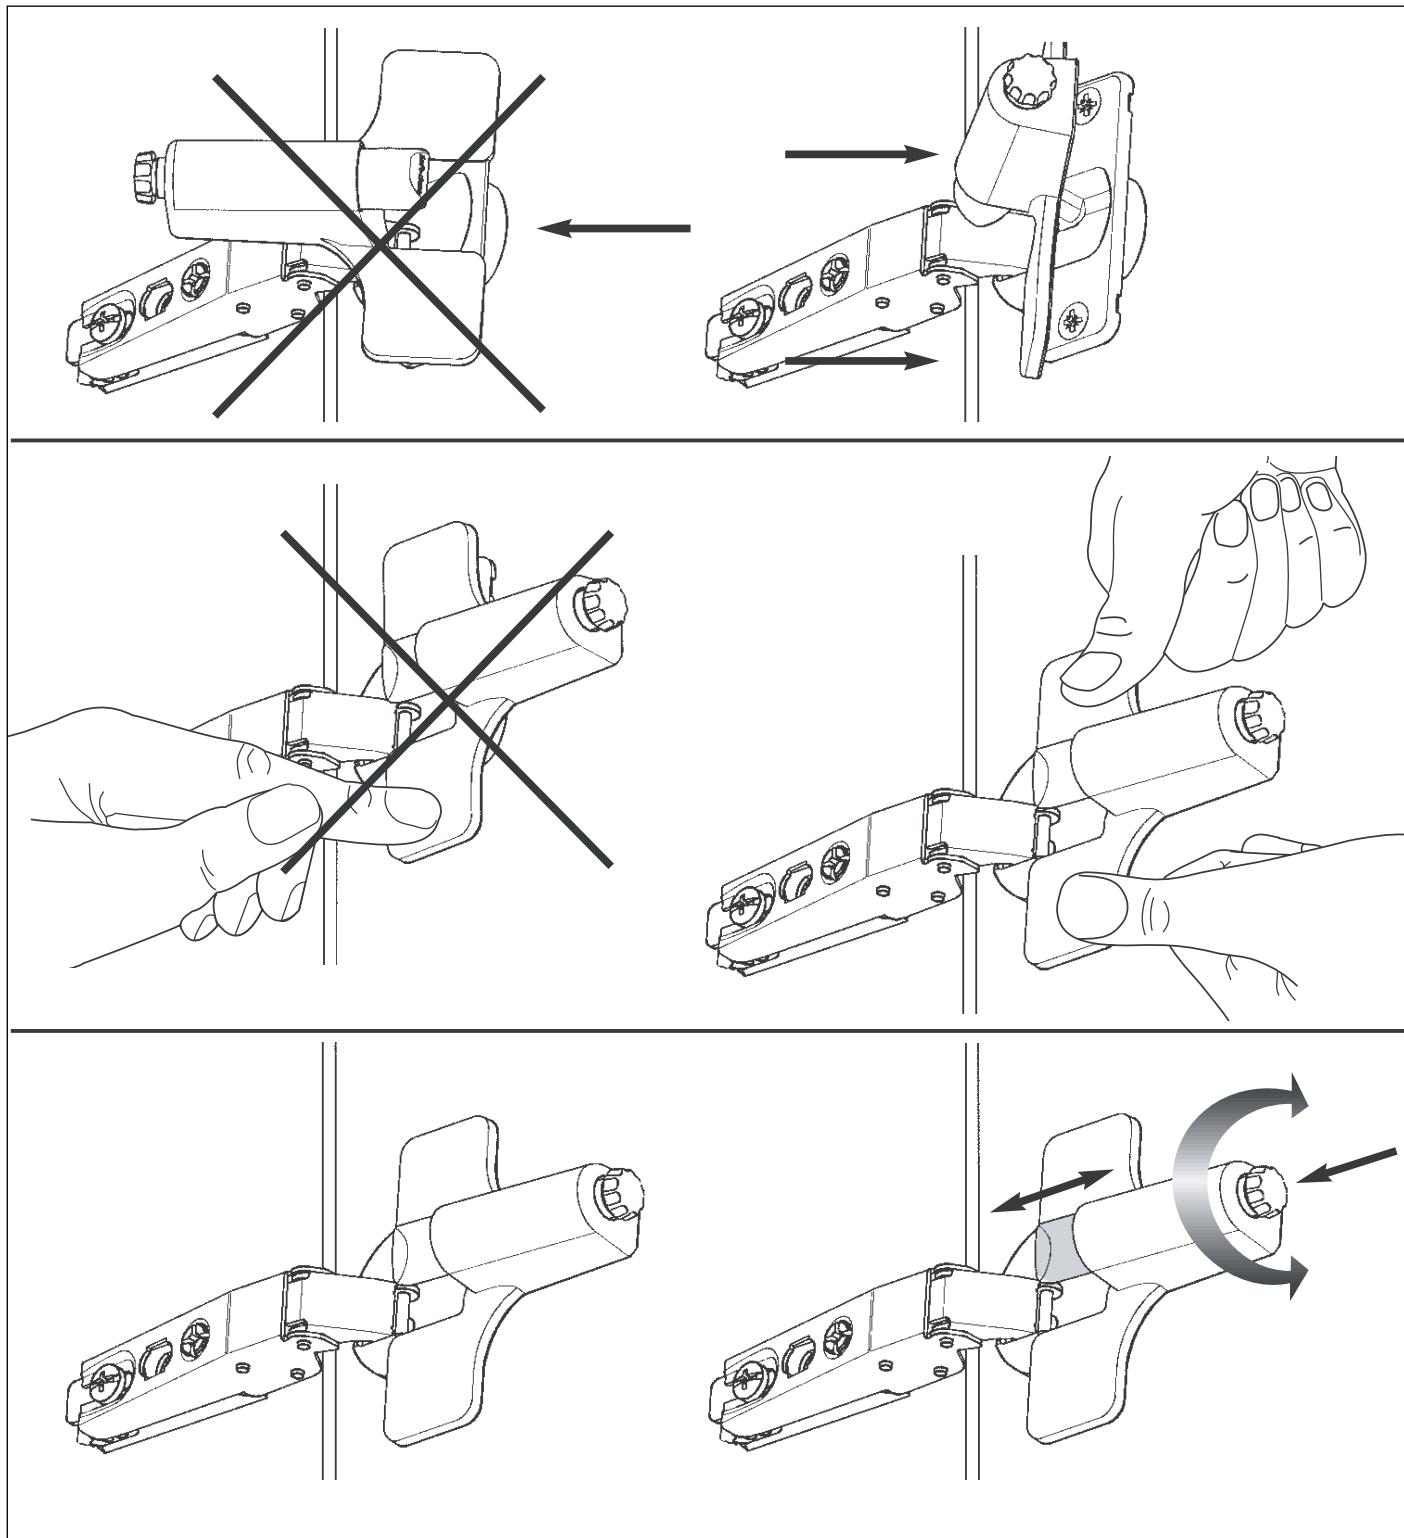


SOFT-CLOSE CS ASENNUS

MONTERING AV SOFT-CLOSE CS


SARANOIDEN ASENNUS JA SÄÄTÖ

MONTERING OCH JUSTERING AV GÅNGJÄRN

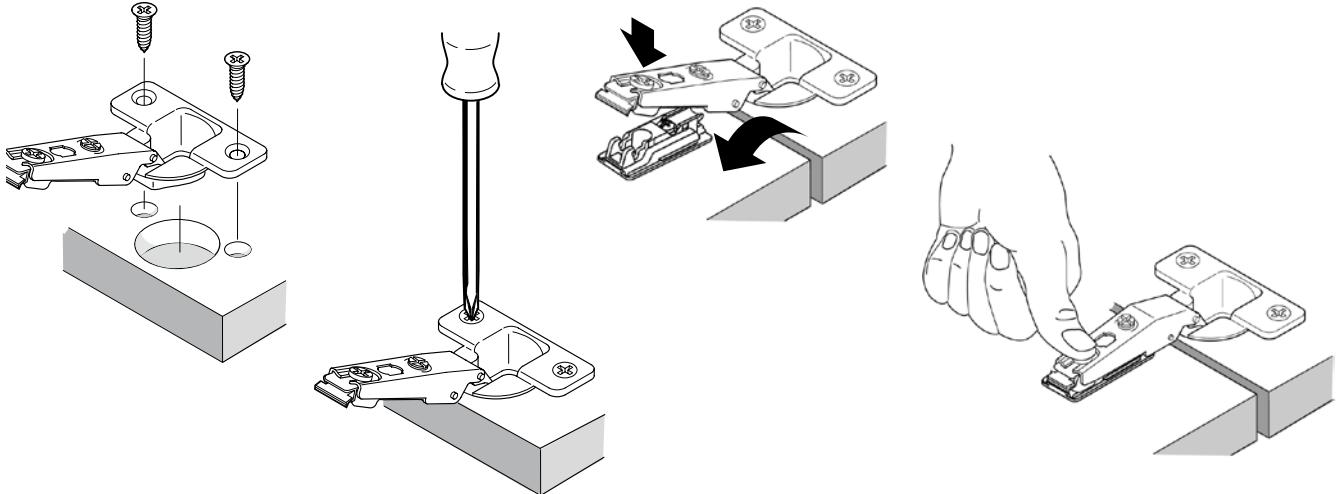


IRROTUS

LÖSGÖRING

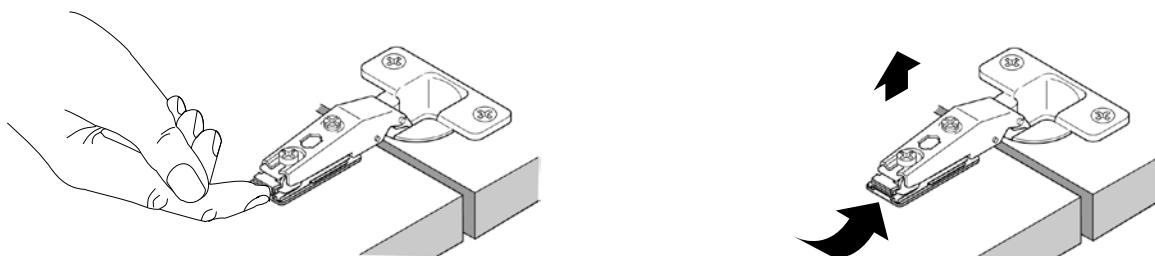

OVIEN SÄÄTÖ

JUSTERING AV LUCKOR

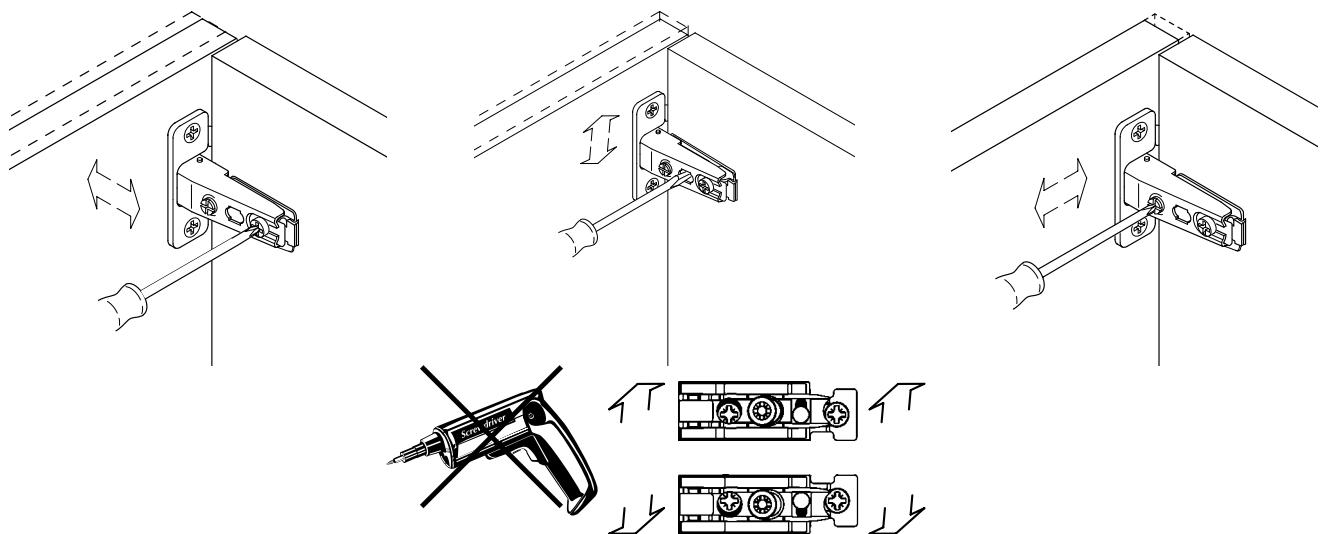

VETOLAATIKON VÄLIJAKAIJEN ASENNUS

MONTERING AV LÅDDELARE







Poista uralistan takana oleva suojapaperi ja liimaa laatikkoon haluamaasi kohtaan. Välijakaja yksi pari / laatikko.

Avlägsna skyddspapperet från listen och fäst det på önskat ställe.

I leveransen ingår 2 st låddelare per låda.

Paina välijakaja uralistaan

Placer låddelaren mellan fastsättningslisterna (u-profilerna).

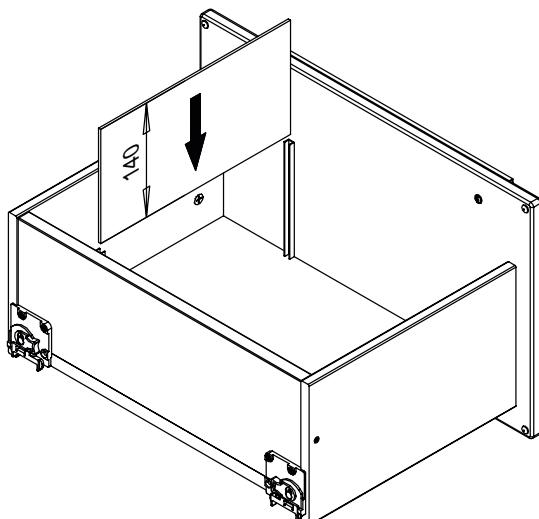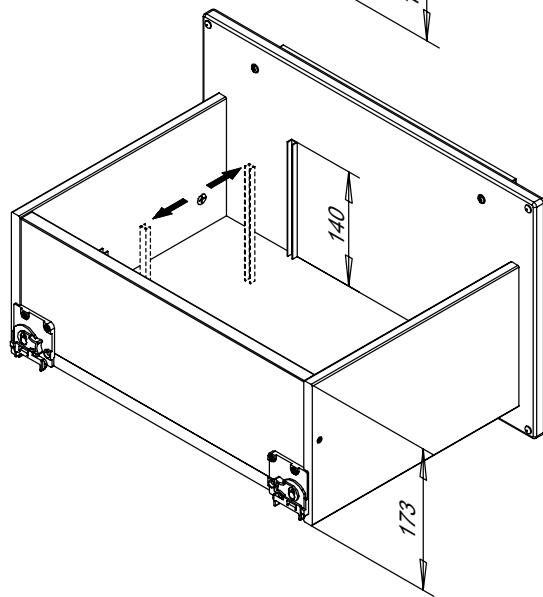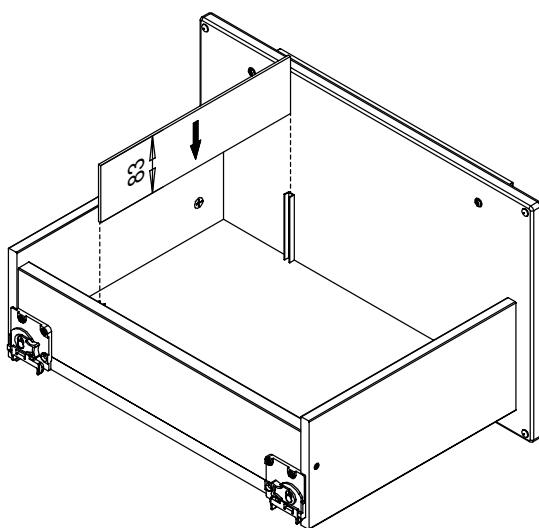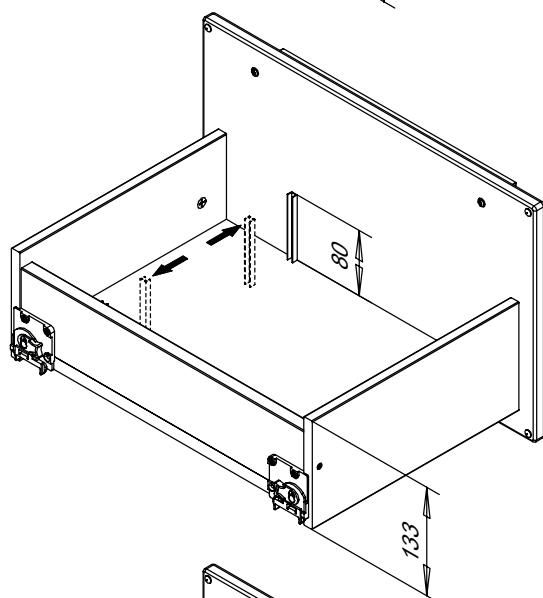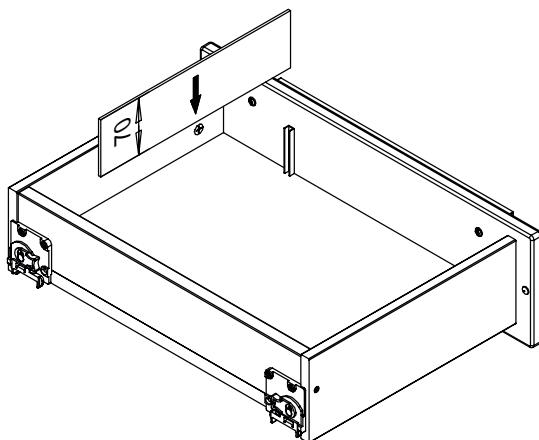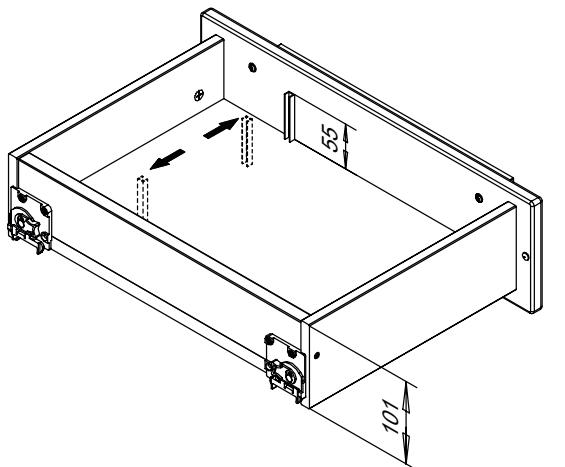

EMALIALTAAN JA -TASON HOITO-OHJE

Onneksi olkoon! Olet tehnyt hyvän valinnan ja ostanut Suomessa valmistetun emaloidun altaan. Noudattamalla seuraavia ohjeita saat suurimman ilon ja hyödyn kestävästä, hygieenisestä altaastamme.

Emali kestää posliinin tavoin parhaiten naarmutusta. Lisäksi tiivis ja kova pinta kestää kaikkia taloudessa käytettäviä kemikaaleja. Voit siis käyttää kaikkia yleispuhdistusaineita puhdistukseen. Jos pinnalle tippuu kynsilakkaa tai vastaavaa, voit poistaa se yksinkertaisemmin kynsilakanpoistoaineella. Mikäli vesijohtovesi on hyvin rautapitoista ja emalipinta värjääntyy, voit poistaa värjäytymän puhdistusaineella kostutetulla sienellä, kostealla teräsvillasiellä tai pahimmassa tapauksessa liidusta tehdyllä vesisekoituksella.

Kaikki materiaalit voivat rikkoontua. Emaloidun teräsaltaan runko kestää kovatkin iskut ja kolhut. Vahingon sattuessa korjaat kuitenkin vauriot helposti markkinoilla olevilla korjausväreillä.

Viihtyisiä pesuhetkiä!

SÅ HÄR SKÖTER DU DITT EMALJERADE TVÄTTSTÄLL

Grattis! Du har gjort ett bra val när du köpt Temals emaljerade tvättställ! För att du ska ha så mycket nytta och nöje som möjligt av ditt tvättställ ber vi dig iakta följande:

Emalj har liksom porsteln en ytterst reptälig, tät och hård yta som tål alla hushållskemikalier. För rengöring kan du använda alla universalrengöringsmedel. Om du får nagellack eller liknande på ytan, avlägsnar du det enkelt med aceton.

Om hushållsvatnet är mycket järvhaltigt och emaljytan missfärgas avlägsnar du missfärgningen med ett allmänt rengöringsmedel, fuktad stålull eller i värsta fall kritlösning gjord på skolkrita och vatten.

Alla material och ytor kan skadas. Emaljerade tvättställ har en stomme av stål. Det innebär att även om du skulle råka tappa en schampoflaska eller något annat hårt föremål i tvättstället bibehåller det alltid sin funktion. Om en olycka inträffar är det lätt att åtgärda skadan med på marknaden förekommande reparationsfärger.

Med önskan om glada stunder i badrummet!



Maalattujen MDF-ovien ja -etusarjojen tuoteseloste ja hoito-ohje

Tuoteominaisuudet

MDF-levyt valmistetaan puukuidusta ja sidosaineesta. Termomekaanisen defibroinnin jälkeen kuidut sekoitetaan synteettiseen sidosaineeseen ja puristetaan levyksi korkeassa paineessa ja lämpötilassa. Tunnusomaista MDF-levylle on kiinteä ja hienojakoinen kuiturakenne läpi koko poikkileikkaus. Tasaiset ja lujarakenteiset pinnat sekä homogeniset särmät mahdollistavat monipuolisen ja vaihtelevan työstämisen. MDF-levyn ominaispaino on n. 700 kg/m³.

Pitkääikaiseen käyttöön valmistetut MDF-ovet ja etusarjat ovat

- **lujia;** suuri murtoluuus
- **tasalaatuisia;** homogeeninen, helposti työstettävä
- **myrkyttömiä;** täytyyväät E1-luokitukseen
- **kosteutta sietäviä;** sekä levyjen että ovien pintakäsittelyn johdosta
- **korkealaatuisia;** levyt ja maalit ovat tarkasti valikoituja, valmistuksessa valvotaan laatua tarkasti.

Standardit

Ovien ja etusarjojen maalaus täyttää SM1-laatuluokan vaatimukset maalattujen tuotteiden osalta. Arvosteltaessa katsotaan pintaan noin metrin etäisyydeltä valon kohdistuessa tarkasteltavalle pinnalle katsojan takaa.

- maalin tulee peittää maalattavaksi tarkoitettut pinnat ja särmät
- pinnan tulee olla sileää ja yhdenmukainen
- alustan huokoisuus ja pienet syvennykset ja työstön jälki saavat näkyä heikosti, lievinä ja kokonaisuutta häiritsemättöminä
- pieniä yksittäisiä nystyröitä sallitaan
- appelsiinipintaa, kuplia, kuoppia, valumaa, maalauskorjausten jälkiä, väri- ja kiiltoeroja sekä maalin halkeilua ja hilseilyä ei sallita.

Hoito-ohje

Pesu

Likaantunut pinta puhdistetaan pesemällä se tavallisilla veteen sekoitettavilla pesuaineilla, kostutetulla pehmeällä kankaalla tai sienellä. Pesuaine poistetaan vesipulla ja kuivataan. Hankausaineita sisältäviä pesuaineita ei saa käyttää.

Tahrojen poisto

Tahroja, jotka eivät lähde vesipesulla, voidaan poistaa lakkabensiiniin, talousspriihin tai Ensinol-puhdistusaineeseen kostutetulla pehmeällä kankaalla. Voimakkaita liuottimia, kuten tinneriä tai asetonolia, ei saa käyttää. Ne saattavat pehmittää maalipinnan.



Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Varudeklaration och skötselråd för MDF-dörrar och -lådfronter

Produkttegenskaper

MDF-dörrar och -lådfronter tillverkas av träfiber och bindemedel. Efter en termomekanisk defibrering blandas fibrerna med ett syntetiskt bindemedel och pressas under högt tryck och hög värme till skivor. MDF-skivorna kännetecknas av tät och finfördelad fiberstruktur genom hela tvärsnittet. Jämna och stabila ytor samt homogena kanter tillåter mångsidig och varierande bearbetning. MDF-skivans specifika vikt är ca 700 kg/m³.

MDF-dörrar och -lådfronter som tillverkats för långvarigt bruk är

- **hårda;** har stor brotthållfasthet
- **av jämn kvalitet;** är homogena, lätta att bearbeta
- **giftfria;** uppfyller klassificeringen E1
- **fukttåliga;** tack vare både skivornas och dörrarnas/lådfronternas ytbehandling
- **högklassiga;** skivorna och målarfärgerna är omsorgsfullt utvalda, under tillverkningen övervakas kvaliteten noggrant.

Standarder

Lackeringen av dörrarna och lådfronterna uppfyller kvalitetsklassen SM1 för lackerade produkter. Vid bedömningen granskas ytan på ca en meters avstånd så att ljuset faller på ytan bakifrån, det vill säga bakom granskarens rygg.

- målarfärgen bör täcka de ytor och kanter
- ytan bör vara jämn och enhetlig
- underlagets porositet och smärre fördjupningar och spår efter bearbetningen får synas svagt, lindrigt så att de inte stör helheten, små enstaka ojämnheter är tillåtna
- apelsintyta, bubblor, gropar, avrinningar, spår efter målreparationer, färg- och glansskillnader samt sprickor i målningen och fjällning tillåts inte.

Skötselråd

Tvätt

Rengör den nedsmutsade ytan genom att med en fuktad svamp eller en mjuk tygtrasa tvätta ytan med vanligt tvättmedel som blandats ut i vatten. Tvättmedlet avlägsnas genom sköljning och torkas. Tvättmedel som innehåller skrubbmögel får inte användas.

Fläckborttagning

Fläckar som inte går bort med vattentvätt kan avlägsnas med en mjuk tygtrasa som fuktats i lackbensin, hushållssprit eller Ensinol-rengöringsmedel. Starka lösningsmedel, såsom tinner eller acetong, får inte användas. De kan mjuka upp den lackerade ytan.



Vi förbehåller oss rätten till alla ändringar.



Temal Oy
Tehtaankatu 2
04400 Järvenpää
Puh. 010 217 2300
Fax 010 217 2301
www.temal.fi



Temal Oy
PB 74, Tehtaankatu 2
FI-04401 Järvenpää
Tel. +358 10 217 2313
Fax +358 10 217 2303
www.temal.se