



Asennusohjeet

Twin+ liukuva erä Talvipuutarha

Yhteistyössä




VIBO

Gislavedsvägen 18, 514 93 Ambjörnarp


Puhelin:
0325-58 70 00

Sähköposti:
info@vibostugan.se

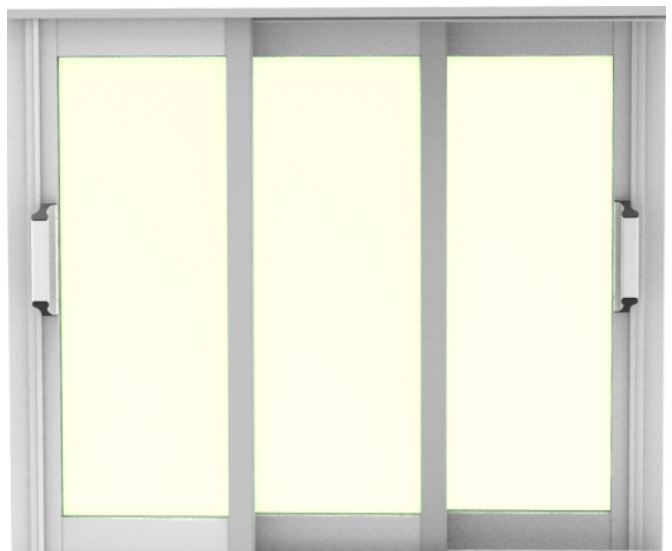

Rakenneleveys

3-osainen erä Rakenteen kokonaisleveys,
erän syvyys 137,8 mm,
erän korkeus 1972 mm



Twin + Profiilit

Radan/uran tiivistys Asennetaan
tiivisteiksi uraprofiileihin, uraprofiilin
ylä- ja alaosaan.




alaosaan




Ylä

Urakisko HKSI-profiili, 3 kappaletta,
alempi uraprofiili ja siihen kuuluva
tippulevy, leveys 137,8 mm

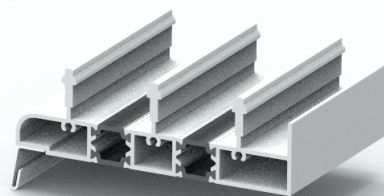






VAl-profiili, pystysuora runkoprofiili.
Varustettu leukalukolla.




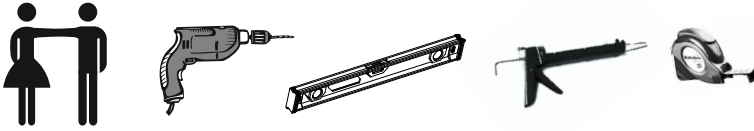

Urakiskojen asennus



- Pora liitinreiät zick-zack 5 mm diameetterilla jokaiseen kiskoon. Kiinnitysreikien etäisyys toisistaan noin 60 cm.
- Käännä pohjakiskon tyhjennysaukot ulospäin, tärkeätä B16 että urat kiskoissa asennetaan pystysuoraan. Käännä ylempi on, että kahden kiskon urat on asennettu juotteeseen. Käännä ylempi kisko pyörästetty puoli sisäänpäin ja alempi kisko pyörästetty puoli ulospäin.
- Ennen ylempään kiskon kiinnittämistä on hyvä jos sijoitat kiskon tiivisteet suunnilleen oikeaan paikkaan jotta välttyt siirtämästä ruuveja myöhemmin. Käytä oheistettuja ruuveja ja tiivistelevy kiskojen asennukseen. Ruuvaa varovaisesti ettei tiivistelevy mene rikki.
- Mukana toimitetun tippulevyn voi asentaa joko ennen tai jälkeen alemman kiskon asennusta. Sijoitus kuvan mukaan.
- Tiivistä pohjaprofiili runkoa vasten tiivistysaineella (ei sisälly toimitukseen) ja asenna sitten sivuprofiilit (VAI) kun tiivisteaine vielä on kostea.

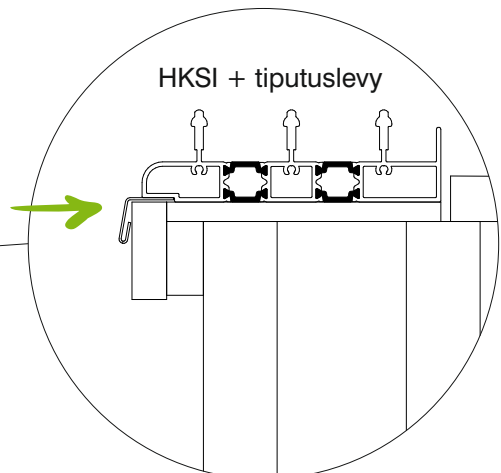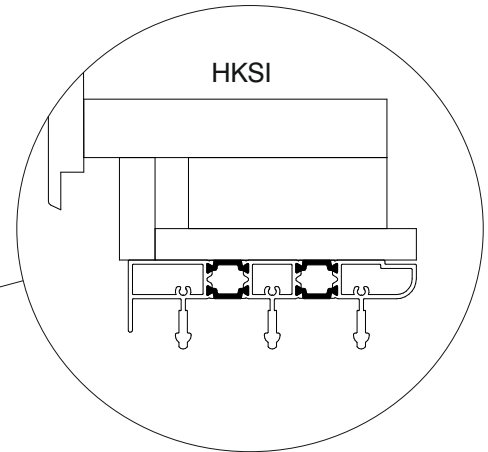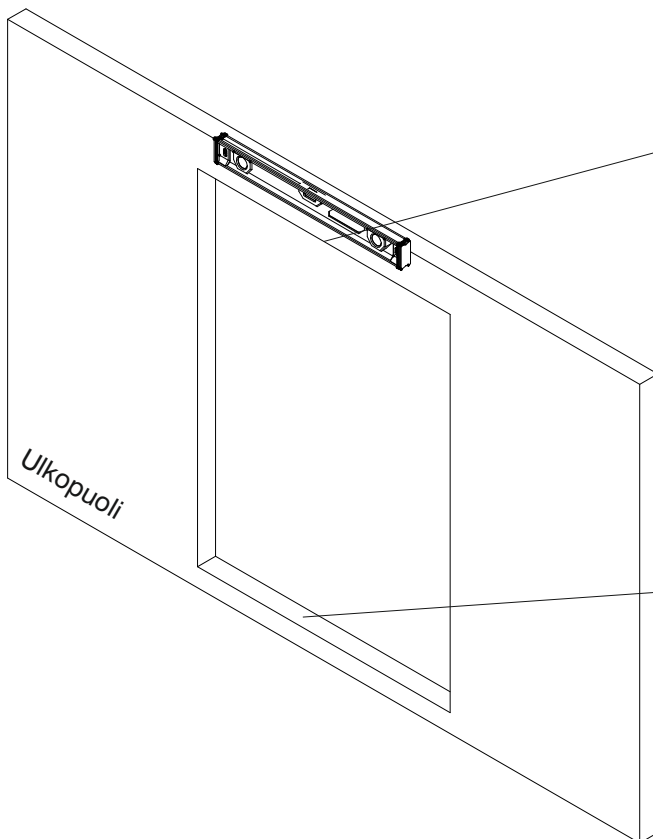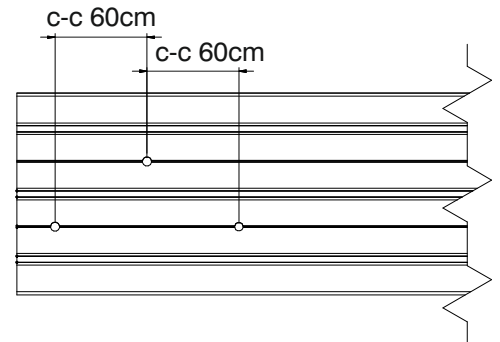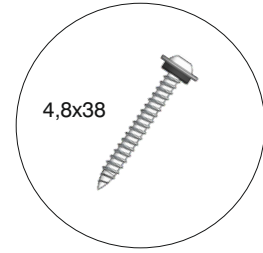




Sivuprofiilien asennus

- Tarkista että kehys on pystysuorassa. Keskitä sitten sivuprofiili oikeaan uraan.
- Pora 5 mm diameetterin poralla profiilin keskipisteen läpi.
- Pora 60 cm välein. Kiinnitä oheistetulla ruuvilla tolppaan/seinään.

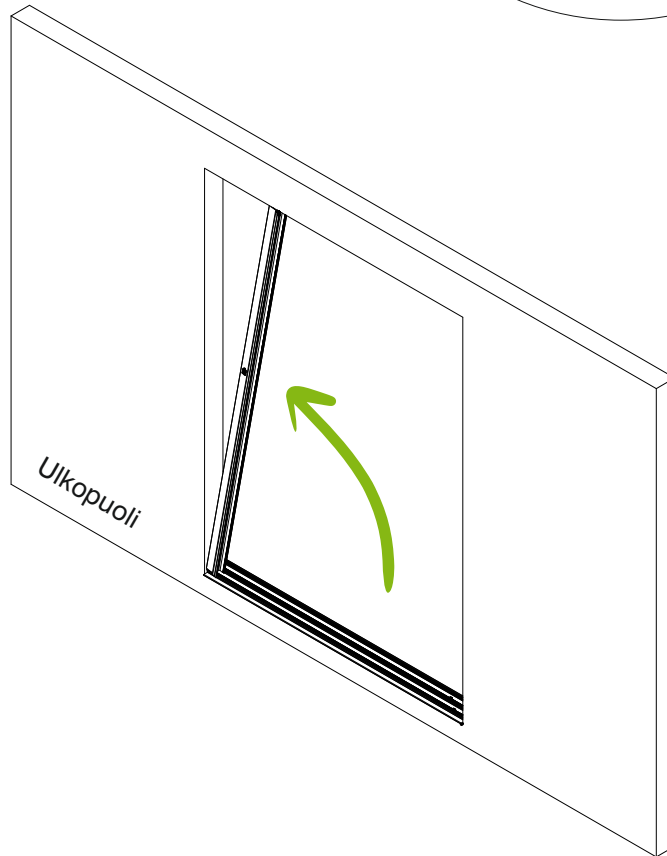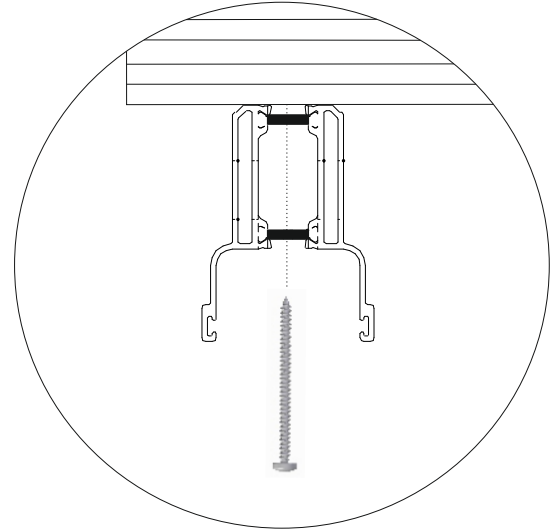

sisään

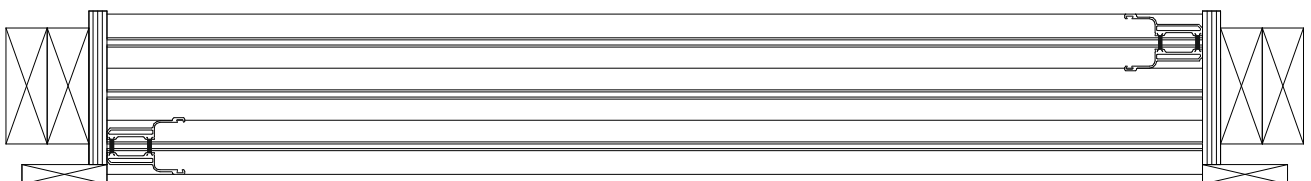

ulos

Urakisko ylhäältä katsoen.






HUOMIO!! Ovet nostetaan alapäästä kiinni pitäen.



Ovien asennus



- Kiinnitä ensin oven yläosaa vastaava ura alaprofiiliin. Aloita uloimmasta ovesta. **Muista että ovet pitää asentaa oikeassa järjestyksessä alusta alkaen.**
- Jatka samalla tavalla seuraava ovi seuraavaan uraan ja sitten viimeinen ovi sisimpään uraan. Sisin ovi on sijoitettava vasemmalle puolelle.
- Varmista että yläprofiiliin kytketyt uratiivisteet eivät ole vielä kiinnitetty kun ovi nostetaan paikalleen.
- Sulje ovi ja tarkista että se on oikeassa asennossa säädettävien pyörien avulla.

3-osainen, vasen aukko.

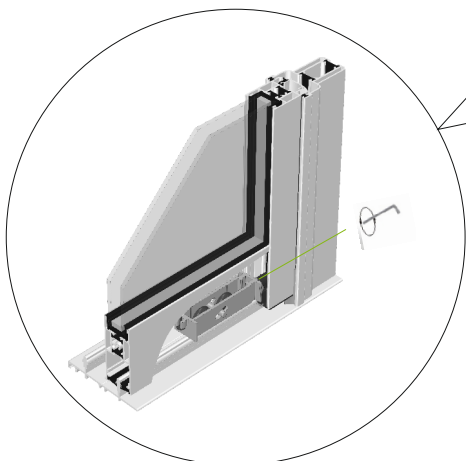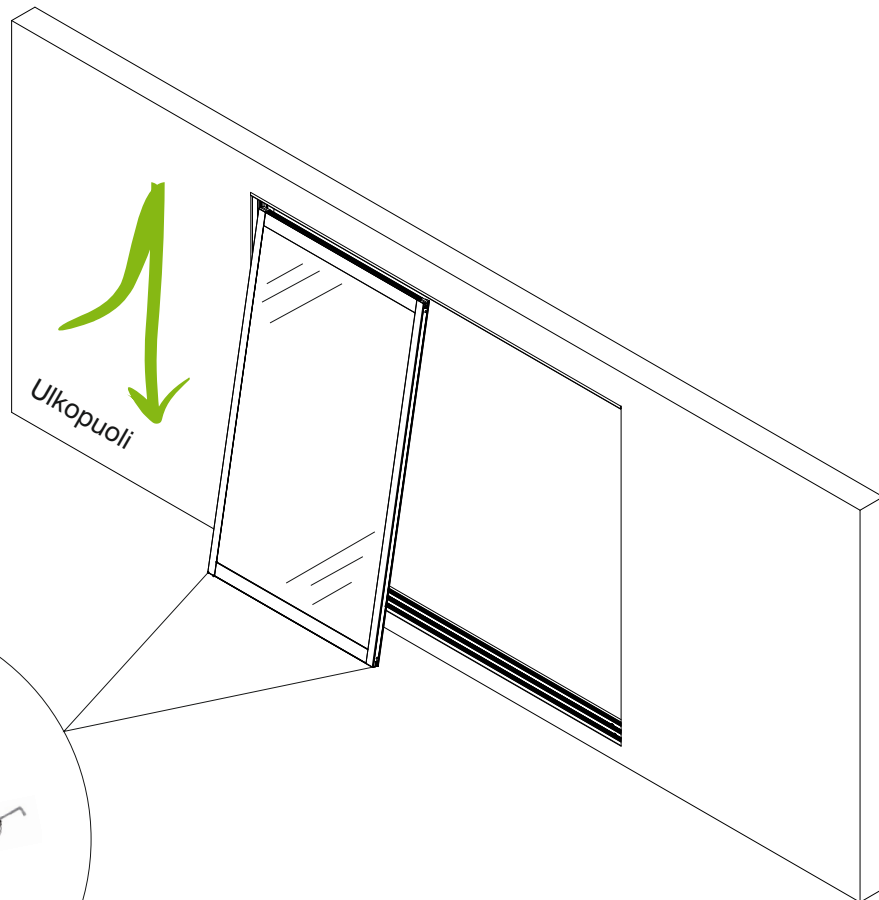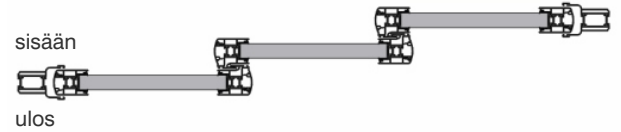

Tiivisteiden kiinnittäminen


- Työnnä yläreunan tiivisteet paikoilleen asettamalla ne luukkujen/ovien liitosten yläpuolelle.
- Nämä toimivat ilmantiivisteinä ja suojaavat myös kun ovi nostetaan paikalle/paikalta.
- Jotta uratiivisteet voi työntää oikeaan paikkaan täytyy ehkä uraruuveja väliaikaisesti irrottaa.

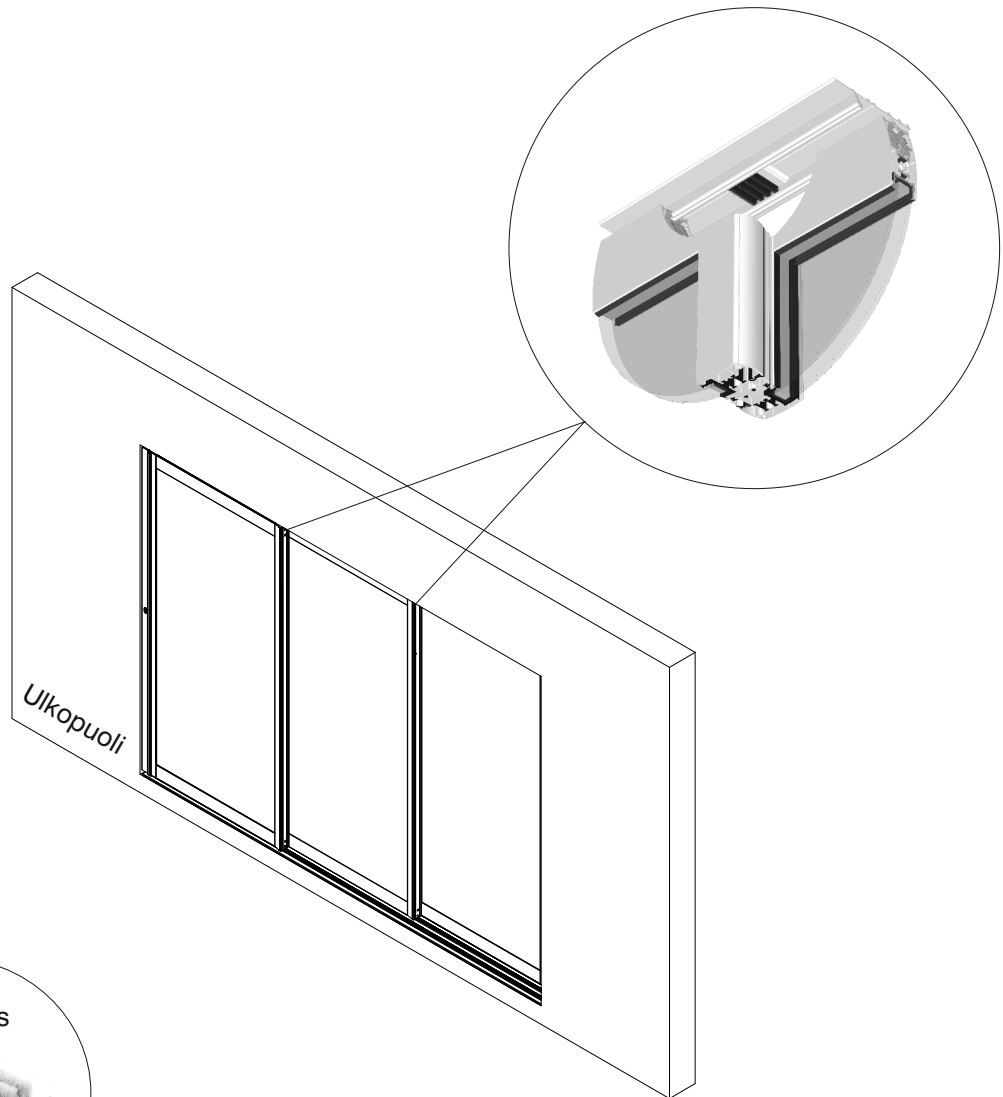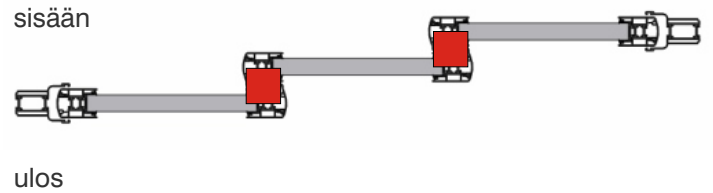



Hakatelkin asennus

Aseta mukana toimitettu sylinterilukko sivuprofiiliin ja kiinnitä se mukana toimitetulla sylinteriruuvilla.

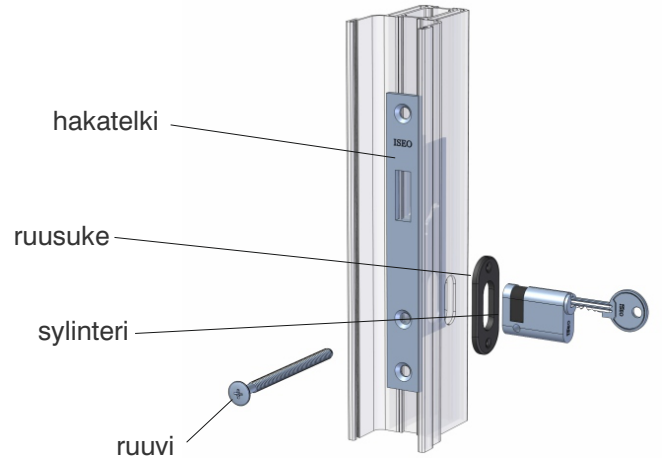


Ovenkahvan asennus


Pese oviprofiili siellä missä ovenkahva asennetaan oheistetulla pesulapulla.

Ota pois teipin suojakalvo ja kiinnitä ovenkahva sopivalle korkeudelle. Katso kuvaa.

Poraa reiät esiporattuihin reikiin oviprofiilissa. Ruuvaa kahva oveen ja paina muoviosat paikalleen ylös ja alas.

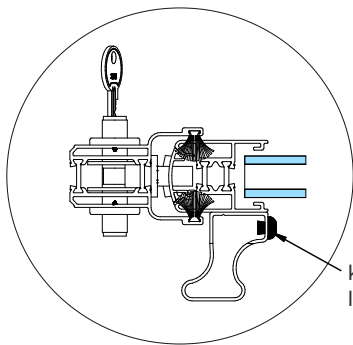

kumi puskuri lasia vasten.

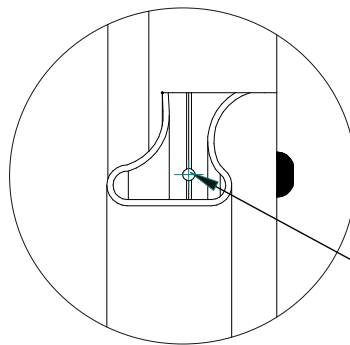

Käytä 3 mm pora.






Asennusohjeet

Twin+ liukuva erä Talvipuutarha

Yhteistyössä

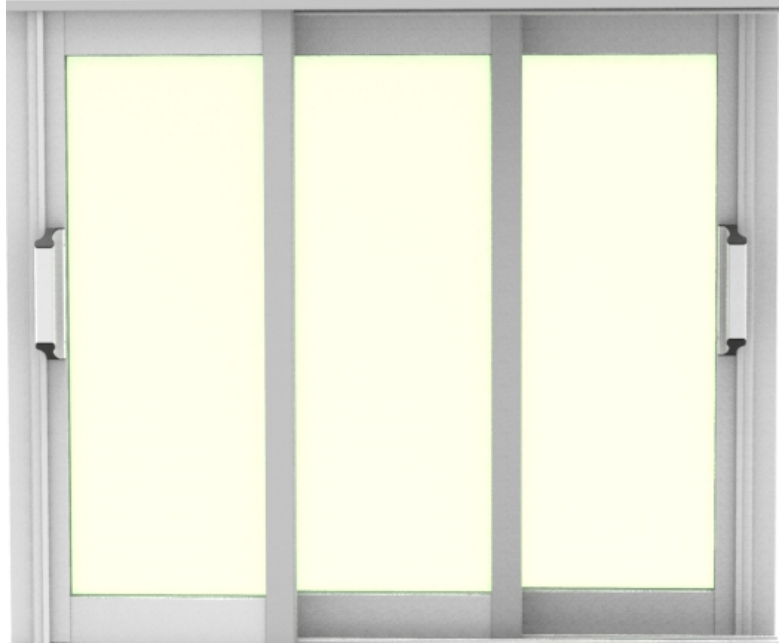

muistilehtiä