

13.9.2017



89GEYZ



108GEYZ



1013GEYZ

1. Yleistä ohjeista

Kirjalliset ohjeet ovat yleispäteviä. Noudata aina toimituspakkausten mukana tulleita alkuperäisiä ohjeita. Kuvalliset ohjeet ovat yksityiskohtaisemmat ja kertovat tarkemmin osien kokoonpanon.

2. Osaluettelot

Tarkasta pakkauksen alkuperäisestä ohjekirjasta osaluettelo ja että kaikki osat sisältyvät toimitukseen. Vertaa osaluettelon osanumeroita (part no.) pakkauksessa tulleisiin osiin. Jokainen osa on koodattu omalla osanumerolla. (kuva 2.1)


Luettelossa on listattu osat englanniksi, hollanniksi, ranskaksi sekä saksaksi. Osien nimet eivät ovat ratkaisevia, vaan annetut osanumerot (part no.).

PARTS LIST	ONDERDELENLIJST	PART NO.	LENGTH		
			89	MM	
PART DESCRIPTION	BESCHRIJVING VAN DE				
600 mm Wall Panel	600mm Wandpaneel	101	10	1600	
Corner Panel	Hoekpaneel	103.04	4	1600	
Door Post	Deurstijl	106.02	2	1600	

Kuva 2.1


Voit myös tarkistaa kasausohjeiden sivuilla olevat osakomponenttien kuvat etukäteen, jotta saat ennakkoon käsityksen, miltä eri osat näyttävät (kuva 2.2)

Kuva 2.2 (kopio osasta komponenttelistasta. Tarkista kaikki alkuperäisestä dokumentista).

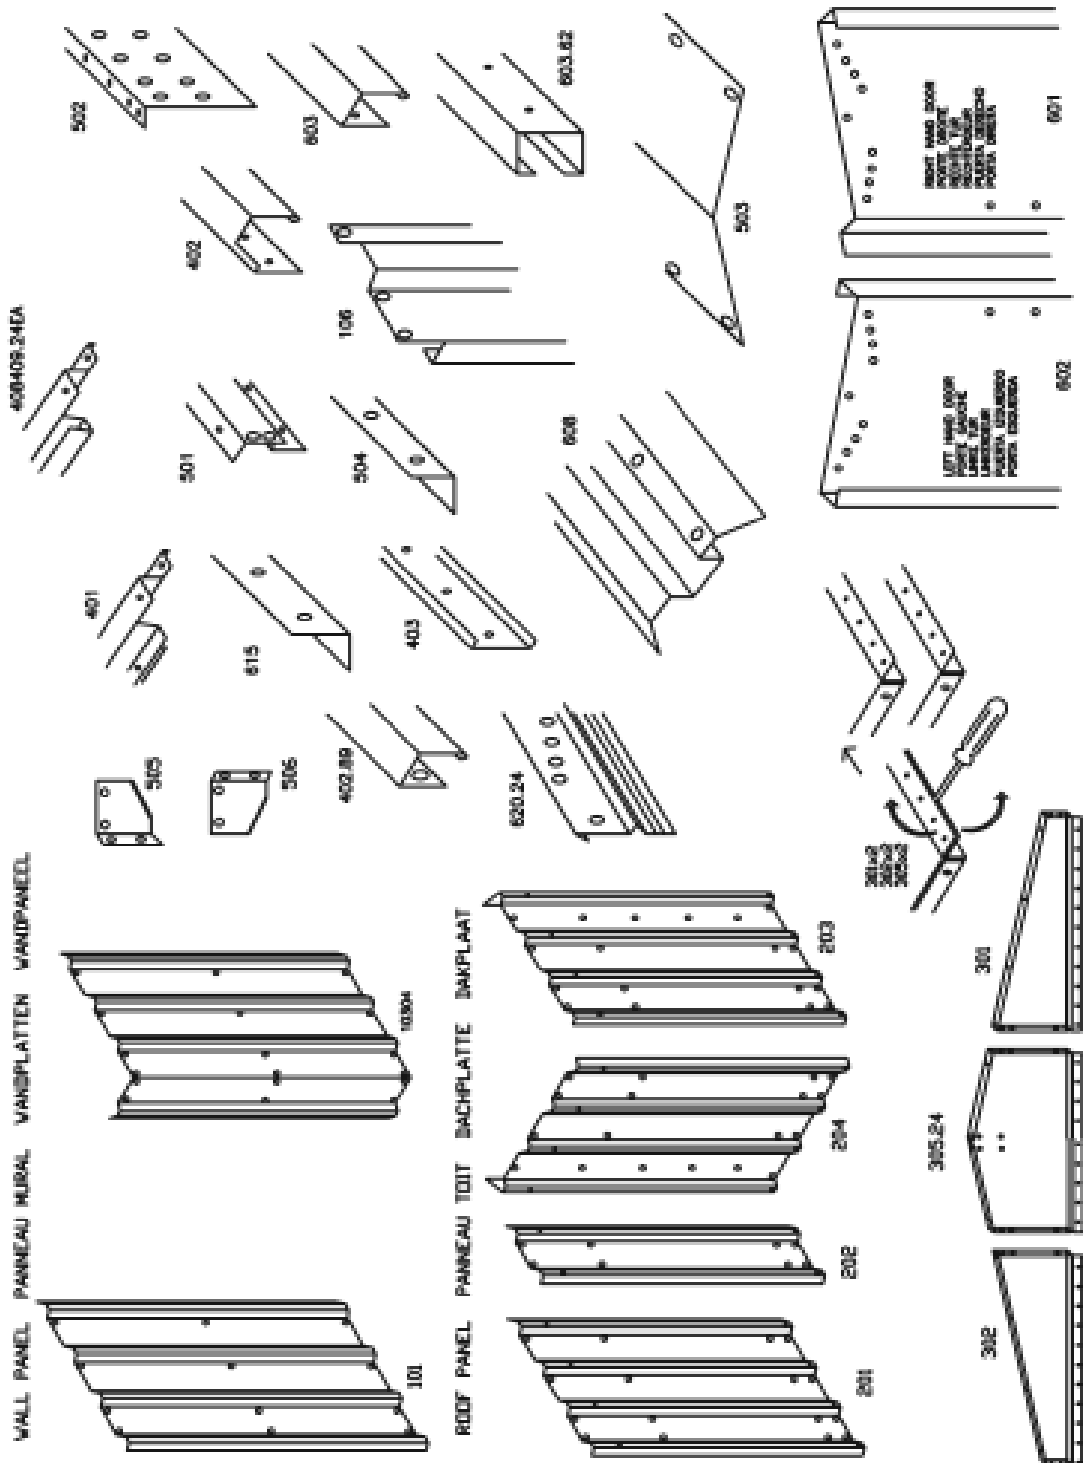


3. Asennusohje

1. Ennen aloittamista, tutustu asennusohjeisiin huolellisesti.
2. Tarkista kaikki osat, että ne vastaavat osaluettelon listauksia sekä osakuvia sekä määriä. Osaluettelo sivuilla 3-5 alkuperäisessä dokumentissa.
3. Varmista että mitkään osat eivät ole vaurioituneet.
4. Kasaa aina katto ensin varsinkin jos et ole suunnitellut viimeisteleväsi kasausta saman päivän aikana.
5. Sää varoitus! Älä pystytä pihavarastoa tuulisella säällä. Osittain kootut rakennelmat voivat vaurioitua tuulen voimasta.
6. Kaikki kokoonpanot pitää tehdä tasaisella alustalla.
7. Kaikkien ruuvien kanssa tulee käyttää muoviprikkoja (pussit 1 ja 12)



WASHERS TO BE USED ON ALL SCREWS
VEZELRINGEN VOOR GEBRUIK ONDER ALLE SCHROEVEN
RONDELLES POUR TOUTES LES VIS
FASER SCHEIBEN FÜR VERWENDUNG MIT ALLEN SCHRAUBEN
ARANDELAS QUE DEBEN USARSE CON TODOS LOS TORNILLOS
ANILHAS PARA SEREM UTILIZADAS EM TODOSMOS PARAFUSOS

8. Varasto tulee ankkuroida hyvin tukevaan perustukseen, esimerkiksi muurattuun perustukseen, betonilaattoihin tai tukevaan puuperustukseen.

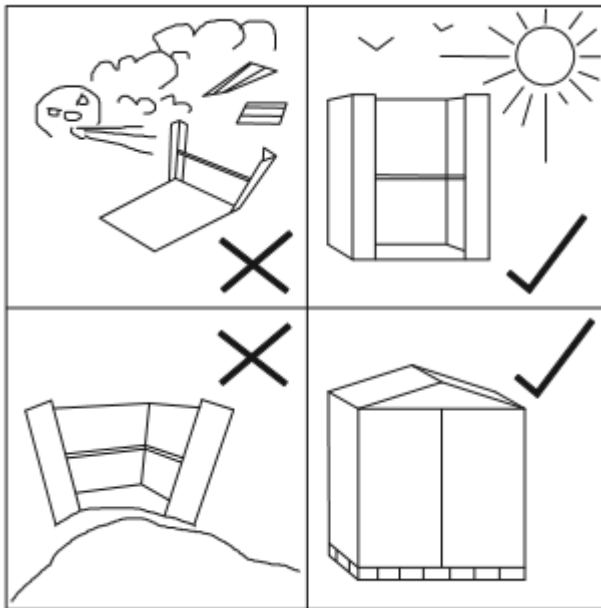


Turvallisuus

1. Työhansikkaiden käyttöä suositellaan varaston kokoonpanossa. Teräspellit ja niiden terävät kulmat voivat aiheuttaa vakaviakin vaurioita erityisesti käsiin.
2. Työskentele kasausvaiheessa työparin kanssa
3. Lapset on pidettävä poissa työskentelyalueelta

Betoniperustus

Betoniperustuksen pitäisi olla vähintään 75 mm paksu ja vähintään 100 mm suurempi kuin pihavaraston metallisokkeli ja noin 25 mm maapinnan yläpuolella. Kerros tukevaa muovia tulee sijoittaa metallisokkelin alle estämään kosteuden nousun varaston sisään.

Betoni perustuksen mitat, malli 89GEYZ

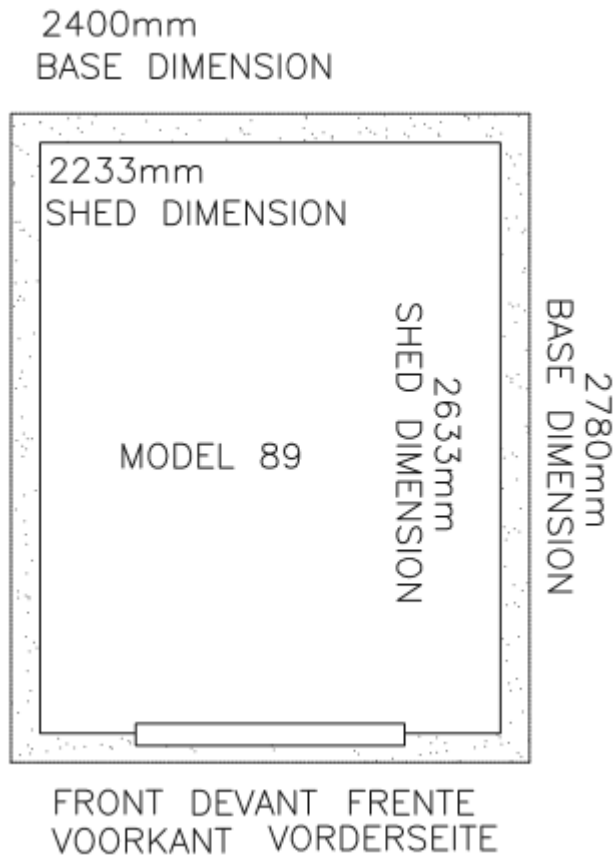

Tarvittavat työkalut

Pihavaraston pystyttämiseen tarvittavat työkalut ovat perustyökaluja jotka löytyvät melkein jokaisesta taloudesta. Erikoistyökaluja ei tarvita.

