

Sähköpyyhekuivain

BLF5540, BLF5550, BLF5560

vain sähköversio

HUOM! ÄLÄ PORAA KOSKAAN REIKIÄ SEINÄÄN ENNEN KUIN OLET TARKISTANUT MITAT NIMENOMAAN ASENNETTAVASTA KOHTEESTA. Mitoissa voi esiintyä pieniä eroja. Nordhem ei ota vastuuta, jos poraus on tehty tarkistamatta mittoja itse kohteesta.

Annetut mitat on tarkoitettu mahdollisten tukien ja sähkövetojen valmisteluun.

Jos pyyhekuivaimelle tehdään kiinteä asennus (piiloasennus), on asennus teetettävä pätevällä sähköasentajalla.


Luokka II kaksoiseristetty

230 V ~ 50 Hz


Suojausluokka: IP44

(HUOM! Hyväksyntä kaksinapaiselle asennukselle ilman maadoitusjohdinta)

PIIRUSTUS

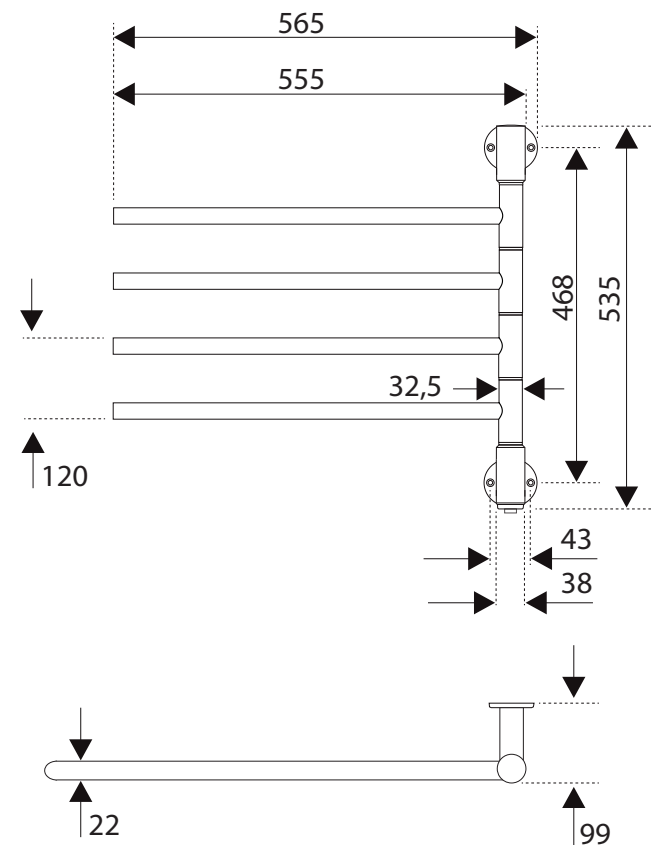

Esimerkki BLF5540.

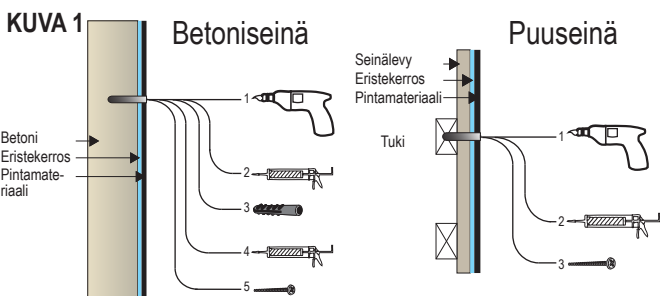

KUVA 2

Moninapainen kytkin

220–240 V
50 Hz



ASENNUS, PILOLIITÄNTÄ, JOHTO SUORAAN SEINÄSTÄ.

Pyyhekuivain tulee kiinnittää massiivirakenteeseen, yleensä betoniin tai erityiseen rakenneosaan. Ruuvi kiinnitystä ei saa tehdä yksinomaan seinälevyyn. Eristekerros on palautettava huolellisesti. (Ks. kuva 1). Reikää ei saa porata niin syvään, että silikonin voi puristaa tukirakenteen läpi. Puuseinissä, joissa on märkätalalevy, palautetaan eristekerros panemalla silikonin reikään ennen ruuvien kiinnittämistä. Betoniseinissä eristekerros palautetaan panemalla silikonin sekä ennen kierretulpan kiinnittämistä että ennen ruuvien kiinnittämistä.

- ① Aseta pyyhekuivain seinää vasten haluttuun paikkaan (tarkista, että korkeus lattiasta on sopiva – muista palovammariski!). Merkitse kiinnittimien paikat seinään. Tarkista huolellisesti, että kiinnikkeet ovat "vatupassissa" merkintöjä tehtäessä.
- ② Poraa reiät seinään, pane niihin silikonin ja kiinnitä sen jälkeen tulpat (jos niitä tarvitaan, alustasta riippuen).
- ③ Liitä sähköjohto seinästä kaksinapaiseen liitäntäkappaleeseen ("sokeripala") (ks. kuva 2). Aseta sen jälkeen liitäntäkappale suojaliitoskapseliin ja paina sitten kapseli ja johdot sisään kiinnikkeeseen/jalkaan. HUOM! Kiinteä liitäntä tulee teettää pätevällä sähköasentajalla.
- ④ Sinetöi sitten pohjakiinnike kiinnittämällä rengas silikonilla kiinnikkeen takaosaan.
- ⑤ Kiinnitä konsolit seinään. HUOM! Varmista, ettei mikään johto jää puristuksiin seinän ja kiinnikkeen väliin.

ASENNUS, PISTOKELIITÄNTÄ PYYHEKUIVAIMEN SIVUSSA.

- ① Seuraa ylläolevia seinäkiinnitysohjeita kohtien 1 ja 2 osalta.
- ② Poista harmaa muovitulppa alemmasta kiinnikkeestä.
- ③ Asenna sähköjohto (esim. Nordhemin johtosarja: 1,5 m johto pistokeliitännällä, tuotenro SFV15) alemman kiinnikkeen reiän läpi. Käytä vedonpoistajaa. HUOM! Vedonpoistajan mutteri on asetettava kulmittain kiinnikkeeseen vietäessä. Läpivientireiän halkaisija on 15 mm.
- ④ Liitä johtosarjan sähköjohto kaksinapaiseen liitäntäkappaleeseen ("sokeripala") (ks. kuva 2). Aseta sen jälkeen liitäntäkappale suojaliitoskapseliin ja paina sitten kapseli ja johdot sisään kiinnikkeeseen/jalkaan.
- ⑤ Ruuvaa seuraavaksi vedonpoistaja/tiiviste johtoläpivientiin. Liitä sähköverkkoon yhdistämällä liitäntä.

Sähköpyyhekuivain

BLF5540, BLF5550, BLF5560 vain sähköversio

Tärkeitä turvaohjeita

- Tämä tuote on tarkoitettu kotikäyttöön, ei kaupalliseen tai teolliseen käyttöön.
- Älä käytä tuotetta muuhun kuin mihin se on tarkoitettu.
- Johdon, pistokkeen tai itse laitteen mikään osa ei saa olla kosketuksissa veteen tai muuhun nesteeseen, jotta välttyttäisiin tulipalolta, sähköiskulta tai muulta vauriolta. Tuote saa mieluusti olla vikavirtasuojakytkimen takana.
- Ennen tuotteen kytkemistä on varmistettava, että verkon jännite on tuotetiedoissa mainitun mukainen.
- Tuotteen turvamääräysten vastainen käyttö aiheuttaa sen, että asiakas menettää oikeutensa takuuhuoltoon.
- Tuotetta ei saa käyttää ulkotiloissa. Tuotetta ei myöskään saa sijoittaa muiden lämmönlähteiden, kuten kaasulämmittimen tai sähköradiaatto-reiden läheisyyteen.
- On muistettava palovammariski! Pyyhekuivain lämpenee käytön aikana! Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki tuotteella.
- Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joilla on alentuneet fyysiset, sensoriset tai mentaaliset kyvyt tai puutteelliset kokemukset ja tiedot, jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ei valvo tai opasta heitä tuotteen käytössä.
- Varoitus! Pyyhekuivain on asennettava siten, että alimman lämpöputken etäisyys lattiasta on vähintään 600 mm, jottei pienille lapsille aiheudu vaaraa.
- Tuotetta ei saa nostaa yksinomaan johdosta. Katkaise tuotteesta virta irrottamalla pistoke liitännästä. Älä vedä johdosta vaan pistokkeesta.
- Älä anna johdon roikkua tuotteen päällä tai pöydänreunan yli.
- Jos johto vahingoittuu millään lailla, se on vaihdettava. Vaihdon suorittajan on oltava Nordhem Värme, muutoin takuu raukeaa.
- Älä yritä korjata tuotetta itse. Korjauksen suorittajan on oltava Nordhem Värmen asiantuntija, muutoin takuu raukeaa.
- Älä koskaan asenna tai käytä tuotetta, jos johto on vahingoittunut. Vie tuote jälleenmyyjälle kuljetettavaksi edelleen Nordhem Värmelle.
- Virtalähteen jännitteen ja taajuuden on oltava tuotteen dataetiketin mukaiset.

Erityisiä turvamääräyksiä

- Pinnasta tulee erittäin kuuma. Älä koske pintaan käytön aikana.
- Tuotteen saa korjata vain Nordhem Värme. Virheelliset korjaustoimet saattavat johtaa käyttäjän suureen vaaraan.

Käyttö

Käytettäessä pyyhekuivainta ensimmäisiä kertoja voi tuntua lievää palaneen tuoksua. Kyseessä ei ole vikatilanne; tämä on aivan normaalia eristyksen lämmitessä ensimmäisiä kertoja. Pyyhekuivain pannaan päälle painamalla pystyputken alla olevaa painiketta. Kun kuivain halutaan kytkeä pois päältä, painetaan painiketta uudelleen.

Käyttö märkätiloissa

Tuotetta voi käyttää märkätiloissa seuraavien ehtojen täyttyessä:

- Vähimmäisetäisyys liitännästä kylpyammeeseen, käsienpesualtaaseen tai muuhun vastaavaan on oltava vähintään 0,6 m, mieluusti 1 m.

Tuotteen voi asentaa alueelle 2, mutta liitännän on sijaittava luokittelemattomalla alueella.

Tuotteen voi haluttaessa liittää suoraan kytkinrasiaan.

Puhdistus

Varmista ennen puhdistusta, että kuivain on pois päältä ja kylmä.

Puhdistukseen soveltuu hyvin pehmeä pyyhe ja mieto puhdistusaine.

Älä käytä kiillottavia puhdistusaineita.