



BIOLAN

ICELETT 20

Käyttöohje

ICELETT 20

Bruksanvisning

ICELETT 20

Instructions for use




FI

SV

EN

BIOLAN

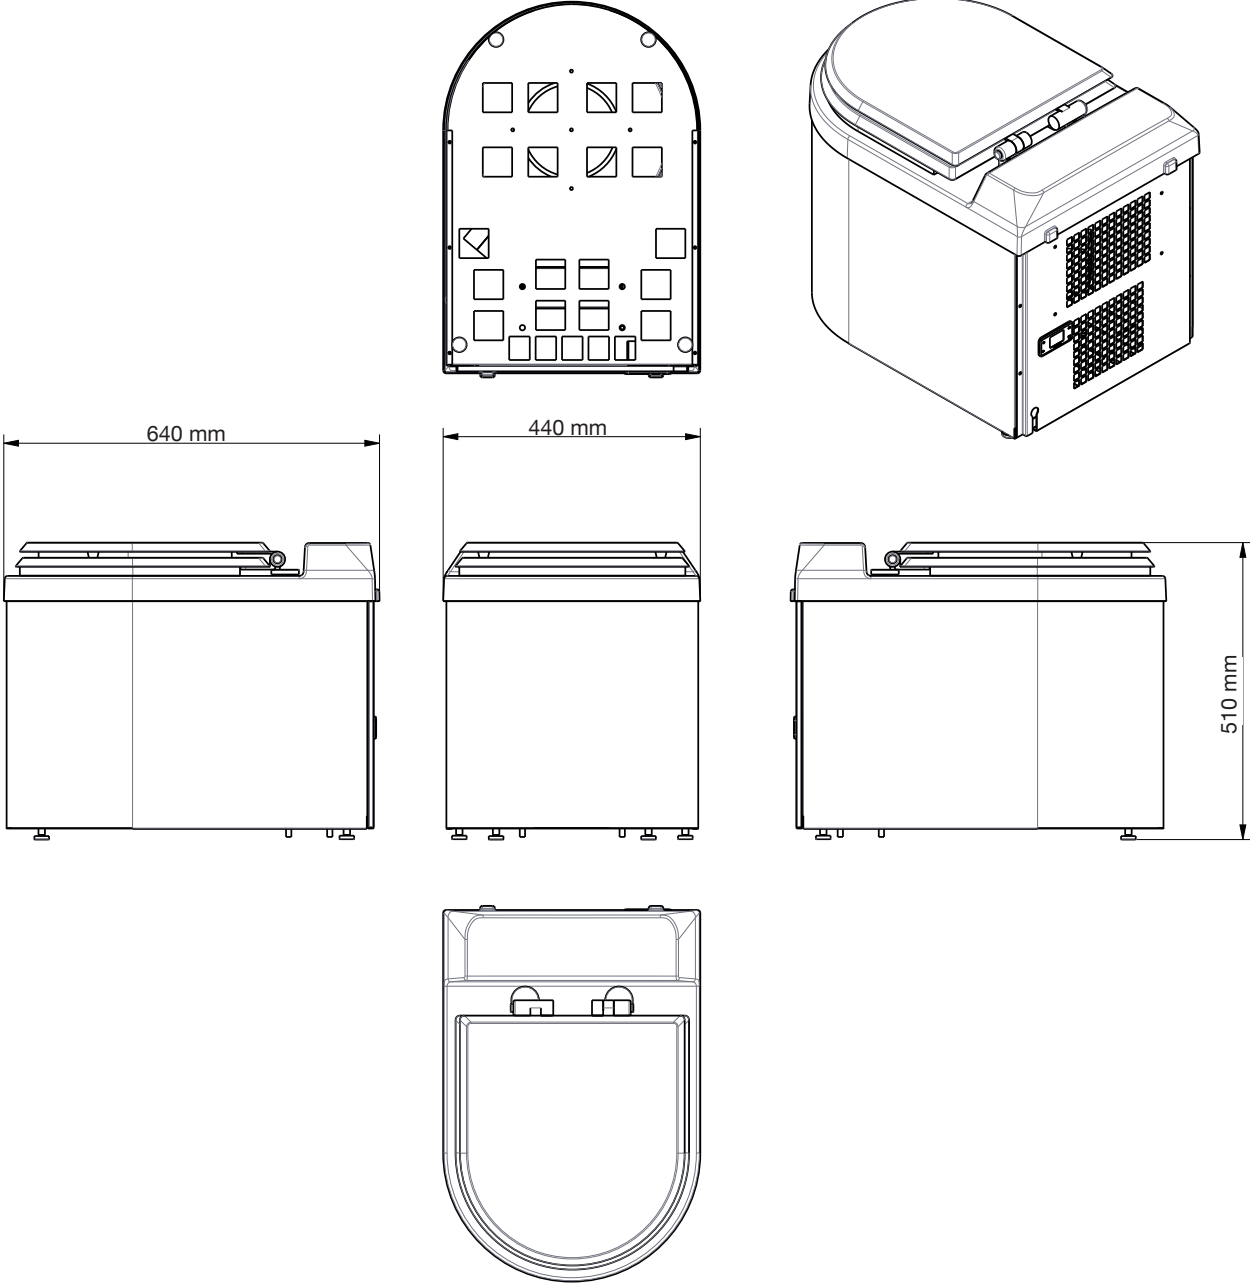



Säilytä käyttöohje!

ICELETT

Käyttöohje

Biolan Icelett 20 on hajuton, siisti ja ympäristöystävällinen käymälä. Icelett asetetaan lattian päälle. Toiminta ei tarvitse vettä eikä viemäriä – vain sähkö riittää. Laitteen toimintaperiaatteena on jätteen pakastus. Laite jäähdyttää jätteen -15 asteiseksi, jolloin mikrobitoiminta pysähtyy. Icelettissa on saranoitu, eristetty ja vaimennettu soft close kansi, joka irrotettavissa puhdistusta varten.

FI

Sisällysluettelo

1. SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN	4
1.1 Mitat ja tekniset tiedot	4
1.2 Sijoittaminen käymälätilaan	4
2. KÄYTTÖ JA HUOLTAMINEN	4
2.1 Ennen käyttöönottoa	4
2.2 Pakastuslämpötilan asetus	4
2.3 Mitä Icelettiin voi laittaa?	4
2.4 Kuivikkeen käyttö	4
2.5 Tyhjentäminen	4
2.6 Puhdistaminen	5
2.7 Pidemmät käyttötauat	5
3. KÄYMÄLÄJÄTTEEN KOMPOSTOINTI	5
4. MAHDOLLISET ONGELMATILANTEET	5
4.1 Laite ei toimi	5
4.2 Massa ei jäädy tai jäätyy hitaasti	5
4.3 Laitteen käyntiääni on epänormaali	5
5. TUOTTEEN KIERRÄTTÄMINEN	5
TAKUUASIAT	5



* Tarvikkeet käymälään ja kompostointiin
Biolan verkkokauppa: www.biolan.fi

(FI) KÄYTTÖOHJE

1. SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN

Huomioi Biolan Icelett 20:n sijoittamisessa mm. käytön ja huollon kannalta riittävä käymälätilan mitoitus sekä sähkön saanti. Käymälälaitetta ei liitetä ilmanvaihtojärjestelmään eikä viemäriin. Sijoita laite lattian päälle vaakasuoraan. Suunnittele käymäläjätteen kompostointi tai muu hävittäminen käymälälaitteen asennuksen yhteydessä.

1.1 Mitat ja tekniset tiedot

- kapasiteetti: 1–5 henkilöä
 - mitat 64 x 44 x 51 cm (s x l x k)
 - istuinkorkeus 48 cm
 - sisäastian tilavuus 20 l
 - sähköjohdon pituus 2,5 m
 - paino 28 kg
 - jännite 230 V
 - teho 46 W
 - sulake min. 10 A
 - sähkönkulutus: keskiarvo 0,48 kWh/vrk
- Toimitussisältö: käymälälaite ja biohajoavat pussit 15 kpl

FI

1.2 Sijoittaminen käymälätilaan

Laite asennetaan lämpimiin sisätiloihin. Icelett 20 voidaan asentaa myös lattialämmitystilaan. Optimaalinen huonelämpötila on +10 – 22 °C astetta. Aseta laite vaakasuoraan. Laitteessa on kiertämällä säädettävät jalat, joiden avulla saat asetettua sen vaakasuoraan.

Tartu mahdollisimman alhaalta kiinni laitetta siirtäessäsi. Älä nosta istuinrenkaasta.

2. KÄYTTÖ JA HUOLTAMINEN

2.1 Ennen käyttöönottoa

Odota kuljetuksen jälkeen yksi tunti ennen laitteen käynnistämistä, jotta öljy on varmasti palautunut takaisin putkistosta.

- Tarkista että laite on vaakasuorassa. Säädä tarvittaessa laitteen säätöjalkoja.
- Paina biohajoavan pussin pohja sisäastian pohjalle ja taita pussin reunat sisäastian reunojen yli.
- Aseta sisäastia laitteeseen paikoilleen. Astia on oikein paikallaan, kun istuinrenkas ja -kansi menevät hyvin kiinni.
- Laita pistoke seinään, laite käynnistyy. Käymälää voi käyttää heti.

2.2 Pakastuslämpötilan asetus

Pakastuslämpötila on asetettu valmiiksi tehtaalla -15 asteen, jolloin laite toimii -12 ja -16 °C asteen välillä. Laitteen asetukseen ei tarvitse koskea. Jos kuitenkin säätö on muuttunut, niin laitteen säätimen ohjeen löydät nettisivuiltamme www.biolan.fi



Säädin. Asetettu tehtaalla valmiiksi oikeat arvot, ei tarvitse säätää.

2.3 Mitä Icelettiin voi laittaa?

Icelett on tarkoitettu kompostoituville käymäläjätteille, mukaan lukien WC-paperi. Älä laita käymälään mitään, mikä haittaa kompostin toimintaa, ei kompostoidu tai voi aiheuttaa palovaaran, kuten:

- roskia, siteitä
- kemikaaleja, kalkkia
- pesuaineita, pesuvesiä
- tulitikkuja, tuhkaa, tupakan tumppeja

2.4 Kuivikkeen käyttö

Biolan Icelett 20:ssä ei tarvitse käyttää kuiviketta, vaan sen lisäksi jälkikompostointiin riittää. Voit käyttää näkösyistä Biolan kuiviketta jätösten päällä. Samalla vähenee kuivikkeen lisäystarve kompostointivaiheessa.

2.5 Tyhjentäminen

Icelettin tyhjennysväli riippuu käyttömäärästä. Tyhjennä sisäastia viimeistään, kun sisäastiasta noin 2/3 on täyttynyt.

Tyhjennys:

- Käänä pussin reunat astian sisään ja nosta astia ulos laitteesta.
- Kompostoi käymäläjätteelle sopivassa kompostorissa tai käsittele jäte alueesi säädösten mukaisesti.
- Laita kompostiin reilusti kuiviketta ennen käymäläjätteen lisäystä nesteeseen sitomiseksi.
- Riko pussin pintaa esimerkiksi talikolla tai Kompostimöyhen timellä*. Peitä lopuksi reilulla kerroksella Biolan kuiviketta.
- Tarkista, onko sisäastian altaan reunoihin kertynyt jäätä. Sulata tarvittaessa ja kuivaa. Kuivaa myös sisäastian seinät ennen uuden pussin laittamista.

2.6 Puhdistaminen

Puhdista Biolan Icelett pyyhkimällä nihkeällä rätillä. Voit käyttää kaikkia yleisiä kodinpuhdistusaineita. Vältä runsaan veden käyttöä laitteen puhdistuksessa.

Sisäastian voit pestä vedellä laitteesta irrotettuna. Kuivaa sisäastia ennen sen paikoilleen laittoa. Voit irroittaa myös kannen puhdistusta varten. Paina saranoiden ulkoreunoissa olevista painikkeista ja nosta istuinkantta ylös. Älä käytä vettä takaseinän puhdistamisessa. Imuroi laitteen takaseinästä pölyt pois vähintään kerran vuodessa.

2.7 Pidemmät käyttötauat

Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan:

- Irrota laite pistorasiasta.
- Tyhjennä laite.
- Puhdista ja kuivaa laitteen kylmäallas sekä sisäastia.
- Jätä istuinkansi auki.

3. KÄYMÄLÄJÄTTEEN KOMPOSTOINTI

Biolan Icelettistä tyhjennettävä jäte vaatii kompostoinnin ennen hyötykäyttöä.

Kompostoi jäte käymäläjätteelle sopivassa kompostorissa. Käymäläjätteen voit kompostoida sellaisenaan, puutarhajätteen sekä talouden biojätteen kanssa. Ota huomioon kompostoinnissa paikalliset jätehuoltomääräykset sekä riittävät suojaetäisyydet naapureihin, kaivoihin ja vesistöihin.

4. MAHDOLLISET ONGELMATILANTEET

4.1 Laite ei toimi

Tarkista että:

- Pistoke on pistorasiassa.
- Laitteeseen tulee sähkö ja ohjauspaneelin näytössä palaa valo.

4.2 Massa ei jäädy tai jäätyy hitaasti

Massa jäätyy hitaammin, mikäli käyttäjämäärä ja kuormitus ovat hyvin suuria. Mikäli käyttö on ollut normaalia tarkista että:

- Huonetilan lämpö ei ole yli + 25 °C.
- Laite ei ole lämpöpatterin välittömässä läheisyydessä.
- Jäähdytysaltaan seinillä ei ole jääkerrosta.
- Mikäli jäätä esiintyy, tyhjennä ja sulata laite ohjeen 2.5 - 2.7 mukaisesti.

4.3 Laitteen käyntiääni on epänormaali

Laitteen jäähdytyspiiristä kuuluvat pulputtavat tai sihisevät äänet ovat normaaleja kylmälaitteen ääniä. Mikäli ääni ei ole normaalia, tarkista että:

- Laite seisoo tukevasti kaikilla neljällä jalalla.
- Laite ei ole kosketuksissa vesijohtoon, seinään tai muuhun kalusteeseen.



Kuljetuksen aikana kompressorin öljyä on saattanut siirtyä putkistoon. Odota yksi tunti ennen laitteen käynnistystä, jotta öljy on ehtinyt palautua takaisin.



Tietoa kompostointia koskevista määräyksistä saa alueelliselta jäteneuvojalta. Lisää tietoa kompostoinnista löytyy sivuilta www.biolan.fi.

5. TUOTTEEN KIERRÄTTÄMINEN

FI

Käytöstä poistettaessasi vie Biolan Icelett kylmälaitteiden keräyspisteeseen asiallisesti purettavaksi. Noudata aina alueellisia ja keräyspistekohtaisia ohjeita.

Tuorein tuotetieto: www.biolan.fi

TAKUUASIAT

Takuu (2 vuotta) on voimassa kuluttajakäytössä.

1. Takuu alkaa ostopäivästä ja koskee mahdollisia materiaali- ja valmistusvikoja. Takuu ei kata mahdollisia välillisiä vahinkoja.
2. Biolan Oy pidättää oikeuden päättää viallisen osan korjauksesta tai vaihtamisesta.
3. Vahingot, jotka aiheutuvat laitteen huolimattomasta tai väkivaltaisesta käsittelystä, käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä tai normaalista kulumisesta eivät kuulu tämän takuun piiriin.

Takuuasioissa pyydämme teitä kääntymään suoraan Biolan Oy:n puoleen.



BIOLAN

Biolan Oy

PL 2, 27501 KAUTTUA

Neuvonta- ja palautepuhelin:
0600 16999, arkisin klo 9 - 12
0,50 €/min + pvm/ppm
info@biolan.fi www.biolan.fi



BIOLAN

Spara denna bruksanvisning!

ICELETT

Bruksanvisning

Biolan Icelett 20 är en luktfri, snygg och miljövänlig toalett. Icelett installeras på golvet. Kräver varken vatten eller avlopp för att fungera – endast elström. Apparatens funktionsprincip är att frysa avfallet. Apparaten kyler avfallet till -15 grader. Vid den temperaturen upphör mikrobernas funktion. Icelett har ett isolerat och dämpat soft close-lock med gångjärn. Locket kan tas bort för rengöring.

Innehåll

SV

1. PLANERING OCH INSTALLATION	7
1.1 Mått och teknisk information	7
1.2 Placering i toalettutrymmet	7
2. ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL	7
2.1 Innan toaletten tas i bruk	7
2.2 Att ställa in frystemperaturen	7
2.3 Vad kan man sätta i Icelett-toaletten?	7
2.4 Användning av strömmaterial	7
2.5 Tömning	7
2.6 Rengöring	8
2.7 Längre användningspauser	8
3. KOMPOSTERING AV TOALETTAVFALL	8
4. EVENTUELLA PROBLEMSITUATIONER	8
4.1 Apparaten fungerar inte	8
4.2 Massan fryser inte eller fryser långsamt	8
4.3 Apparatens gångljud är onormalt	8
5. ÅTERVINNING AV PRODUKTEN	8
GARANTIÄRENDEN	8



* Tillbehör till toaletten och kompostering finns i Biolans webbutik: www.biolan.fi

(SV) BRUKSANVISNING

1. PLANERING OCH INSTALLATION

Vid placering av Biolan Icelett bör du bland annat se till att toalettutrymmet är tillräckligt rymligt med tanke på användning och underhåll samt kontrollera tillgången till el. Toalettapparaten ansluts varken till ventilationssystemet eller till avloppet. Placera apparaten vågrätt på golvet. Planera hur du ska sköta komposteringen eller förstöring av toalettavfall på annat sätt när du installerar toalettapparaten.

1.1 Mått och teknisk information

- kapacitet 1–5 personer
- mått 64 x 44 x 51 cm (d x b x h)
- sitshöjd 48 cm
- hinkens volym 20 l
- elsladdens längd 2,5 m
- vikt 28 kg
- spänning 230 V
- effekt 46 W
- säkring minst 10 A
- elförbrukning max 0,48 kWh/dygn

Leveransinnehåll: toalettapparat och 15 stycken bionedbrytbara påsar.

1.2 Placering i toalettutrymmet

Apparaten installeras inomhus i ett varmt utrymme. Icelett 20 kan också installeras i ett utrymme med golvvärme. Den optimala rumstemperaturen är +10–22 grader celsius. Placera apparaten vågrätt. Apparaten är försedd med ställbara fötter, med hjälp av dem kan du ställa den vågrätt.

Ta i apparaten så lågt nere som möjligt då du flyttar den. Lyft den inte genom att ta i sittringen.

2. ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL

2.1 Innan toaletten tas i bruk

Efter transporten ska du vänta en timme innan du startar apparaten, så att oljan säkert hinner återvända från rörsystemet.

- Kontrollera att apparaten står vågrätt. Ställ vid behov in apparatens justerbara fötter.
- Tryck påsens botten mot hinkens botten och vik kanterna över hinkens kanter.
- Sätt hinken på plats i apparaten. Den sitter ordentligt på plats när det går bra att stänga sittringen och locket.
- Sätt stickkontakten i väggen, då startar apparaten. Toaletten kan användas genast.

2.2 Att ställa in frystemperaturen

Frystemperaturen är förinställd på fabriken till -15 grader. Då fungerar apparaten mellan -12 och -16 grader celsius. Du behöver inte röra apparatens inställningar. Om justeringarna trots allt har ändrats hittar du instruktioner för att justera dem på vår webbplats www.biolan.fi.



Reglaget. Installerat med de rätta värdena i fabriken, behöver inte justeras.

SV

2.3 Vad kan man sätta i Icelett-toaletten?

Icelett är avsedd för toalettavfall som komposteras, inklusive toalettpapper. Sätt ingenting som förhindrar komposteringen, inte komposteras eller kan förorsaka brandfara i toaletten, till exempel:

- skräp, bindor
- kemikalier, kalk
- tvättmedel, tvättvatten
- tändstickor, aska, cigarettfimpar.

2.4 Användning av strömmaterial

I Biolan Icelett 20 behöver inget strömmaterial användas, utan det räcker om du tillsätter det under efterkomposteringen. Om du tycker att det ser trevligare ut kan du sätta Biolan strömmaterial på avfallet. Då minskar också behovet att tillsätta strömmaterial under komposteringsfasen.

2.5 Tömning

Tömningsintervallen beror på hur flitigt toaletten används. Töm hinken senast när den är fylld till två tredjedelar.

Tömning.

- Vänd påsens kanter till insidan av hinken och lyft hinken ur apparaten.
- Kompostera avfallet i lämplig kompost eller hantera det enligt reglerna för ditt område.
- Sätt till rikligt med strömmaterial i komposten innan du tillsätter toalettavfallet. Det binder vätskan.
- Riv påsens yta med exempelvis en högaffel eller en Kompostuppluckare *. Täck till slut med ett tjockt lager Biolan strömmaterial.
- Kontrollera om det har samlats is på hinkens kanter. Tina upp och torka vid behov. Torka även hinkens väggar innan du sätter en ny påse på plats.

2.6 Rengöring

Rengör Biolan Icelett genom att torka med en fuktig trasa. Du kan använda alla vanliga rengöringsmedel i hemmet. Undvik att använda stora mängder vatten vid rengöringen.

Du kan också tvätta hinken med vatten om du först tar bort den från apparaten. Torka hinken innan du sätter den tillbaka på plats. Du kan också ta loss locket för att rengöra det. Tryck på knapparna vid de yttre kanterna av gångjärnen och lyft locket uppåt. Använd inte vatten för rengöring av den bakre väggen. Rengör den bakre väggen med en dammsugare minst en gång om året.

2.7 Längre användningspauser

Om apparaten inte används under en längre tid:

- Koppla ur stickkontakten ur vägguttaget.
- Töm apparaten.
- Rengör och torka apparatens kylbehållare och hink.
- Lämna locket öppet.

3. KOMPOSTERING AV TOALETTAVFALL

SV

Det avfall som töms ur Biolan Icelett måste ännu komposteras innan det kan utnyttjas.

Kompostera avfallet i en kompostor som är lämpad för toalettavfall. Du kan kompostera toalettavfallet som det är tillsammans med trädgårdsavfall och hushållsbioavfall. Vid komposteringen ska du beakta de lokala avfallshanteringsbestämmelserna samt tillräckliga skyddsavstånd till grannar, brunnar och vattendrag.

4. EVENTUELLA PROBLEMSITUATIONER

4.1 Apparaten fungerar inte

Kontrollera att

- stickkontakten sitter i vägguttaget.
- det kommer el till apparaten och att det lyser ett grönt i panelen.

4.2 Massan fryser inte eller fryser långsamt

Massan fryser långsammare om antalet användare är stort och belastningen är mycket hög. Om användningen har varit normal, kontrollera att

- rumstemperaturen inte överstiger +25 grader celsius.
- apparaten inte finns alldeles intill ett värmelement.
- det inte finns is på kylbehållarens väggar.
- Om det finns is ska du tömma och tina apparaten manuellt enligt punkterna 2.5 till 2.7 i de här anvisningarna.

4.3 Apparatus gångljud är onormalt

Porlande eller väsande ljud från apparatus kylkrets är helt normala ljud från en kylapparat. Om ljudet inte är normalt, kontrollera att

- apparaten står stadigt på alla fyra fötter.
- apparaten inte är i kontakt med en vattenledning, vägg eller någon annan armatur.



Under transporten kan oljan i kompressorn ha runnit till rörsystemet. Vänta en timme innan du startar apparaten, så att oljan har hunnit rinna tillbaka.



Information om bestämmelser som gäller kompostering får du av den lokala avfallsrådgivaren. Mer information om kompostering finns på vår webbplats www.biolan.fi.

5. ÅTERVINNING AV PRODUKTEN

Då din Biolan Icelett-toalett tas ur bruk ska du ta den till en uppsamlingspunkt för kylapparater för vederbörlig demontering. Följ alltid de regionala och uppsamlingspunktsspecifika anvisningarna.

Den nyaste produktinformationen: www.biolan.fi

GARANTIÄRENDE

Garantin (2 år) gäller för konsumentbruk.

1. Garantin träder i kraft på inköpsdagen och den gäller eventuella material- och tillverkningsfel. Garantin täcker inte eventuella indirekta skador.
2. Biolan Oy förbehåller sig rätten att bestämma om den defekta komponenten repareras eller byts ut.
3. Skador som är förorsakade av slarvig eller hårdhänt hantering av apparaten, att bruksanvisningarna inte har följts eller normalt slitage ingår inte i garantin.

Beträffande garantiärenden, vänd dig direkt till Biolan Oy.



BIOLAN

Biolan Oy
PB 2, 27501 KAUTTUA

info@biolan.fi www.biolan.fi



BIOLAN

Keep these instructions

ICELETT

Instructions for use

Biolan Icelett 20 is an odourless, clean and eco-friendly toilet. Icelett is placed on the floor. No water or a drain is required for its operation – just electricity is enough. The operating principle of the device is freezing of waste. The unit cools the waste to -15 degrees at which point the microbial activity stops. Icelett has a hinged, insulated and dampened soft close lid that can be removed for cleaning.

Contents

1. PLANNING AND INSTALLATION	10
1.1 Dimensions and specifications	10
1.2 Placement in the toilet	10
2. USE AND MAINTENANCE	10
2.1 Prior to use	10
2.2 Freezing temperature setting	10
2.3 What can I put in the Icelett?	10
2.4 Using the bulking material	10
2.5 Emptying	10
2.6 Cleaning	11
2.7 Longer breaks in operation	11
3. COMPOSTING TOILET WASTE	11
4. TROUBLESHOOTING	11
4.1 The device does not work	11
4.2 The waste does not freeze or freezes slowly	11
4.3 The operating sound of the device is abnormal	11
5. RECYCLING THE PRODUCT	11
WARRANTY	11



EN

* Accessories for toilets and composting products at the Biolan online store: www.biolan.fi

(EN) INSTRUCTIONS FOR USE

1. PLANNING AND INSTALLATION

In the placement of the Biolan Icelett 20, make sure that the space has electricity supply and ample room for the use and maintenance of the unit. The toilet unit is not connected to the ventilation system or the drain. Place the unit horizontally on the floor. Plan the composting or other disposal of toilet waste in connection with the installation of the toilet unit.

1.1 Dimensions and specifications

- capacity: 1–5 people
 - dimensions 64 x 44 x 51 cm (L x W x H)
 - seat height 48 cm
 - inner vessel volume 20 l
 - length of the power cord 2.5 m
 - weight 28 kg
 - voltage 230 V
 - output 46 W
 - fuse min. 10 A
 - power consumption: average 0.48 kWh/day
- Contents of delivery: toilet device and biodegradable bags 15 pcs

EN

1.2 Placement in the toilet

The unit is installed in warm indoor space. Icelett 20 can also be installed in a space with underfloor heating. The optimum room temperature is +10 – 22 °C. Install the unit horizontally. The legs of the unit can be adjusted by twisting them to allow you to position the unit horizontally.

When moving the unit, grip it as low as possible. Do not lift from the seat ring.

2. USE AND MAINTENANCE


2.1 Prior to use

After transport, wait one hour before starting the unit to ensure that the oil has returned from the pipeline.

- Check that the unit is horizontal. If necessary, adjust the legs of the device.
- Push the bottom of the biodegradable bag to the bottom of the vessel and fold the edges of the bag over the edges of the vessel.
- Insert the pail into the device. The pail is correctly in place when the seat ring and lid close well.
- Insert the plug into the wall, the device will turn on. The toilet can be used immediately.

2.2 Freezing temperature setting

The freezing temperature is pre-set at the factory at -15 degrees Celsius, where the unit operates between -12 and -16 degrees Celsius. There is no need to touch the device setting. However, if the adjustment has changed, the device controller instructions can be found on our website www.biolan.fi

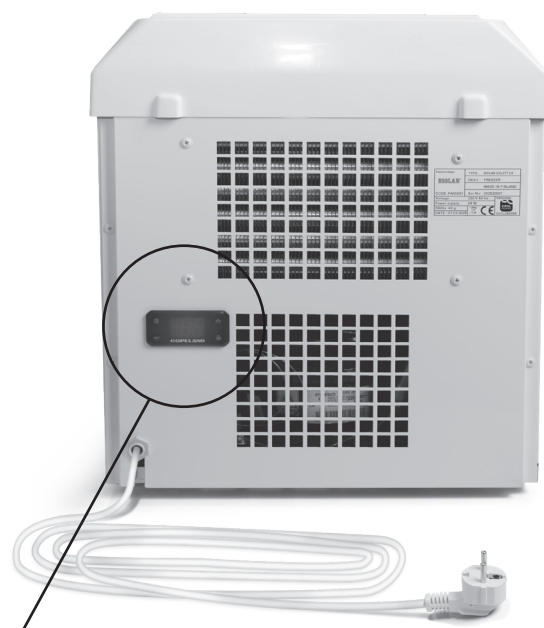

Adjuster. Pre-set at the factory with the correct values, no need to adjust.

2.3 What can I put in the Icelett?

Icelett is intended for compostable toilet waste, including toilet paper. Do not put anything in the toilet that impedes the function of the compost, does not compost or may cause a fire hazard, such as:

- debris, sanitary towels
- chemicals, lime
- detergents, washing water
- matches, ash, cigarette butts

2.4 Using the bulking material

In Biolan Icelett 20, there is no need to use a bulking material; adding it to the post-composting process is sufficient. For visual reasons, you can use Biolan's bulking material on the toilet waste. At the same time, the need to add bulking material in the composting stage is reduced.

2.5 Emptying

The emptying interval of Icelett depends on the amount of use. Empty the vessel no later than when about 2/3 of the vessel has been filled.

Emptying:

- Turn the edges of the bag inside the vessel and lift the vessel out of the appliance.
- Compost toilet waste in a suitable composter or dispose of it according to the regulations in your area.
- Put plenty of bulking matter in the compost before adding toilet waste to bind the liquid.
- For example, pierce the surface of the bag with a manure fork or a compost mixer*. Finally, cover with a generous layer of Biolan bulking material.
- Check whether ice has accumulated on the edges of the pail.

Defrost if necessary and dry. Also dry the walls of the pail before putting in a new bag.

2.6 Cleaning

Clean Biolan Icelett by wiping with a damp rag. You can use all common household cleaners. Avoid using excessive amounts of water when cleaning the appliance.

The pail can be washed with water, when removed from the unit. Dry the pail before putting it in place. You can also remove the lid for cleaning. Press the buttons on the outer edges of the hinges and lift the seat cover up. Do not use water to clean the back wall. Vacuum the back wall of the device at least once a year.

2.7 Longer breaks in operation

If the device is not used for a long time:

- Unplug the unit from the socket.
- Empty the unit.
- Clean and dry the freezing basin of the unit as well as the vessel.
- Leave the seat lid open.

3. COMPOSTING TOILET WASTE

Waste discharged from Biolan Icelett requires composting before reuse.

Compost the waste in a composter suitable for toilet waste. You can compost toilet waste as such, with garden waste and household biowaste. In composting, consider local rules and regulations for waste management and sufficient safety distances to neighbours, wells and waterways.

4. TROUBLESHOOTING

4.1 The device does not work

Check that:

- The plug is in the socket.
- The unit has power supply and the display on the control panel is illuminated.

4.2 The waste does not freeze or freezes slowly

The waste freezes more slowly if the number of users and the loading are very large. If use has been standard, check that:

- The room temperature does not exceed + 25°C.
- The unit is not in the immediate vicinity of a radiator.
- There is no layer of ice on the walls of the cooling basin.
- If ice is present, empty and defrost the device according to instructions 2.5 - 2.7.

4.3 The operating sound of the device is abnormal

The bubbling or hissing noises from the cooling circuit of the unit are normal sounds for a refrigeration unit. If the sound is not normal, check that:

- The unit stands firmly on all four legs.
- The unit is not in contact with a water pipe, wall or other piece of furniture.



During transport, compressor oil may have entered the pipeline. Wait one hour before starting the unit to allow the oil to return.



For more information on regulations concerning composting, contact your local waste advisor. For more information on composting, visit www.biolan.com.

5. RECYCLING THE PRODUCT

When decommissioning Biolan Icelett, take it to a refrigeration collection point for proper dismantling. Always follow the regional and collection-point specific instructions.

For the latest product information, see www.biolan.fi

WARRANTY

The warranty (2 years) is valid for consumer use.

1. The warranty is valid from the date of purchase and covers possible defects in material and workmanship. The warranty does not cover any indirect damage.
2. Biolan Oy reserves the right to either repair or replace damaged parts at its discretion.
3. Any damage resulting from careless or forcible handling of the device, failure to observe the operating instructions, or normal wear and tear are not covered by this warranty.

In warranty-related matters, please consult Biolan Oy directly.

EN



BIOLAN

Biolan Oy
P.O. Box 2, 27501 KAUTTUA, FINLAND

info@biolan.fi www.biolan.fi

