

BLANCO-ALTAIDEN ASENNUS- SEKÄ PUHDISTUS- JA HOITO-OHJE

1. BLANCO-ALTAIDEN ASENNUSOHJE

1.1 Blanco-altaiden vastaanotto

Älä säilytä Silgranit®-allasta kyljellään! Tarkista allas vastaanottaessasi. Mikäli altaan kuljetuslaatikko on ulkopuolelta vahingoittunut, tarkista huolella onko myös allas vahingoittunut. Jos altaassa on kuljetusvahinko, ota yhteys myyjäliikkeeseen. Huomautusaika on 8 vrk.

Viallista tuotetta ei saa asentaa tai ottaa käyttöön.

1.2 Esivalmistelu, viemäröinti

Vie 50 mm:n viemäriputki lattian alla tai keittiökalusteiden sokkelissa ison altaan alle. Asenna putki sivusuunnassa ison altaan pohjaventtiilin kohdalle ja syvyysuunnassa putken keskusta noin 70 mm:n päähän kaapin takaseinästä. Putken päässä pitää olla 50 mm:n muhvi ja muhvin yläreunan pitää olla lattiasta noin 200 mm.

1.3 Altaan asennus

Upotusaukko. Altaita varten tehdään upotusaukko altaan mukana olevan taulukon mukaan. Tarkista aina mitat altaan mukana olevasta erillisestä ohjeesta sekä vertaamalla niitä altaan ulkomittoihin!

Kiinnikkeet. Blanco-altaiden altatarttuvat kiinnikkeet on suunniteltu pöytälevylle, jonka paksuus on 24-40 mm. Käytettäessä ohuempia tasoja tulee kiinnikkeen ja tason väliin liimata ohut lista.

Hoito asennuksen yhteydessä. Älä pese maalipensseleitä altaassa. Suojaa allas kaakeloinnin ja maalauksen ajaksi. Puhdista allas heti mahdollisesta liasta. (HUOM ! Putkistosta tulleet metallihiukkaset, rasva, putkikitti jne. on puhdistettava erityisen huolellisesti.)

1.3.1 Altaan asentaminen pöytälevyyn

Älä kiinnitä pöytälevyä runkoon ennen kuin allas on kiinnitetty pöytälevyyn!


1.3.1.1 Aseta pöytälevy rungon päälle ja etsi pakkauslaatikossa olevien asennusmittatietojen avulla altaalle sopiva paikka.

1.3.1.2 Piirrä asennusmittatietojen avulla reikä pöytälevyyn.

1.3.1.3 Pöytätasoon sahatun aukon sisäreunaan pitää tehdä kosteussulku esim. lakalla tai silikonipastalla.

1.3.1.4 Laita allas nurinpäin lattialle ja sen päälle pöytälevy (alapuoli ylöspäin). Tällöin allas asettuu automaattisesti reiän keskelle. Silgranit®- sekä IF-altaissa ei ole tiivistettä. Käytä Silgranit®- ja IF-altaissa pöytälevyn ja altaan väliseen tiivistämiseen silikonია. Levitä silikonია riittävästi, jotta taataa 100 % tiiviys. Kiinnikkeiden kiristämisen jälkeen poista altaan ja pöytälevyn välistä yli tullut silikonია esim. muovilastalla.

1.3.1.5 Kiristä kiinnikkeet ristiin alla olevan kuvan tai erillisessä ohjeessa olevan kuvan mukaisessa järjestyksessä. Näin allas kiristyy tasaisesti eikä siihen jää jännitteitä. Altaita ei saa kiinnittää paineilma- tai sähkökäyttöisellä ruuvitaltalla.

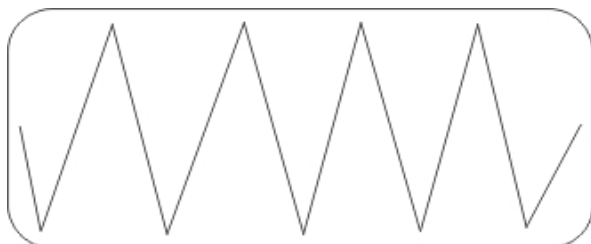

1.3.1.6 Nosta varovaisesti pöytälevy/allasyhdistelmä paikalleen.

1.3.2 Altaan asentaminen runkoon kiinnitettyyn pöytälevyyn (pitää välttää).

Asentamiseen tarvitaan kaksi henkilöä. Toisen on painettava allasta alaspäin ja samanaikaisesti toisen on kiristettävä kiinnikkeet alaspäin. Koska altaan kiinnittäminen kaapissa on vaikeaa, pitää tätä kiinnitystapaa käyttää vain silloin, kun pöytätasoa ei voida irrottaa.

1.3.3 Altaan asentaminen kivitasoon.

1.3.3.1 Tason alta kiinnitettävät altaat. Altaat kiinnitetään erityisillä kivitasoon porattavilla kiinnikkeillä kivitason alapuolelle. Asentaminen tapahtuu aina kivitason valmistajan toimesta.

1.3.3.2 Päältä asennettavat altaat. Kiinnitys Blancon alta tarttuvilla kiinnikkeillä, jotka sopivat sellaisenaan myös kivitasolle.

1.3.3.3 Huullettavat altaat. Allasta varten tehdään kivitasoon huullos, jonka päälle allas kiinnitetään. Allas on samassa tasossa kiven kanssa. Asentaminen tapahtuu aina kivitason valmistajan toimesta.

1.4 Pohjaventtiilistön asennus

Kokoa pohjaventtiilistö ja vesilukko pusseissa olevien ohjeiden mukaan. Kokoa ensin pohjaventtiilistö (ylempi osa) ja vasta sen jälkeen vesilukko. Älä sekoita eri pussien sisältöjä keskenään.

1.5 Hanan asentaminen altaaseen

1.5.1 Yleistä

Suosittelemme Lapetekin toimittamia Blanco-altaisiin sopivia Blanco-hanoja. Lapetekin nykyaikaisesta ja laajasta Blanco-hanavalikoimasta löytyy aina hana, joka sopii värinsä, toimintansa ja muotonsa puolesta parhaiten Blanco-altaisiin.

1.5.2 Ruostumattomat teräsaltaat

Mikäli altaassa ei ole hanareikää, voidaan se tehdä kyseiseen tarkoitukseen suunnitellulla leikkurilla. Tarkista altaan ja hanarungon välinen tiiviys. Tarvittaessa voidaan käyttää silikonipastaa.

1.5.3 Silgranit®-altaat

Altaassa on hanaa varten reikäaihio altaan pohjapuolella. Aihiota ei saa puhkaista ennen kuin allas on kiinnitetty paikalleen. Reikä saadaan avattua lyömällä varovasti päältäpäin tarralla merkittyyn kohtaan tuurnan avulla. **Tarkista tarran paikka!**

Mikäli tarraa ei ole, katso missä kohtaa reikäaihio on ja lyö tarkasti samaan kohtaan. Voit myös laittaa taskulampun kaapin sisään osoittamaan reikäaihiota, jolloin aihio on helpommin nähtävissä päältäpäin.

Mikäli taskulampunkaan avulla ei reikäaihiota näy altaan päällä, tulee aihion paikka mitata tarkasti altaan reunoista.

Käytä tuurnaa tai hylsyä, joka on läpimitaltaan noin 5 mm. Lyödessä varmista, että tuurnan kärki on tarran keskellä. Tarkista altaan ja hanarungon välinen tiiviys. Tarvittaessa voidaan käyttää silikonipastaa. Altaaseen ei voida tehdä jälkeinpäin lisäreikää. Hanareiän halkaisija on 35 mm.

1.5.4 Kivikeraamiset-altaat

Hanareiät on tehty valmiiksi. Altaaseen ei voida tehdä jälkeinpäin lisäreikää (poikkeuksena BlancoPanor, kts. 1.5.3). Hanareiän halkaisija on 35 mm.

2. BLANCO-ALTAIDEN PUHDISTUS JA HOITO-OHJE

Onnittelemme Teitä korkeatasoisen Blanco-altaan omistaja. Blanco-allas on ja pysyy keittiönne kauniina keskipisteenä, kun otatte huomioon seuraavat seikat.

2.1 Yleistä kaikille materiaaleille

Keittiöaltain yleisin lika on veden kalkki ja siihen teestä ja kahvista sitoutuneet väriaineet. Muita likoja ovat rasvatahrat, väriainetahrat, metalliviirut jne. Näiden likojen ja tahrojen poistosta sekä altain hoidosta on jäljempänä materiaalikohtaiset hoito-ohjeet.

2.2 Pohjaventtiilistö ja vesilukko

Tärkeää! Vaikka pohjaventtiilistö ja vesilukko asennetaan huolella kiinni, ne voivat kuuma/kylmä-ilmion johdosta löystyä alkuajoina. Tämän johdosta tarkkaile uuden Blanco-altaasi putkistoja ensimmäisien kuukausien ajan säännöllisesti. Jos liitoksien löystymistä esiintyy, kiristä ne uudelleen. Tarkista putkistojen kiristys vuosittain.

2.3 Ruostumattomat teräsaltaat

Kun otatte käyttöön uuden Blanco-altaan, puhdistakaa se asennuksessa mahdollisesta syntyneestä liasta.

Erityisen tärkeää on poistaa mahdolliset pienet metallihiukkaset, jotka ovat tulleet putkistosta tai työkaluista. Metallihiukkaset ruostuvat suhteellisen nopeasti ja näyttävät altaan pinnalla ruostetäpliltä. Metallihiukkaset tulee ensin ryyttää poistaa ei-hankaavilla aineilla. Tämän jälkeen allas tulee huuhdella ja kuivata huolellisesti sekä antaa kuivua yön yli.

Mikäli "ruostetäplät" ovat olleet pitempään altaassa, vaatii niiden poistaminen voimakkaamman puhdistamisen. "Ruostetäplien" poistoon voidaan käyttää esimerkiksi hienoa teräsvillaa, jossa on saippuaa (esim. Patapata). Teräsvillalla "ruostetäplät" saadaan hangattua pois, mutta samalla altaan pintaan jää naarmuja. Puhdistaminen tulisi tehdä harjauksen suuntaisesti.

Suosittelemme altaan puhdistamista ainakin kerran kuukaudessa BlancoPolish-puhdistus- ja hoitoaineella (tuotenrot 1035 ja 1036). Normaaliin puhdistukseen voitte käyttää tavallista astianpesuainetta.

Puhdistuksen jälkeen allas huuhdellaan lämpimällä vedellä ja kuivataan.

2.4 Silgranit®-altaat

2.4.1 Yleistä

Kovat astiat ja välineet saattavat ajan mittaan muuttaa altaan pinnan matakksi. Altaan käyttöarvoon se ei kuitenkaan vaikuta. Valkoiset altaat vaativat erityisen huolellisen puhdistuksen. Altain lämmönkestävyys on 280 °C.

2.4.2 Puhdistus

Öljyväritahrat, tussitahrat, kuulakärkikynätahrat jne. puhdistetaan asetonilla tai alkoholilla. Puhdistusajan tulee olla mahdollisimman lyhyt. Voimakkaasti värjäävät nesteet kuten vadelmamehu, kirsikkamehu, viinimarjamehu, vaatevärit, muste yms. tulee puhdistaa tuoreeltaan vedellä. Pinttynyt väri poistetaan BlancoActiv-puhdistustabletilla. Tee lisäksi seuraavan kappaleen mukainen päivittäinen puhdistus BlancoCleanilla (tuotenro 1037).

Säännölliseen puhdistukseen suositellaan BlancoCleania (tuotenro 1037). Käytä apuna märkää sientä, pyyhettä tai pehmeää harjaa. Huuhtelee vedellä ja kuivaa hyvin. Vaikeammat tahrat kuten kattiloista tuleva lika tai metalliviirut, joita saattaa tulla vispilöistä, veitsistä jne., voidaan poistaa myös BlancoCleanillä esim. astianpesuharjaa apuna käyttäen.

Puhdistuksen jälkeen allas on huuhdeltava lämpimällä vedellä ja kuivattava. **TÄRKEÄÄ!** Kaikki tahrat, viirut yms. tulee puhdistaa heti ilmestymisen jälkeen. Näin estetään likaa pinttymästä.

2.4.3 Kalkin poisto

Veden kalkista sekä teen ja kahvin väriaineista syntyvä lika poistetaan klooripitoisella puhdistusaineella (esim. BlancoAntikalk, tuotenro 1040) tai kaupasta saatavilla kalkinpoistoaineilla. Puhdistuksen jälkeen allas on huuhdeltava hyvin. Kalkinpoisto suositellaan tehtäväksi tarpeen mukaan tai vähintään kerran kuukaudessa.

2.5 Muoviosat

Altaan vakio- ja lisävarusteena tulevat muovista valmistetut osat kuten leikkuulauta, jätekuilun kansi jne. tulee puhdistaa päivittäisessä käytössä syntyneistä epäpuhtauksista käsin normaalilla astianpesuaineella. Muoviosia ei saa pestä astianpesukoneessa.

2.6 Puhdistus- ja hoitoaineet

2.6.1 BLANCO puhdistussetti RST-altaat (nro 1036)

- sisältää 2 putkiloa BlancoPolish-puhdistusainetta (150 ml) sekä 2 kpl puhdistussieniä.

BlancoPolish on tarkoitettu sekä päivittäiseen hoitoon että pinttyneen lian puhdistukseen.

1. Laita BlancoPolishia märkään sieneen ja pese allas kunnes vesi helmeilee altaan pinnalla
2. Huuhtelee hyvin ja kuivaa liinalla

2.6.2 BLANCO puhdistussetti Silgranit®-altaat (nro 1037)

- sisältää: 2 pulloa BlancoClean-puhdistusainetta (250 ml), 2 kpl BlancoActiv-puhdistustablettia (25 g) sekä 2 kpl puhdistussieniä

BlancoClean on tarkoitettu päivittäiseen puhdistukseen.

1. Ravista pulloa ja levitä BlancoCleania kostealla liinalla tai sienellä altaan pinnalle.
2. Puhdista ja huuhtelee huolellisesti vedellä.
3. Pyyhi kuivaksi nukkaamattomalla liinalla.

BlancoActiv on tarkoitettu pinttyneen lian puhdistukseen.

1. Laske altaaseen 1-2 cm vettä.
2. Laita BlancoActiv pussin sisältö veteen ja anna vaikuttaa yön yli.
3. Huuhtelee allas runsaalla vedellä puhtaaksi ja kuivaa nukkaamattomalla liinalla.
4. Tarvittaessa uudista käsittely.

Puhdistus- ja hoitoaineita voi tilata Lapetekin kotisivuilta www.lapetek.com.