

MORE FROM WOOD.



Asennusohje Egger aqua+

laminaattilattialle kosteisiin tiloihin
liimattomalla lukitusjärjestelmällä
UNI fit!



KOSTEAN TILAN MÄÄRITELMÄ

Tilat, joissa on korkeampi, mutta tilapäinen kosteus-/nestekuormitus ja/tai jaksottainen korkea ilmankosteus. Kosteita tiloja ovat esimerkiksi kylpyhuone, keittiö, eteiset ja sisäänkäynnit.

HUOM!

- EGGER:n laminaattilattioita, joita ei ole merkitty aqua+-lattiaiksi ei tule asentaa kosteisiin tiloihin.
- Märkätiloja (kuten esim. saunat, höyrysaunat, suihkukopit tai -solut, yhteispesutilat ja uimahallitilat) ovat pysyvästi kostumiselle tai kastumiselle altistuvia käyttötiloja kuten myös ulkotila kokonaisuudessaan.

1. TARKASTUS- JA HUOLELLISUUSVELVOLLISUUS

EGGER-laminaattilattiat valmistetaan tarkkoja työvaiheita noudattaen nykyaikaisissa tuotantolaitoksissa. Puolivalmisteet ja valmistuotteet tarkistetaan säännöllisesti. Laatutarkistuksista huolimatta yksittäisissä elementeissä voi esiintyä esimerkiksi kuljetusvaurioita. Tästä syystä laminaattilattiaelementit on tarkistettava ennen asennusta.

2. ASENNUSALUSTAT

2.1 Tilaaajan on tarkistus- ja huolellisuusvelvollisuutensa puitteissa varmistettava ennen asennusta, että asennusalusta sopii tarkoitukseensa ja täyttää alustalle asetetut yleiset laatuvaatimukset. Huomioi seuraavat asiat ennen kuin alat asentaa EGGER-laminaattilattiaa:

ASENNUSALUSTAN KOSTEUSTARKASTUS:

Tarkastus suoritetaan CM-laitteella, jolloin seuraavia raja-arvoja ei saa ylittää:

- Sementtipohjainen betoni ≤ 2 CM % - betonilattia lämmitysjärjestelmällä $\leq 1,8$ CM %
- Kalsiumsulfaatti-/juoksevat kalsiumsulfaattipinnoitteet $\leq 0,5$ CM % - pinnoite lämmitysjärjestelmällä $\leq 0,3$ CM %
- Nämä arvot koskevat pinnoitteita, joissa ei ole lisäaineita. Mikäli käytetään lisäaineita tai nopeasti kuivuvia pinnoitteita, on noudatettava valmistajan antamia lukemia ja raja-arvoja.
- Koekappale on otettava pinnoitteen alemmasta kolmasosasta. Pinnoitteen paksuus on mitattava ja dokumentoitava.

ASENNUSALUSTAN TASAISUUDEN TARKASTUS:

Tasaisuuden tarkastus noudattaa tavanomaisia normeja ja tapahtuu asettamalla mittalauta tason korkeimpien pisteiden päälle sekä mittaamalla pistomitalla syvimmistä kohdista verraten mittauspisteisiin.

Kahden mittauspisteen, jotka ovat 100 cm päässä toisistaan, suurin sallittu pystysuora poikkeama on 2 mm. Suuremmat poikkeamat on tasoitettava vastaavilla tarkoitukseen sopivalla tasoitteella.

ASENNUSALUSTAN KANTOKYVYN TARKASTUS:

Alustan on oltava kauttaaltaan itsekantava.

ASENNUSALUSTAN PUHTAUDEN TARKASTUS:

Alustan on oltava puhdistettu ja imuroitu.

HUONEILMAN TARKASTUS:

Ennen asennusta, sen aikana ja asennuksen jälkeen seuraavat edellytykset on täytettävä:

- huoneen lämpötila vähintään 18°C
- lattiapinnan lämpötila vähintään 15°C
- suhteellinen ilmankosteus 40 % - 70 %

2.2 EGGER:n aqua⁺-laminaattilattian uivan kosteisiin tiloihin asennukseen soveltuvat kaikki seuraavassa nimetyt aluslattiat, täyttävät aikaisemmin esitetyt vaatimukset:

- kaiken tyyppiset betonilattiat, myös vesikiertoisella lämmitysjärjestelmällä varustetut betonilattiat
- valmiit luonnonkivilevyt ja keraamisista laatat

ALUSTAKSI EI SOVELLU:

- tekstiililattiat, kuten esim. kokolattiamatot
- lastulevyrakenteet
- puulaudat
- puukuitulevyt
- asennukseen soveltumattomat alustat

ALUSTAKSI SOVELTUVAT RAJOITETUSTI:

- sähköiset lattialämmitysjärjestelmät (pintalämpötilan ohjaus ja asennettu lattianperustukseen)

Sähköinen lattialämmitys soveltuu alustaksi, jos se on asennettu lattialaastiin tai betonipinnoitteeseen, eikä se toimi kalvolämmityksenä betonipinnoitteen päällä.

Säädettävät kalvolämmitykset voidaan silloin sallia asennus- ja alustana, kun on varmaa, että kalvonlämmitys soveltuu kosteissa tiloissa käytettäväksi (hae valmistajan suostumus) ja että pintalämpötila ei ylitä minään aikana 28°C.

HUOM! Mineraalipitoisille aluslattioille on ehdottomasti asennettava kokoalaisena EGGER aqua⁺ ALUFLEX tai höyrysulkumuovi sd > 75 m höyrysulkuksi ennen järjestelmään sopivia eristysalustoja ja tiivistettävä ammemaaisesti EGGER:n aqua⁺ Tape:lla seinäliitosalueella. Käytettäessä eristysalustoja, jotka eivät kuulu EGGER:n lisävarustevalikoimaan, tullaan lattianpäällystelämmityksessä, kun on kyse uivasta asennuksesta betonipäällysteelle, eväämään kaikenlainen takuu maksimaalisesta koko rakenteen lämpövastuksen pysymisestä valmiin rakenteen osalta.

BETONI

aqua⁺-laminaattilattian uivassa asennuksissa betonille on huomioitava, että täytyy varautua mahdolliseen nousevaan kosteuteen ja että vältetään kosteusvauriot rakenteessa ja lattiassa. Edellä mainitusta syystä johtuen täytyy aina ennen laminaattilattian asentamista laittaa betonin päälle järjestelmään sopivan eristysalusta (katso kohta: **HUOM!** aluskatemateriaalit) EGGER:n aqua⁺ ALUFLEX tai höyrysulkumuovi sd-arvo > 75 m höyrysulkuna kokoalaisesti ja tiivistettävä ammemaaisesti EGGER:n aqua⁺ ALUTAPE:lla. Asianmukaisen asennuksen jälkeen on höyrysulkumuovin oltava reunoilta päällekkäin 20 cm matkalta.

VESIKIERTOISELLA LÄMMITYSJÄRJESTELMÄLLÄ VARUSTETUT ALUSLATTIAT

Jokainen pintalämmitetty lattia edellyttää lämmitysjärjestelmään ja lattiapintaan liittyvää suunnittelua ja koordinoitua optimaalisen ja häiriöttömän toimintakyvyn takaamiseksi. Kaikki vanhat päällysteet on poistettava ennen uuden laminaattilattian asentamista. Kun kyseessä on uusi lattiapinnoite, asennus- ja alustan tarkistukseen kuuluu myös lämmitys- ja jäähdytysaikojen kirjaaminen. Lämmitetyn lattiapinnoitteen asianmukainen lämmitys ja jäähdytys on suoritettava kaikkina vuodenaikoina.

LÄMMITYS JA JÄÄHDYTYS

- Toimintolämmitys: Lämmitysaika alkaa sementtipohjaisella betonilattialla aikaisintaan 21 päivän kuluttua ja kalsiumsulfaattipinnoitteella 7 päivän kuluttua. **HUOM!** Lue valmistajan antamat tiedot! Lämmitysvaihe alkaa esilämpötilalla 25°C, joka pidetään kolme päivää. Esilämpötila nostetaan maksimaaliseen esilämpötilaan (maks. 55°C). Maksimaalinen esilämpötila pidetään neljän päivän ajan ilman yökatkaisua.
- Lattiapinnoitteen lämmitys: Lämmitysaika alkaa sementtipohjaisella betonilattialla aikaisintaan 28 päivän kuluttua ja kalsiumsulfaattipinnoitteella 14 päivän kuluttua. **HUOM!** Lue valmistajan antamat tiedot!
 1. päivä - lämmitysvaihe alkaa esilämpötilalla 25°C, jota nostetaan 10°C päivässä.
 4. päivä - maksimaalisen esilämpötilan saavuttaminen (maks. 55°C).
 - 5-18. päivä - maks. esilämpötilan pitäminen.
 19. päivä pinnoitetarkastus - CM-mittaus (jos jäännöskosteutta on liikaa, lämmitystä on jatkettava).
 - 19.-21. päivä - esilämpötilan laskeminen päivittäin 10°C/päivä, kunnes lämpötila on 25°C.
 Lattiaelementtien asennus, kun lattian pintalämpötila on 18°C.
 Lämpötila pidetään asennuksen aikana ja 3 päivää sen suorittamisen jälkeen.
 Kolmen päivän kuluttua esilämpötilaa voidaan tarvittaessa nostaa hitaasti.

ASENNUSALUSTAT/ENNEN ASENNUSTA

HUOM! Pintalämpötila ei saa ylittää 28°C. Mineraalipitoisille aluslattioille on ehdottoman välttämätöntä asentaa kokoalaisena EGGER aqua+ ALUFLEX tai höyrysulkumuovi sd > 75 m höyrysuluksi ennen järjestelmään sopivia eristysalustoja ja tiivistettävä seinäliitosalue ammemaisesti EGGER:n aqua+ ALUTAPE:lla seinäliitosalueella. Käytettäessä eristysalustoja, jotka eivät kuulu EGGER:n lisävarustevalikoimaan, tullaan lattianpäällystelämmityksessä, kun on kyse uivasta asennuksesta betonipäällysteelle, eväämään kaikenlainen takuu maksimaalisesta koko rakenteen lämpövastuksen pysymisestä valmiin rakenteen osalta.

LUONNONKIVI JA KERAAMISET LAATAT

Täytyy varautua mahdolliseen nousevaan jäännöskosteuteen ja vastaavasti täytyy ennen järjestelmään sopivaa eristysalustaa (katso kohta: **HUOM!** aluskatemateriaalit) asennettava EGGER:n aqua+ ALUFLEX tai höyrysulkumuovi sd-arvo < 75 m höyrysuluksi kokoalaisesti ja tiivistettävä ammemaisesti EGGER:n aqua+ ALUTAPE:lla seinäliitosalueella.


HUOM! ALUSMATERIAALIT

EGGER aqua+-laminaattilattioiden kanssa on käytettävä järjestelmään sopivaa EGGER silenzio-alusmattoa. Vaihtoehtoiset alusmatot löydät osoitteesta www.egger.com/flooring-information.

Integroidulla silenzio-alustalla varustettujen EGGER aqua+ laminaattilattioiden alle ei saa asentaa erillistä alusmateriaalia äänieristystä varten.

Mineraalipitoisille aluslattioille on kuitenkin asennettava aina EGGER aqua+ ALUFLEX tai höyrysulkumuovi sd > 75 m höyrysuluksi kokoalaisena ja tiivistettävä ammemaisesti EGGER:n aqua+ ALUTAPE:lla seinäliitosalueella. (katso kuva 1)

Poikkeus: Käytettäessä EGGER silenzio DUO:a alustana (askeläänimatto integroidulla höyrysulkumuovilla) ei erillistä höyrysulkua tarvita. Seinäliitosalue on tiivistettävä ammemaisesti myös tässä tapauksessa EGGER:n aqua+ ALUTAPE:lla. (katso kuva 1)

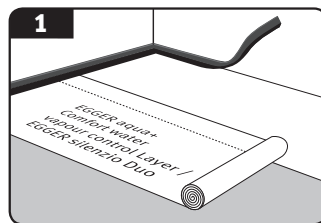

3. ENNEN ASENNUSTA

LATTIALAUTOJEN TASAANNUTTAMINEN

Laminaattilattiaelementit on ennen asennusta säilytettävä asennustilassa tai vastaavassa tilassa. Tasaannuttaminen suoritetaan seuraavasti:

- pakattuna
- vähintään 48 tunnin ajan
- vaakatasossa, minimietäisyys 50 cm kaikkiin seiniin
- huoneen lämpötila vähintään 18°C
- lattian pintalämpötila vähintään 15°C
- suhteellinen ilmankosteus 40 % - 70 %

ASENNUSSUUNTA

Laminaattilattia näyttää parhaimmalta, kun paneelit asennetaan valon suuntaan. Sitovaa asennussuunnan määrittystä ei kuitenkaan ole kohdan 2 alla nimetyistä asennusaloista johtuen.

ENSIMMÄINEN RIVI

Ensin tila on mitattava sen varmistamiseksi, onko ensimmäistä paneeliriviä kavennettava. Tämä on tarpeen aina, kun viimeinen asennettava paneelirivi on kapeampi kuin 5 cm.

HUOM! Paneelien pitkittäissuuntainen oikean pituiseksi leikkaaminen on toteutettava urosponatin (sininen nauha) puolelta.

REUNASAUMOJEN SUUNNITTELU

EGGER-laminaattilattia elää muiden orgaanisten materiaalien tavoin vaihtelevan huoneilman vuoksi (kutistuminen, laajeneminen). Riittävästi mitoitettut elämisvarat kaikkiin kiinteisiin rakennuksiin eivät estä asennetun lattian liikettä.

Kaikkiin kiinteisiin rakenteisiin kuten seiniin, ovikehyksiin, putkiläpivienteihin, pylväisiin, portaisiin, jne. täytyy jättää perusteelliset elämisvarat 8-10 mm.

JALKALISTOJEN SUUNNITTELU


Käytä ainoastaan järjestelmään sopivia muovisia aqua+-jalkalistoja. Laminaattilattian ja jalkalistan välinen sauma on tiivistettävä integroidulla "kumitiivistehuulteella" tai kestoelastisella saumausmassalla (silikoni) vettäläpäisemättömästi.

LIIKUNTASAUMOJEN SUUNNITTELU

Laminaattilattian materiaalin liikekäyttäytymisen vuoksi on aina asennettava liikuntasaumot seuraaville pinta-aloille/-alueille:

- oviaukot
- läpikulut
- kulmittaiset tilat
- yksittäisen huoneen pituus ja/tai leveys yli 10 m

Käytä ainoastaan alumiinisia lattia-, eritaso- tai sovituslistoja. Profillin ja seinän välinen sauma on tiivistettävä kestoelastisella saumausmassalla (silikoni) vettäläpäisemättömästi. (katso kuva 1)

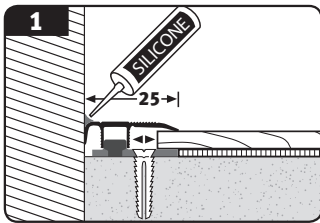


Liikuntasauga on tiivistettävä kestoelastisella saumausmassalla (silikoni) vettäläpäisemättömäksi kaikilla reuna-/seinäalueilla, joihin ei voida asentaa jalka- tai lattialistoja.

4. ASENNUS

- Tarkista lattiaelementit vaurioiden tai virheiden varalta. Varmista elementtien naaras- ja urosponnit (kuva 1/kuva 2).
- Aloita ensimmäisen rivin asennus huoneen vasemmasta nurkasta niin, että ensimmäisen laudan molemmat urosponnit osoittavat seinään ja molemmat naarasponnit asentajaan (kuva 1/kuva 2).

Kahden ensimmäisen rivin laudat voidaan asentaa yhtäaikaaisesti vuorotellen, noudattaen jatkuvasti 20 cm:n vähimmäispäätysiirtymää, kuten seuraavassa on näytetty ja kuvattu.

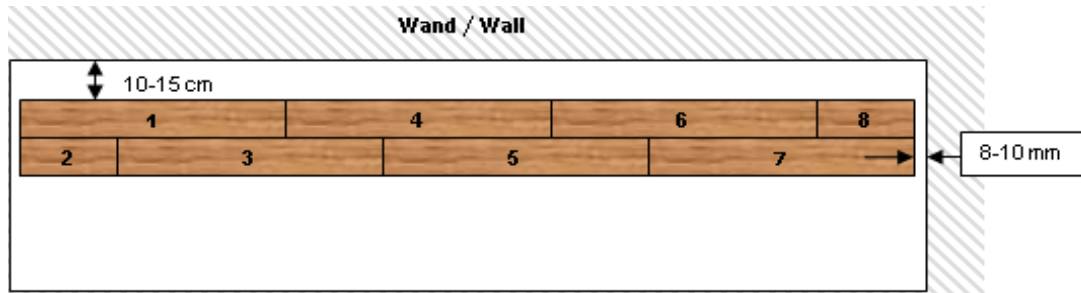

Elementti 1 = Asettaminen huoneen vasemmasta nurkasta

Elementti 2 = Tämän tasatun laudan kulmaan asettaminen pitkittäissuuntaisesti. Liitä tätä varten pitkän sivun urosponniti vinosti ylhäältä elementin 1 pitkän sivun naarasponnttiin ja laske lauta 2 alas, kunnes se on vaakasuorassa. (katso kuva 3)

Elementti 3 = Pitkittäissuuntainen kulmaan asettaminen ja sisään painaminen päätypuolelta. Aseta seuraavaksi pitkän sivun urosponniti vinosti ylhäältä elementin 1 pitkän sivun naarasponnttiin. Liu'uta nyt elementti 3 hieman vinossa kulmassa elementin 2 päätypuoleen, kunnes molempien elementtien päätypuolet liittyvät toisiinsa tarkasti peräkkäin sopien. Lukitse nyt pitkittäissuuntainen liitos laskemalla alas ja painamalla yhtä aikaa päätypuolen liitosta, kunnes tämä lukittuu tunnistettavasti. (katso kuva 4)

Elementti 4 = Vastakkainen pitkittäissuuntainen kulmaan asettaminen ja painaminen, kuten aikaisemmin. Aseta seuraavaksi pitkän sivun naarasponniti vinosti elementin 3 pitkän sivun urosponnin alle. Liu'uta nyt elementti 4 hieman vinossa kulmassa elementin 1 päätypuoleen, kunnes molempien elementtien päätypuolet liittyvät toisiinsa tarkasti peräkkäin sopien. Lukitse nyt pitkittäissuuntainen liitos laskemalla alas ja painamalla yhtä aikaa päätypuolen liitosta, kunnes tämä lukittuu tunnistettavasti. (katso kuva 5)

Elementti 5 = Pitkittäissuuntainen kulmaan asettaminen ja sisään painaminen päätypuolelta (katso lauta 3)


Elementti 6 = Pitkittäissuuntainen kulmaan asettaminen ja sisään painaminen päätypuolelta (katso lauta 4)

Elementti 7 = Pitkittäissuuntainen kulmaan asettaminen ja sisään painaminen päätypuolelta (katso lauta 3)

Elementti 8 = Pitkittäissuuntainen kulmaan asettaminen ja sisään painaminen päätypuolelta (katso lauta 4)

Asenna kaikki 1. ja 2. rivin elementit, kuten edellä kuvattiin, ja katkaise kulloinkin viimeinen elementti sopivan pituiseksi. (katso kuva 6)

Suuntaa lopuksi molemmat ensimmäiset rivit asianmukaisesti seinien mukaan. EGGER:n aqua+ Tape:en integroitu etäisyysnauha huolehtii tarpeellisen seinäetäisyyden 8-10 mm noudattamisesta. (kuvat 7-10)

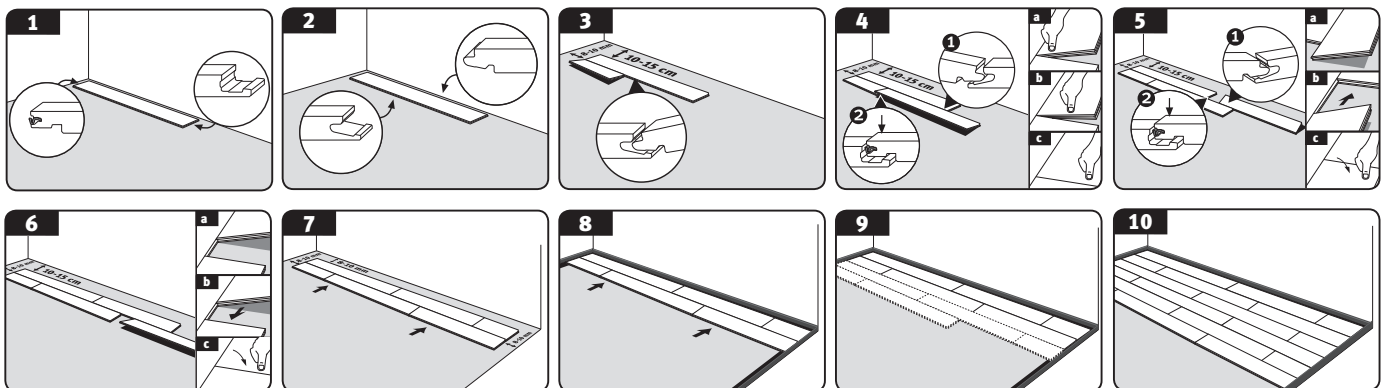


HUOM! Varaa aina päätysiirtymää varten vähintään 200 mm. Jos tuotteella on tehdasvalmisteinen viiste ja/tai asennat tietyn designin mukaista lattiaa (esim. joka toinen pääty samassa linjassa), niin viistettä tai kuviota vastaava siirtymä on huomioitava.

- Kolmannen rivin ensimmäisen elementin asentamiseksi laita aluksi pitkän sivun urospontti vinosti ylhäältä toisen rivin pitkän sivun naarasponttiin. Laske sitten lauta, kunnes se makaa tasaisesti. Liitä kolmannen rivin 2. laudan asentamiseksi sen pitkän sivun urospontti vinosti ylhäältä toisen rivin pitkän sivun naarasponttiin. Liu'uta nyt asennettava elementti hieman vinossa kulmassa 3. rivin ensimmäisen laudan päätypuoleen, kunnes päätypuolen sidosmekanismit ovat tarkasti päällekkäin. Lukitse nyt pitkät sivut jälleen laskemalla elementti ja päädyt painamalla, kunnes tämä lukittuu tunnistettavasti.
- Asenna 3. rivin muut laudat, kuten edellä kuvattu, jolloin sovitat viimeisen laudan sopivan pituiseksi.
- Kaikki seuraavat rivit voidaan aloittaa edeltävän rivin ylijääneellä laudanosalalla, mikäli se on vähintään 200 mm pitkä.
- Nyt voit asentaa elementit rivi kerrallaan. Viimeisen lautarivin valmistelemiseksi asentamista varten aseta asennettava lauta tarkasti toiseksi viimeisen rivin päälle. Lautajäännöksellä (laudan leveys) seinärakenteen muoto voidaan siirtää elementtiin esivalitulla etäisyydellä. Poista etäisyysnauha asennuksen päättämisen jälkeen. (katso kuva 1) Lopuksi voidaan asentaa jalkalistat.



ELEMENTTIEN UUELLEEN ASENTAMINEN

Jos haluat vaihtaa jo asennetut elementit rikkomatta niitä, sinun täytyy avata lukitus aluksi koko pitkällä sivulla taivuttamalla ja sitten asettaa koko lautarivi tasaisesti lattialle, ja liu uttaa päädyt irti toisistaan. Työskentele erityisen varovasti välttääksesi vaurioita urospontti- ja naarasponttialueilla.

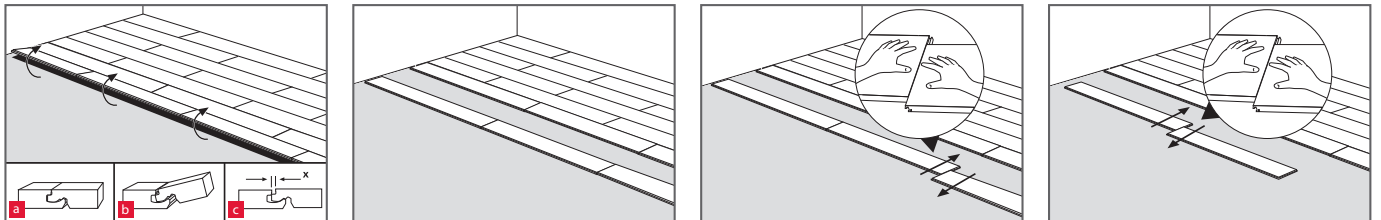


JULKISISSA TILOISSA KÄYTTÖLUOKASSA 32

Asennettaessa aqua+-laminaattilattia julkisiin tiloihin, jotka rajoittuvat suoraan ulkotilaan, tulisi lattian yhteyteen asentaa vastaavasti mitoitettu puhdistusalue (ihanteellisesti 2 x 2 m). Mikäli tämänkaltaista puhdistusaluetta ei voida asentaa, on sisäänkäyntialueella lautojen tiivistys järjestelmään sopivalla aqua+ CLIC SEALER:lla tarpeen. aqua+ CLIC SEALER on levitettävä uuden asennettavan laudan yläpuoliseen kielekkeeseen pitkittäin ja päätypuolelle niin, ettei se pursua ulos elementtien yhteenliittämisessä. Varmistu, ettei pursunneen liiman alle jää elementtien väliin rakoja. Ylimääräisen CLIC SEALER:n voi poistaa pinnasta ongelmitta heti tai lyhyen kuivumisen jälkeen.

(HUOM!) Profili geometrian vuoksi on huomioitava annostella aqua+ CLIC SEALER:ä sopivasti, erityisesti lyhyellä sivulla).


ASETTAMINEN/PUHDISTUS JA HOITO

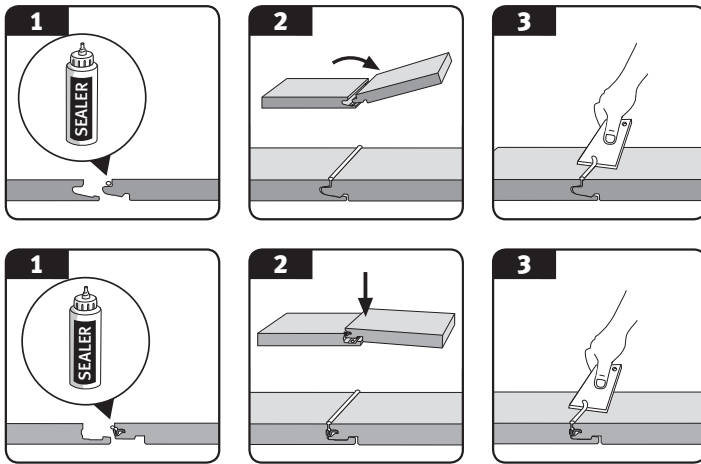

VALMISKEITTIÖ/KIINTEÄT KAAPIT


Valmiskeittiön ja kiinteiden kaappien tapauksessa suosittelemme niiden etukäteen kokoamista ja laminaattilattian asentamista ainoastaan sokkelin taakse saakka.

PUTKET

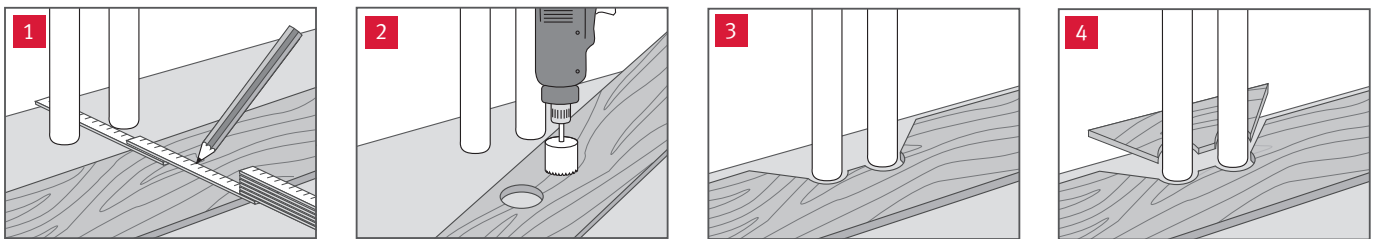

- Mittaa putkien sijainti ja merkitse lautaan (huomaa reunasauma).
- Tee aukko vähintään 16 mm suuremmaksi kuin putken läpimitta.
- Sahaa aukot 45°:n kulmaan.
- Sovita ja liimaa sahattu pala.

OVENKEHYKSET

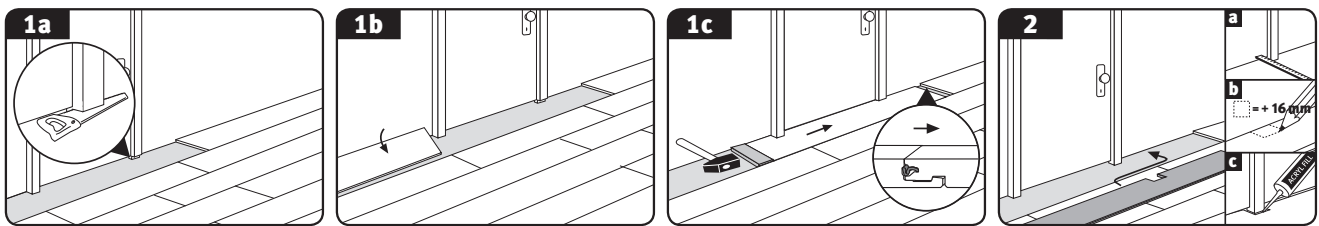

- Puuovien karmit suosittelemme lyhentämään laminaattilattian ja alusmateriaalien korkeuteen toimeksiantajan ohjeiden mukaan. (kuva 1a)
- Asenna laminaattilattia nyt oven karmin alle - jätä tarvittava elämisvara. Siinä tapauksessa, että lattian asennus päättyy karmin alle, voidaan kyseinen lauta kallistaa ja laskea alas pitkittäissuuntaisesti. Lopuksi työnnetään lattialla vaakasuorassa oleva lautaovikehyksen alle ja päätypuolen liitettä lukitaan puukapulan ja vasaran avulla vaakasuoraan koputtamalla. (kuvat 1b + 1c)
- Jos ovenkehyksiä ei voi lyhentää (kuten metalliset kehykset), asennetut reuna-/seinäsaumat on suljettava/peitettävä kestoelastisella saumausmateriaalilla tai soveltuvalla lattialistalla. (kuva 2)

LISTAT JA JALKALISTAT

aqua+-laminaattilattian asianmukaisen asennuksen jälkeen asennetaan myös vaadittavat alumiiniset lattialistat sekä jalkalistat. Käytä kosteissa tiloissa EGGER:n aqua+-laminaattilattioille ainoastaan järjestelmään sopivia muovisia aqua+-jalkalistoja. Tiivistä laminaattilattian ja jalkalistan sekä/tai lattialistan ja seinän välinen sauma vettäläpäisemättömäksi. Lyhyt ja yksinkertainen asennusohje löytyy järjestelmän lisävarusteista.

Huom! Useimmat listatyypit edellyttävät peruslistan (alalistan) asentamista ennen laminaattilattian asennusta varsinaisen listan kiinnittämistä varten.

5. PUHDISTUS JA HOITO

- Kuten kaikkia lattiapinnoitteita, myös uutta aqua+-laminaattilattiaasi tulee suojella lialta ja likavedeltä (esim. kengissä kulkeutunut sadevesi tai lumi) asianmukaisten kynnysmattojen avulla. Katso myös kohta "Julkiset tilat".
- Laita tuolinjalkojen, pöydänjalkojen ja muiden huonekalujen alle huopapalat.
- Älä työnnä raskaita huonekaluja - nosta ne.
- Huonekalupyörien tulee olla pehmeää pyörätyyppiä = W.
- Älä anna lattialla seisovien vesilammikoiden/-roiskeiden (märkyys) tai kosteuden kuivua, vaan kuivaa mahdollisimman nopeasti (1 tunnin sisällä).
- aqua+-laminaattilattiat voidaan puhdistaa kaupallisilla höyrypesureilla ilman lisä-/puhdistusaineita. Höyrypesuria on tällöin pidettävä jatkuvasti liikkeessä, jottei pisteittäinen höyrykosketus kestä 30 sekuntia pidempään.
- Puhdista lattia vain nihkeäpyyhinnällä.
- Poista laminaattilattialle roiskunut saniteettipesuaine välittömästi (15 minuutin sisällä). Alue, jolla roiskeet sijaitsevat on neutralisoitava vedellä.
- Älä käytä lattialla koskaan hankaus- tai hionta-aineita.
- Älä käytä kalvoa muodostavia puhdistusaineita (suosittelemme järjestelmään sopivaa puhdistusainetta EGGERin CLEAN IT).
- Vahaus ja kiillotus ei ole tarpeen eikä sallittua.
- Laminaattilattian pinnan lakkaaminen ei ole tarpeen eikä sallittua.
- Käytä imuroitaessa lattiasuulakkeita.

Hoito-ohjeen ja takuukortin saat valtuutetulta jälleenmyyjältäsi.

Laminaattilattiassa olevat pienet vauriot voidaan korjata järjestelmään sopivalla EGGERin DECOR MIX & FILL -korjausmassalla. Suurempien vahinkojen kohdalla on mahdollista vaihtaa yksittäisiä lattialautoja tai useampiakin ammattiasentajan toimesta. Pyydetessä toimitamme tätä koskevat erityiset ohjeet. Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi, mikäli sinulla on kysyttävää, tai erityisasennuksissa, kuten esim. portaat.

*Tässä pätevät EGGER:n laminaattilattioiden takuuehdot, jotka ovat saatavissa jälleenmyyjältäsi tai ladattavissa internetistä.

www.egger.com



Haluatko tietää lisää?
Skannaa tästä ja saat kaikki muut tiedot.

EGGER Retail Products

GmbH & Co. KG

Im Kissen 19

59929 Brilon

Germany

PUH. +49 2961 770-0

FAKSI +49 2961 770-62919

flooring@egger.com

Palvelu, neuvonta ja muut tiedot: